

DocuPrint P355 d/P355 db



사용설명서

Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS는 미국 및 그 외 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다.

Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript, PostScript 3은 미국 및 그 외 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.

PCL은 미국 및 그 외 국가에서 Hewlett-Packard Corporation의 상표입니다.

Microsoft, Windows Vista, Windows, Windows Server는 미국 및 그 외 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

미국 및 그 외 국가에서 Novell은 등록 상표이고 SUSE는 Novell, Inc.의 상표입니다.

Red Hat 및 Red Hat Enterprise Linux는 미국 및 그 외 국가에서 Red Hat, Inc.의 등록 상표입니다.

RSA, BSAFE는 미국 및 그 외 국가에서 EMC Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다. WPA와 WPA2는 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

모든 제품명, 상표명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 설명서의 안전 지침 앞에는 ⚠ 기호가 붙어 있습니다. 해당 조작을 수행하기 전에 반드시 읽고 지시를 따르십시오.

화폐, 주식 및 유가 증권 또는 기타 유사한 성격의 문서를 프린트하는 행위는 사용 여부에 상관 없이 불법 행위로 간주될 수 있습니다.

하드 디스크에 문제가 있으면 기계의 하드 디스크에 저장된 데이터가 소실될 수 있습니다. Fuji Xerox는 데이터 소실로 인해 발생한 직간접적인 피해에 대해 책임지지 않습니다.

Fuji Xerox는 컴퓨터 바이러스 감염 또는 컴퓨터 해킹에 의해 발생한 어떠한 기계 고장에 대해서도 책임지지 않습니다.

중요:

1. 이 설명서는 저작권 보호를 받습니다. 저작권법에 의거하여 당사의 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 복사하거나 수정할 수 없습니다.
 2. 이 설명서의 일부는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
 3. 궁금한 사항이나 오자, 탈자 또는 누락된 페이지가 있으면 당사로 의견을 보내주십시오.
 4. 이 설명서에 명시되어 있지 않은 절차는 시행하지 마십시오. 허가되지 않은 조작은 고장이나 사고를 유발할 수 있습니다. Fuji Xerox는 허가되지 않은 조작으로 인해 발생한 문제에 대해 책임지지 않습니다.
- 이 제품의 수출은 일본의 외환 거래 및 무역에 관한 법률 및 미국의 수출 관리 규정에 따라 엄격히 관리됩니다.

XEROX, 연결의 구 디자인, DocuPrint는 미국 Xerox Corporation 또는 Fuji Xerox Co., Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 Xerox 및 Fuji Xerox 제품 이름은 Xerox Corporation 또는 Fuji Xerox Co., Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.

머리말

DocuPrint P355 d/P355 db를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 설명서에서는 본 프린터를 처음 사용하는 분들을 위해 프린트 기능을 이용하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 프린터의 성능을 최대한으로 활용하기 위해서는 반드시 이 설명서를 읽어 주십시오.

이 설명서는 사용자가 컴퓨터와 기본적인 네트워크 작동 및 구성에 익숙하다고 가정합니다.

이 설명서를 읽은 다음에는 추후 참조할 수 있도록 안전하고 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

목차

머리말	3
설명서 유형	11
이 설명서의 사용 방법	12
구성	12
표기	12
안전하게 사용하기 위하여	13
전기 안전	14
설치 시 주의	15
기계 사용상의 주의	16
소모품 취급 시 주의	17
경고 및 주의 라벨	18
환경에 대하여	19
규정	20
라이선스 정보	21
복사 금지 사항	22
제품 기능	23

1 사양25

2 기본 조작29

기본 구성 요소	30
앞면	30
뒷면	31
조작부	32
프린터 보안	33
옵션 액세서리 설치	34
옵션 512MB 메모리 설치	34
옵션 250 매 트레이 설치	37
옵션 무선 프린터 어댑터 설치 (DocuPrint P355 d 전용)	42
옵션 폰트 ROM 설치	48
프린터 켜기	51
조작부 설정 페이지 프린트	52
절전 모드	53
절전 모드 종료	53

3 프린터 관리 소프트웨어55

프린터 드라이버	56
CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)	57
관리자 비밀번호 생성	57
SimpleMonitor(Windows 전용)	58
Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)	59

4	프린터 연결 및 소프트웨어 설치.....	61
	네트워크 설정 및 구성 개요 (DocuPrint P355 d 전용)	62
	프린터 연결	63
	컴퓨터 또는 네트워크에 프린터 연결	64
	IP 주소 설정 (DocuPrint P355 d 전용)	66
	TCP/IP 및 IP 주소	66
	드라이버 CD 키트를 통한 프린터 IP 주소 설정	66
	프린터 IP 주소 동적 설정 방법	67
	IP 주소 지정 (IPv4 모드인 경우)	68
	IP 설정 확인	69
	Printer Settings 페이지 프린트 및 확인	69
	Windows 를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치	70
	프린터 드라이버 설치 전 상태 확인 (네트워크 연결 설정 시)	
	(DocuPrint P355 d 전용).....	70
	CD-ROM 삽입	71
	USB 연결 설정	71
	네트워크 연결 설정 (DocuPrint P355 d 전용).....	73
	공유 프린트 설정 (DocuPrint P355 d 전용)	77
	지정하여 인쇄 (DocuPrint P355 d 전용)	79
	피어 투 피어 (DocuPrint P355 d 전용).....	82
	Mac OS X 를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치.....	86
	Linux(CUPS) 를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치	87
	프린터 드라이버 설치	87
	대기열 설정	88
	기본 대기열 설정	89
	프린트 옵션 지정	90
	프린터 관리자 권한에 비밀번호 설정	91
	프린터 드라이버 제거	91
	무선 설정 구성 (Windows & Mac OS X)(DocuPrint P355 d 전용).....	93
5	프린트 기본 사항	103
	프린트 매체 정보	104
	프린트 매체 사용 안내	104
	프린터를 손상할 수 있는 프린트 매체	104
	프린트 매체 보관 안내	105
	지원되는 프린트 매체	106
	사용 가능한 프린트 매체	106
	표준 용지 및 테스트 통과 용지	108
	프린트 매체 보급	111
	용량	111
	프린트 매체 크기	111
	표준 250 매 트레이 및 옵션 250 매 트레이에 프린트 매체 보급	111
	수동 트레이에 프린트 매체 보급	113
	용지크기 및 종류 설정	119
	용지크기 설정	119
	용지종류 설정.....	119
	프린트	120
	프린트 작업 보내기	120

프린트 작업 취소	120
저장 문서 프린트 기능 사용	121
PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트 (Windows 전용)	123
양면 프린트	126
프린트 옵션 선택	127
사용자정의 크기의 용지에 프린트	130
집계관리 (DocuPrint P355 d 전용)	133
프린트 데이터의 상태 확인	134
리포트 페이지 프린트	134
프린터 설정	135

WSD(Web Services on Devices) 를 사용한 프린트

(DocuPrint P355 d 전용)	136
인쇄 서비스 역할 추가	136
프린터 설치	137

6 조작부 메뉴 사용139

프린터 메뉴 이해	140
Report / List	140
Meter Readings	141
Admin Menu	141
Tray Settings	165
조작부 잠금 기능	169
Enabling the Panel Lock	169
Disabling the Panel Lock	169
Power Saver Time 옵션 설정	170
기본값으로 재설정	171

7 문제 해결173

걸린 용지 제거	174
용지 걸림 방지	174
용지 걸림 위치 확인	175
수동 트레이에 걸린 용지 제거	176
표준 250 매 트레이에 걸린 용지 제거	178
정착 유닛에서 용지 걸림 제거	180
양면 모듈에 걸린 용지 제거	183
정합부 롤에 걸린 용지 제거	184
옵션 250 매 트레이에 걸린 용지 제거	186
걸림 문제	188
기본적인 프린터 문제	192
디스플레이 문제	193
프린트 문제	194
프린트 품질 문제	196
너무 연하게 출력	197
토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐	198
불규칙한 얼룩이 있거나 / 흐린 이미지	199
전체 출력 내용이 없음	200
출력에 줄이 나타남	201
수직 공백	202

반점	202
고스트 (Ghost).....	203
빛으로 인한 눈부심	203
뿌연 프린트	204
BCO(Bead-Carry-Out).....	204
들쭉날쭉한 문자	205
띠무늬	205
사선 표시	206
주름진 용지 / 얼룩진 용지	206
용지의 앞쪽 가장자리 손상	207
위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않음	207
튀어나온 용지 / 울퉁불퉁한 용지	207
이미지가 비뚤어짐	208
노이즈	209
설치된 옵션 액세서리 문제	210
기타 문제	211
프린터 메시지 이해	212
서비스 문의	214
도움 얻기	215
LCD 패널 메시지	215
SimpleMonitor 경고	215
제품 정보 가져오기	215
비정품 모드	216

8 보수217

프린터 청소	218
프린터 내부 청소	218
소모품 교체	221
토너 카트리지 교체	222
드럼 카트리지 교체	224
정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체	227
소모품 주문	233
소모품	233
소모품 주문 시점	233
소모품 재활용	233
프린트 매체 보관	234
소모품 보관	235
프린터 관리	236
CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용) 로 프린터	
확인 또는 관리	236
SimpleMonitor 로 프린터 상태 확인 (Windows 전용)	236
소모품 절약	237
출력 카운트 확인	238
프린터 이동	239
옵션 분리	240
옵션 512MB 메모리 분리	240
옵션 250 매 트레이 분리	242

옵션 무선 프린터 어댑터 제거 (DocuPrint P355 d 전용)	244
옵션 폰트 ROM 분리	246
Fuji Xerox 로 문의	249
기술 지원	250
온라인 서비스	251
색인	253

설명서 유형

프린터에 포함된 설명서

다음과 같은 설명서가 DocuPrint P355 d/P355 db와 함께 제공됩니다.

안전 설명서	프린터를 사용하기 전에 안전을 위해 알아야 할 정보를 설명합니다.
Setup Guide	프린터 설치 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
사용설명서(본 설명서)	프린트 준비 방법 및 다양한 기능을 설정하는 방법을 설명합니다. 여기에는 조작부 메뉴, 문제 해결 팁 및 유지 관리 정보도 포함됩니다. 이 설명서는 <i>드라이버 CD</i> 키트에 들어 있습니다.
PostScript User Guide	프린터를 PostScript® 프린터로 설정하는 방법과 프린터 드라이버에서 구성할 수 있는 기능을 설명합니다. 이 설명서는 <i>PostScript 드라이버 라이브러리 CD</i> 에 들어 있습니다.

옵션 액세서리에 포함된 설명서

다음 설명서는 옵션 액세서리(별도 판매)에 포함되어 있습니다.

설치 설명서	고객이 직접 설치해야 하는 옵션 액세서리는 설치 설명서와 함께 제공됩니다.
--------	---

이 설명서의 사용 방법

이 절의 내용:

- 12페이지의 "구성"
- 12페이지의 "표기"

■ 구성

이 설명서는 다음과 같은 장으로 구성되어 있습니다. 각 장의 내용은 다음과 같습니다.

1 사양	프린터 사양을 설명합니다.
2 기본 조작	프린터의 주요 구성 요소, 절전 모드, 프린터 사용 준비 방법을 설명합니다.
3 프린터 관리 소프트웨어	프린터에 사용할 수 있는 소프트웨어를 설명합니다.
4 프린터 연결 및 소프트웨어 설치	네트워크 또는 USB 를 통해 프린터를 컴퓨터에 연결하는 방법 및 프린터 드라이버를 설치하는 방법을 기본적인 수준에서 설명합니다. 보충 : • 네트워크 기능은 DocuPrint P355 d에서만 사용할 수 있습니다.
5 프린트 기본 사항	지원되는 용지 및 용지 공급 방법과 다양한 프린트 기능을 사용하여 데이터를 프린트하는 방법을 설명합니다.
6 조작부 메뉴 사용	조작부에서 사용할 수 있는 설정 항목 및 설정 절차를 설명합니다.
7 문제 해결	용지 걸림과 같은 프린터 문제에 대한 문제 해결 팁을 소개합니다.
8 보수	프린터 청소 방법, 소모품 교체 방법 및 프린터 상태 확인 방법을 설명합니다.
9 Fuji Xerox로 문의	지원 정보를 설명합니다.

■ 표기

1 이 설명서에서는 개인용 컴퓨터(PC)와 워크스테이션을 모두 "컴퓨터"라고 칭합니다.

2 다음과 같은 용어가 이 설명서 전체에서 사용됩니다.

중요:

- 반드시 읽고 따라야 할 중요한 정보입니다.

보충:

- 강조할 필요가 있는 추가 정보입니다.



참조:

- 이 설명서 내에서 참조해야 하는 부분입니다.

3 이 설명서에서는 문서 또는 용지의 방향을 다음과 같이 나타냅니다.

☐, ☐, LEF(장변이송): 문서 또는 용지를 종(세로) 방향으로 이송합니다.

☐, ☐, SEF(단변이송): 문서 또는 용지를 횡(가로) 방향으로 이송합니다.

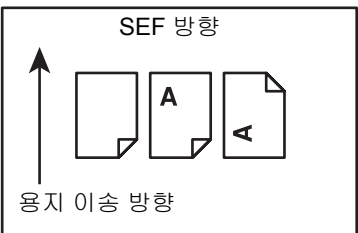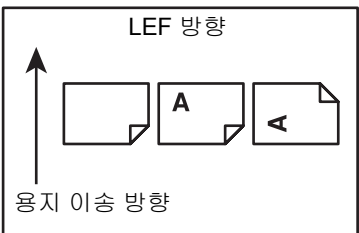

안전하게 사용하기 위하여

본 기계를 사용하기 전에 안전한 사용을 위해 반드시 "안전 설명서"를 읽어 주십시오.

본 기계와 권장품은 안전 검사 기관의 승인과 환경 규정 등 엄격한 안전 요건을 준수하고 있음을 시험을 통해 입증되었습니다. 다음 지시에 따라 안전하게 사용하여 주십시오.

경고:

- 새 기능의 추가나 외부 장치와의 연결 등 허가되지 않은 방법으로 기계를 변경하면 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하여 주십시오.

기계에 표시된 모든 경고사항을 준수하여 주십시오. 경고 표시는 다음을 의미합니다.

	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으며, 위험 정도가 심하다고 판단되어지는 사항이 있습니다.
	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 상해를 입거나 물질적인 손해가 발생할 수 있습니다.
: 제품을 취급할 때 주의해야 할 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 제품을 안전하게 사용하여 주십시오.	
 정전기 주의  주의  발화 주의  폭발 주의  감전주의  고열주의  회전물 주의  손끼임 주의	
: 해서는 안되는 금지사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 금지되어 있는 행위는 절대로 행하지 말아 주십시오.	
 화기금지  접촉금지  욕실등에서  사용금지  분해금지  물기금지  젖은 손으로 접촉금지	
: 반드시 해야 할 지시 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 반드시 실시하여 주십시오.	
 지시  플러그를 뽑을 것  접지를 연결할 것	

■ 전기 안전

⚠ 경고

본 기계는 사양표에 명시된 전원을 사용합니다. 사용 중인 전원이 기계의 사양에 맞는지 확인할 경우에는 전력 회사에 문의하여 주십시오.



경고:

- 기계에 접지선을 연결하여 주십시오.

본 기계의 플러그에는 접지핀이 있습니다. 플러그를 접지식 콘센트에만 꽂아 주십시오. 플러그를 콘센트에 꽂을 수 없는 경우에는 감전되지 않도록 전기 기술자에게 문의하여 해당 콘센트를 교환하여 주십시오. 접지 연결 단자가 없는 콘센트에는 접지식 어댑터 플러그를 절대로 꽂지 마십시오.

접지선을 잘못 연결하면 감전될 수 있습니다.



전원 코드를 접지된 콘센트에 직접 꽂아 주십시오. 과열이나 화재를 예방하려면 확장 코드, 멀티 플러그 어댑터, 멀티 커넥터는 사용하지 마십시오. 콘센트가 접지되어 있는지 확인할 경우에는 대리점에 문의하여 주십시오.



기계를 정격 전류 또는 정격 전압을 초과하는 분기 회로나 콘센트에서 연결하십시오. 정격 전류와 정격 전압은 기계 뒷면에 있는 사양표를 참고하여 주십시오.



젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.



전원 코드에 물건을 올려 놓지 마십시오.



플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 합니다. 먼지가 많거나 습한 환경에서는 커넥터에 미세 전류가 흘러 열이나 열이나 화재가 발생할 수 있습니다.



감전과 화재를 예방하려면 반드시 기계와 함께 제공된 전원 코드나 당사에서 지정한 전원 코드만 사용하여 주십시오.

전원 코드는 본 기계에만 사용하는 전용 코드입니다. 다른 제품에는 사용하지 마십시오.

전원 코드를 손상하거나 개조하면 전원 코드를 손상하거나 개조하면 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 코드가 손상되었거나 절연선이 노출된 경우에는 대리점에 요청하여 교환하십시오. 손상된 코드를 사용하면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의



제품을 청소할 때는 항상 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 전원이 연결된 상태에서 기계 내부에 접근하면 감전될 수 있습니다.



기계의 전원 스위치가 켜져 있는 상태에서는 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 전기가 흐르는 커넥터를 꽂거나 뽑으면 플러그가 변형되고 열이 발생하여 화재가 날 수 있습니다.



전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 코드 대신에 플러그를 쥐고 뽑아 주십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



오랜 기간 동안 기계를 사용하지 않을 때에는 전원 스위치를 끄고 기계의 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 절연 저하로 인해 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



1개월에 한 번은 기계의 전원을 끄고 다음 항목을 점검하여 주십시오.

- 전원 코드가 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있습니까
- 전원 플러그에 열이 많이 나거나, 부식되었거나, 구부러져 있지는 않습니까?
- 전원 플러그나 전원 콘센트에 먼지가 끼어 있지는 않습니까
- 전원 코드에 균열 또는 마모된 흔적은 없습니까

만일 이상을 발견하였을 경우에는 먼저 전원 스위치를 끄고 대리점에 문의하여 주십시오.

■ 설치 시 주의

⚠ 경고



사람들이 전원 코드를 뽑거나 전원 코드에 걸려 넘어질 수 있는 곳에는 기계를 설치하지 마십시오. 마찰이나 과도한 압력으로 인해 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의



다음과 같은 장소에는 기계를 설치하지 마십시오.

- 발열기나 기타 난방 장치와 가까운 장소
- 휘발성 가연물 또는 커튼 등의 타기 쉬운 것과 가까운 장소
- 고온, 다습, 먼지가 많거나 환기가 잘 되지 않는 장소
- 직사광선이 닿는 장소
- 조리대 또는 가습기와 가까운 장소



본 기계를 불이 붙어 있는 양초, 담배와 같은 화기 근처에 절대 두지 마십시오. 그렇지 않으면 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.




기계는 **13.7kg**을 지탱할 수 있는 편평하고 단단한 곳에 설치합니다. 그렇지 않으면 기계가 기울어졌을 때 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.




환기가 잘되는 곳에 설치하여 주십시오. 기계 환기구 주위에 환기를 막는 물건이 없도록 합니다.

환기가 되지 않으면 기계 내부가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 이상을 발견하면 전원 플러그를 뽑습니다.

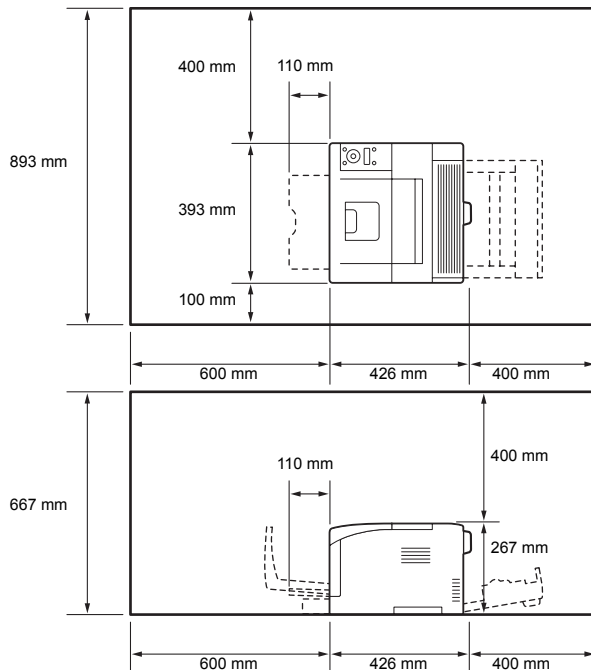



기계를 10도 이상 기울이지 마십시오. 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.

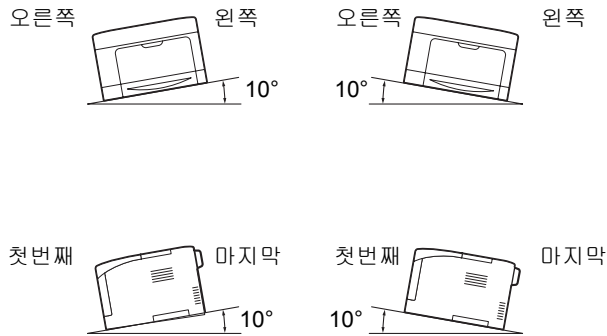

전선 및 케이블을 묶을 때에는 항상 당사에서 제공하는 케이블 끈과 나선형 통을 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다. 그렇지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다.

기타



기계의 성능과 상태를 최적으로 유지하려면 항상 다음 조건에서 사용하십시오.

- 온도: 10 - 32 °C
- 습도: 10 - 85%

차가운 실내 온도를 난방기구 등으로 급격하게 높이면 기계 내부에 물방울이 생겨 부분적으로 복사되지 않을 수 있습니다.

■ 기계 사용상의 주의

⚠ 경고



사용자용 제품 유지보수 절차는 기계와 함께 제공된 설명서에 기재되어 있습니다. 설명서에 명시되지 않은 방법으로 기계를 유지보수하지 마십시오.



본 기계는 사용자가 안전한 영역에만 접근할 수 있도록 설계되어 있습니다. 위험한 영역은 사용자가 접근하지 못하도록 공구를 사용해야 떼어낼 수 있는 커버 또는 보호대로 씌워져 있습니다. 커버 또는 보호대를 절대로 떼어내지 마십시오.



감전과 화재를 예방하려면 다음과 같은 상황에서 기계의 전원을 즉시 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 대리점에 문의하여 주십시오.

- 기계에서 연기가 나거나 표면이 이상하게 뜨거울 경우
- 기계에서 이상한 소음이나 냄새가 날 경우
- 전원 코드가 손상되었거나 마모된 경우
- 회로 차단기, 퓨즈, 기타 안전 장치가 작동할 경우
- 기계에 액체를 쏟은 경우
- 기계에 물이 들어간 경우
- 기계의 일부가 손상된 경우



기계의 슬롯이나 구멍에 물체를 넣지 마십시오. 기계 위에 다음과 같은 물건은 올려놓지 마십시오.

- 화병, 컵과 같이 물이 담긴 용기
- 스테이플이나 클립과 같은 금속류
- 무거운 물건

기계에 액체를 쏟았거나 금속물질이 들어간 경우에는 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



먹이나 코팅용지 등 전도율이 높은 용지는 사용하지 마십시오. 용지가 걸리면 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다.



기계를 청소할 때에는 지정된 전용 청소 용품만 사용하여 주십시오. 다른 용품을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.



설명서의 절차를 따라도 걸린 용지를 제거할 수 없는 경우 용지를 강제로 제거하지 마십시오. 그럴 경우 부상을 입을 수 있습니다. 대리점에 문의하여 주십시오.



제품과 함께 제공된 **CD-ROM**은 오디오 재생기에서 실행하지 마십시오. 그렇지 않으면 고음으로 인해 오디오 재생기나 귀가 손상될 수 있습니다.



레이저 안전

주의:

- 여기에 명시되지 않은 방법으로 기계를 작동 및 조정할 경우 해로운 광선에 노출되어 화상을 입거나 시력을 잃을 위험이 있습니다.

본 기계는 국제 표준 IEC60825에 명시된 클래스 1 레이저 장비 요구사항을 준수하고 광선에 노출될 위험이 없다는 것을 시험을 통해 입증되었습니다. 본 기계는 광선 보호 부품과 덮개로 작동 및 유지보수 중에 나오는 모든 광선빔을 차단하는 기능이 있기 때문에 해로운 광선을 방출하지 않습니다.

⚠ 주의



본 기계에 표시 및 함께 제공된 경고사항을 항상 준수하여 주십시오.

화상과 감전을 예방하려면 "고온" 또는 "고전압"으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.



전기식과 기계식 안전 스위치가 작동하는지 확인합니다. 안전 스위치에 자기성 물체를 가까이 두지 마십시오. 자기성 물체로 인해 기계가 돌발적으로 작동하여 부상이나 감전을 입을 수 있습니다.



기계 내부 깊숙히 걸린 용지, 특히 정착 유닛이나 롤러 주위에 있는 용지는 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 부상이나 화상을 입을 수 있습니다. 즉시 전원 스위치를 끄고 대리점에 문의하여 주십시오.



기계를 장시간 사용하거나 대량으로 복사할 때에는 환기에 유념하여 주십시오. 환기가 되지 않는 실내에서는 오존과 같은 냄새로 인하여 사무실 공기가 나빠질 수 있습니다. 적절한 환기를 통해 쾌적하고 안전한 사무실 환경을 유지하여 주십시오.

■ 소모품 취급 시 주의

⚠ 경고



모든 소모품은 포장이나 상자에 표기된 지침에 따라 보관하여 주십시오.



쏟아진 토너를 청소할 때는 빗자루나 젖은 헝겊을 사용하십시오. 진공 청소기는 사용하지 마십시오. 진공청소기 안에서 불꽃점화가 발생해 폭발할 수 있습니다. 많은 양의 토너를 쏟은 경우에는 대리점에 문의하여 주십시오.



토너 카트리지를 불에 넣지 마십시오. 카트리지에 남아 있는 잔여 토너에 불이 붙어 화상을 입거나 폭발할 수 있습니다.

다 사용한 토너 카트리는 당사의 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.



정착 유닛 안전

정착부를 제거하지 마십시오. 설명서의 절차를 따랐는데도 용지 걸림 문제가 해결되지 않는 경우 강제로 용지를 제거하지 마십시오. 그럴 경우 부상을 입을 수 있습니다. 대리점에 문의하여 주십시오.

⚠ 주의



드럼 및 토너 카트리지는 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오. 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 행구고, 물을 마신 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.



드럼 및 토너 카트리지를 교환할 때에는 토너가 흩날릴 수 있으므로 주의하여 주십시오. 흩날린 경우에는 토너가 피부나 옷에 묻거나, 토너를 흡입 또는 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.



토너가 피부나 옷에 묻었을 경우에는 비눗물로 잘 씻어 주십시오.

토너 분진이 눈에 들어갔으면 통증이 멈출 때까지 적어도 15분 정도 물로 씻어 주십시오. 필요한 경우 의사의 진단을 받는 것이 좋습니다.

토너 분진을 흡입한 경우 공기가 맑은 곳으로 이동한 후 물로 여러 번 행구어 주십시오.

토너를 마신 경우에는 마신 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 행구어 낸 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.



정착부 안전





정착부를 분리하기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 냉각될 때까지 40 분을 기다려 주십시오.

■ 경고 및 주의 라벨

기기에 부착된 경고 및 주의 라벨의 지시를 따르십시오. 고전압 또는 고온으로 표시된 라벨이 붙은 부분을 만지지 마십시오. 감전되거나 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의:

- 본 기계에 표시 및 함께 제공된 경고사항을 항상 준수하여 주십시오. 화상과 감전을 예방하려면 "고온" 또는 "고전압"으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

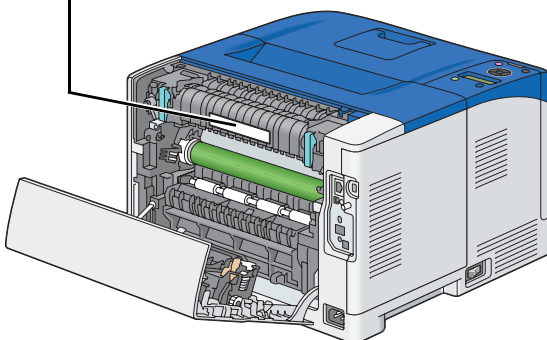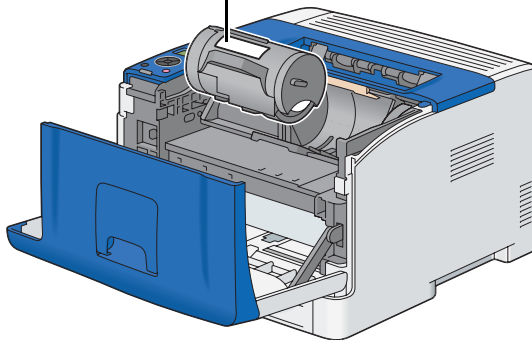

환경에 대하여

- 환경 보호와 자원의 효율적인 사용을 위해 Fuji Xerox는 반환된 토너 카트리지 및 드럼(광수용체)의 부품을 재생 또는 열회수 등을 통해 재활용하고 있습니다.
- 사용한 토너 카트리지, 드럼(광수용체)은 규정에 따라 처리해야 합니다. 토너 카트리지, 드럼(광수용체) 용기를 열지 마시고. 대리점에 반환하여 주십시오.

■ B급 기기 (가정용 방송통신기기)



이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

라이선스 정보

RSA BSAFE

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from EMC Corporation.



DES

This product includes software developed by Eric Young.

(eay@mincom.oz.au)

AES

Copyright© 2003, Dr BrianGladman, Worcester, UK. All rights reserved. This product uses published AES software provided by Dr Brian Gladmanunder BSD licensing terms.

TIFF(libtiff)

LibTIFFCopyright© 1988-1997 SamLeffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

ICC 프로파일(Little cms)

LittlecmsCopyright© 1998-2004 Marti Maria

JPEG

당사의 프린터 소프트웨어에는 Independent JPEG Group이 작성한 코드의 일부가 사용됩니다.

복사 금지 사항

특정 문서를 복사하거나 프린트하는 행위는 법에 저촉될 수 있습니다. 불법 행위 적발 시 벌금 또는 징역형을 받을 수 있습니다. 다음은 복사 또는 프린트가 금지된 항목에 대한 예시입니다.


- 화폐
- 지폐 및 수표
- 은행 및 정부 채권
- 여권 및 신분 증명서
- 저작권 소유자의 동의를 얻지 않은 저작물 및 상표
- 우표 및 기타 유통 증권

이 목록은 포괄적이지 않으며 완전성과 정확성에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 의문 사항은 법률 담당자에게 문의하십시오.

제품 기능

이 절에서는 제품 기능을 설명하고 관련 링크를 제공합니다.


양면 프린트

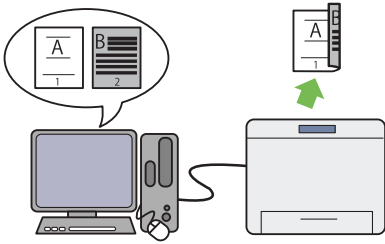

양면 프린트 기능을 사용하면 용지의 앞면과 뒷면을 이용하여 두 페이지 이상 프린트할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 용지 소비를 줄일 수 있습니다.

자세한 내용은 [126페이지의 "양면 프린트"](#) 항목을 참조하십시오.


저장 문서 프린트

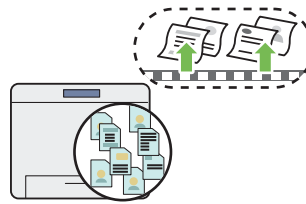

저장 프린트 기능을 사용하여 프린트 데이터를 임시로 프린터 메모리에 저장했다가 나중에 출력할 수 있습니다. 기밀 데이터 또는 많은 양의 데이터를 프린터 사용이 적은 시간에 프린트하여 시간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

자세한 내용은 [121페이지의 "저장 문서 프린트 기능 사용"](#) 항목을 참조하십시오.

N-up 프린트

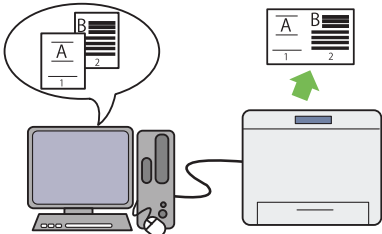

N-up(다중이미지) 기능을 사용하면 용지 한 면에 여러 페이지를 프린트할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 용지 소비를 줄일 수 있습니다.

자세한 내용은 프린터 드라이버의 도움말을 참조하십시오.

사양

이 장에는 프린터의 주요 사양이 나와 있습니다. 제품의 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

항목	설명
제품 코드	DocuPrint P355 db 220 V: TL300660 DocuPrint P355 d 220 V: TL300664 DocuPrint P355 d 220 V 한국: TL300663 DocuPrint P355 d 110 V 대만: TL300661
유형	데스크톱
프린트 방법	레이저 제로그라피 중요: • 레이저 + 전자 사진 시스템
정착 시스템	열 정착 시스템
예열 시간	20초 이하* (Sleep 모드에서 해제되는 경우 16초*) *: 이 값은 실내 온도 20 °C 및 고장 기본 설정 기준입니다. 중요: • 이미지 화질 조정으로 인해 시간이 더 소요될 수 있습니다.
연속 프린트 속도*1	단면*2: 35매/분, 양면*3: 21페이지/분 중요: *1 프린트 속도는 용지종류, 용지크기 및 프린트 조건과 같은 여러 요인으로 인해 느려질 수 있습니다. 화질 조정으로 인해 프린트 속도가 느려질 수도 있습니다. *2 A4  보통용지의 단일 문서를 연속 프린트하는 경우 *3 A4  연속 프린트
최초 프린트 출력 시간	5.5초 중요: • Fuji Xerox 테스트 패턴을 기반으로 측정되었습니다. 프린터가 시작된 시점부터 페이지가 처음 출력된 시점까지의 시간입니다. 표준 250매 트레이에서 용지를 급지하는 경우 출력 환경에 따라 수치가 달라집니다. 옵션 250매 트레이 및 수동 트레이의 경우 6초입니다.
프린트 해상도	600 × 600 dpi, 1,200 × 1,200 dpi(저속)
색조	256 회색 레벨

항목	설명
용지크기	수동 트레이: A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), Executive, C5, Com-10, DL, Monarch, 사용자정의(가로: 76.2 ~ 215.9 mm, 세로: 127 ~ 355.6 mm) 표준 250매 트레이: A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), Executive, 사용자정의(가로: 139.7 ~ 215.9 mm, 세로: 210 ~ 355.6 mm) 옵션 250매 트레이: A4, B5, A5, Legal (8.5 × 14"), Folio (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), Executive, 사용자정의(가로: 139.7 ~ 215.9 mm, 세로: 210 ~ 355.6 mm)
용지종류	보통용지(60 ~ 80g/m²), 고급 백상지(81 ~ 105g/m²), 중량지 1(106 ~ 163g/m²), 중량지 3(164 ~ 216g/m²), 봉투, 라벨용지, 레터 헤드, 천공용지, 컬러용지, 기타 중요: • Fuji Xerox P 용지(64g/m²)를 사용하는 경우. • 양면 프린트인 경우 60 ~ 163g/m² 보통용지를 사용하십시오. • 권장 용지만 사용하십시오. 프린터용으로 권장되는 용지 이외의 용지를 사용하는 경우 프린트 문제가 발생할 수 있습니다. 특수 잉크젯 전용지는 사용하지 마십시오. 권장되는 용지 종류에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점에 문의하십시오. • 건조하거나 온도가 낮거나 매우 습한 환경에서 프린터를 사용하는 경우 용지 관련 프린트 문제로 인해 프린트 품질이 나빠질 수 있습니다. • 이면지의 프린트된 면이나 뒷면에 프린트하는 경우 프린트 품질이 나빠질 수 있습니다. • 봉투에 프린트하는 경우에는 접착제가 묻어 있지 않은 봉투를 사용하십시오. • 사용하는 용지종류와 환경 조건에 따라 프린트 품질에 차이가 있을 수 있습니다. 이 때문에 프린터를 사용하기 전에 테스트 프린트를 수행하여 프린트 품질이 적절한지 확인하는 것이 좋습니다.
용지트레이 용량	표준: 250매(표준 250매 트레이) + 50매(수동 트레이) 옵션: 250매(옵션 250매 트레이) 최대 용지 용량: 550매(표준 + 옵션 250매 트레이) 중요: • 특수용지(코팅용지, 봉투, 라벨용지)의 경우에는 다음과 같은 높이 제한이 있습니다. • 트레이 바닥에서 10mm까지의 높이(표준 250매 트레이) • 트레이 바닥에서 5.5mm까지의 높이(수동 트레이) • Fuji Xerox P 용지(64g/m²)를 사용하는 경우
출력 트레이 용량	약 150매(A4 ) (인쇄면이 아래로) 중요: • Fuji Xerox P 용지(64g/m²)를 사용하는 경우
양면 프린트 기능	표준
CPU	ARM11 533 MHz
메모리	표준: 256MB(온보드) 옵션: 512MB 최대 메모리 용량: 768MB(표준 + 옵션 512MB 메모리) 중요: • 기능에 따라 옵션 512MB 메모리가 필요합니다. • 위에 표시된 메모리 용량을 사용하는 경우 프린트 데이터의 유형과 내용에 따라 프린트 품질이 보장되지 않을 수 있습니다.
HDD	—

항목	설명
표준 폰트	내장 폰트 PCL 5 및 PCL 6 폰트: 81가지 폰트 및 36가지 기호 세트 PostScript® 3™: 136가지 폰트 PDF 폰트: 14가지 폰트
PDL	PCL 5, PCL 6, PostScript®, FX-PDF, TIFF, JPEG, HBPL
운영 체제	표준: PCL 6 및 PostScript® 드라이버 Microsoft® Windows® XP x86 Microsoft® Windows Server® 2003 x86 Microsoft® Windows Vista® x86 Microsoft® Windows Server® 2008 x86 Microsoft® Windows® 7 x86 Microsoft® Windows® XP x64 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Microsoft® Windows Vista® x64 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Microsoft® Windows® 7 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Mac OS® X 10.3.9 PPC Mac OS® X 10.4 PPC Mac OS® X 10.5 PPC Mac OS® X 10.4 x86 Mac OS® X 10.5 x86 Mac OS® X 10.6 x86 Mac OS® X 10.7 x86 Mac OS® X 10.6 x64 Mac OS® X 10.7 x64 Red Hat® Enterprise Linux® 5 Desktop x86 Red Hat® Enterprise Linux® 6 Desktop x86 SUSE® Linux Enterprise Desktop 10 x86 SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 x86 중요: 지원되는 최신 OS에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 Fuji Xerox 대리점에 문의하십시오.
연결	표준: 이더넷(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 옵션: IEEE802.11 b/g/n 중요: - 네트워크 연결은 DocuPrint P355 d에서만 사용할 수 있습니다. - 무선 프린터 어댑터 옵션이 프린터에 설치되어 있을 때에는 표준 이더넷 연결을 사용할 수 없습니다.
프로토콜	TCP/IP (LPD, Port9100, WSD, HTTP, HTTPS, SMTP, RARP, AutoIP, WINS, FTP, Telnet, DNS, DDNS, IPP, SNTP, SMB, NetBEUI), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour® (mDNS) 중요: - DocuPrint P355 d에서만 사용 가능합니다. - WSD는 Web Services on Devices를 나타냅니다. - WSD는 Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2에서만 사용할 수 있습니다.
전원 공급 장치	AC 100 ~ 127 V ± 10%, 11 A 이하, 50/60 Hz ± 3% AC 220 ~ 240 V ± 10%, 6 A 이하, 50/60 Hz ± 3% 중요: 기계에서 측정된 최대 전류

항목	설명
작동 소음 (본체만 해당)	작동 중: 7.13 B; 53.4 dB (A) 대기 중: 5.3 B; 14.9 dB (A) 중요: 측정 기준: ISO7779 B 단위: 음향 출력량(LwAd) dB(A) 단위: 방사음압(바이스탠더 포지션)
전력 소비	최대: 1200W, Sleep 모드: 4W 이하 평균: 대기 중: 45W 연속 프린트 시: 550W 중요: 저전력 모드: 8W(평균) (전원 코드가 꽂혀 있더라도 전원 스위치가 꺼져 있으면 프린터에서 전기를 소비하지 않습니다.)
크기	가로 393 × 세로 426 × 높이 267 mm
기계 중량	11.3kg 중요: - 용지 무게는 포함되지 않았습니다. - 토너 카트리지의 무게는 포함되었습니다.
사용 환경	사용 시: 온도: 10 ~ 32 °C, 습도: 10 ~ 85%(응결로 인한 오작동은 제외) 비사용 시: 온도: -20 ~ 40 °C, 습도: 5 ~ 85%(응결로 인한 오작동은 제외) 중요: 프린터 내부 조건(온도 및 습도)이 설치 환경에 적응되기 전에는 용지의 특성에 따라 프린트 품질이 저하될 수 있습니다.

기본 조작

이 장의 내용:

- 30페이지의 "기본 구성 요소"
- 34페이지의 "옵션 액세서리 설치"
- 51페이지의 "프린터 켜기"
- 52페이지의 "조작부 설정 페이지 프린트"
- 53페이지의 "절전 모드"


기본 구성 요소

이 절에서는 DocuPrint P355 d/P355 db에 대한 개요를 제공합니다.

이 절의 내용:

- 30페이지의 "앞면"
- 31페이지의 "뒷면"
- 32페이지의 "조작부"
- 33페이지의 "프린터 보안"

■ 앞면

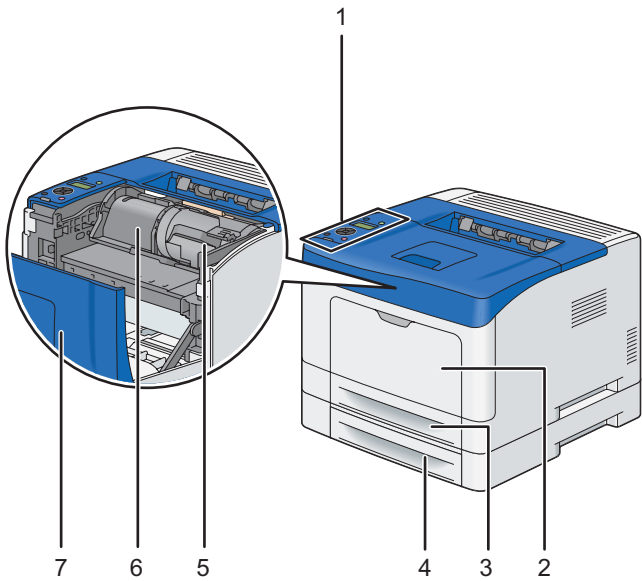


1	조작부	5	프린트 카트리지
2	수동 트레이	6	드럼 카트리지
3	표준 250매 트레이(트레이 1)	7	앞커버
4	옵션 250매 트레이(트레이 2)		

중요:

- 프린터의 비정상적인 화면 이미지나 오작동을 방지하기 위해 프린터의 수동 트레이가 열린 상태로 직사광선을 쏘이지 마십시오.

■ 뒷면

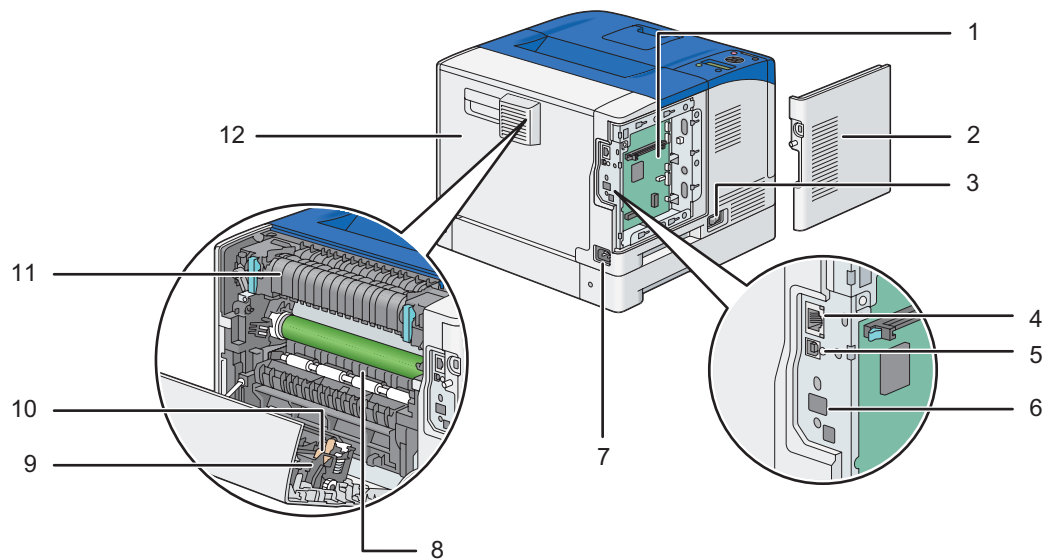


1 제어 보드	7 전원 소켓
2 제어 보드 커버	8 셔트
3 전원 스위치	9 양면 모듈
4 이더넷 포트 *1	10 전사 유닛
5 USB 포트	11 정착 유닛
6 무선 어댑터 소켓 *1 *2	12 뒤커버

*1: DocuPrint P355 d에서만 사용 가능합니다.
 *2: 옵션 무선 프린터 어댑터는 일부 국가/지역에서는 제공되지 않습니다.

■ 조작부


조작부에는 LCD(액정 디스플레이)와 버튼이 있습니다.

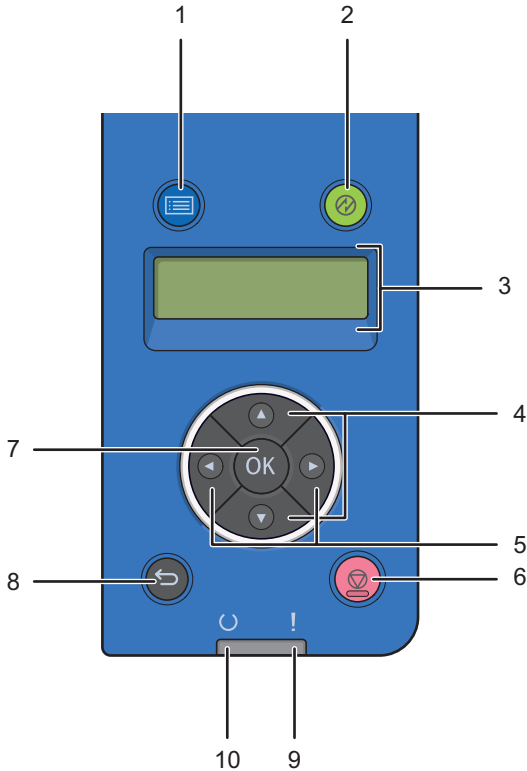

- 1** (메뉴) 버튼
 - 최상위 메뉴로 이동합니다.
- 2** (절전) 버튼
 - 절전 모드에 있는 경우 불이 켜집니다. 절전 모드로 들어가거나 종료하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 3** LCD 패널
 - 다양한 설정, 지침 및 에러 메시지를 표시합니다.
- 4** ▲ ▼ 버튼
 - 메뉴 모드에서 메뉴 또는 항목을 위아래로 스크롤합니다. 숫자나 비밀번호를 입력하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 5** ◀ ▶ 버튼
 - 메뉴 모드에서 하위 메뉴나 설정 값을 선택합니다.
- 6** (정지) 버튼
 - 현재 처리 중이거나 대기 중인 작업을 취소합니다.
- 7** (OK) 버튼
 - 선택한 메뉴나 항목을 표시하고 메뉴 모드에서 선택한 값을 확인합니다.
- 8** (뒤로) 버튼
 - 메뉴 모드의 최상위 메뉴에서 프린트 모드로 전환합니다.
 - 메뉴 모드의 하위 메뉴에서 메뉴의 상위 계층으로 돌아갑니다.
- 9** (에러) LED
 - 프린터에 에러가 발생하면 불이 켜집니다.
- 10** (사용 가능) LED
 - 프린터가 사용 가능한 경우 불이 켜집니다.

■ 프린터 보안

프린터 도난을 방지하기 위해 옵션 켄싱턴락(Kensington lock)을 사용할 수 있습니다.
프린터의 보안 슬롯에 켄싱턴락(Kensington lock)을 장착합니다.

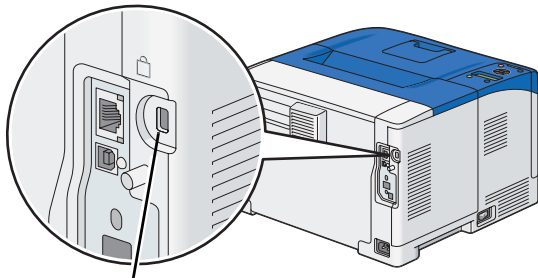

보안 슬롯

자세한 내용은 켄싱턴락(Kensington lock)에 제공된 조작 지침을 참고하십시오.

옵션 액세서리 설치

옵션 액세서리(예: 512MB 메모리, 250매 트레이(SFP), 무선 네트워크 키트 b/g/n 및 폰트 키트)를 설치하여 프린터의 기능을 추가할 수 있습니다. 이 절에서는 이러한 프린터의 옵션을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

이 절의 내용:


- 34페이지의 "옵션 512MB 메모리 설치"
- 37페이지의 "옵션 250매 트레이 설치"
- 42페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 설치(DocuPrint P355 d 전용)"
- 48페이지의 "옵션 폰트 ROM 설치"

■ 옵션 512MB 메모리 설치

보충:

- 512MB의 추가 메모리 모듈이 프린터에 지원됩니다.

1 프린터를 끕니다.

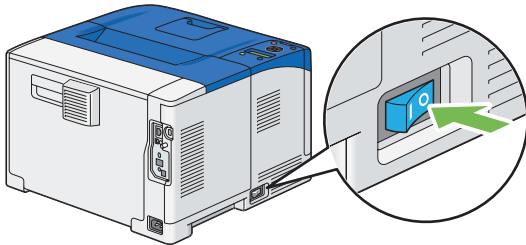


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

보충:


- 나사를 느슨하게 풀기만 합니다. 나사를 분리할 필요는 없습니다.

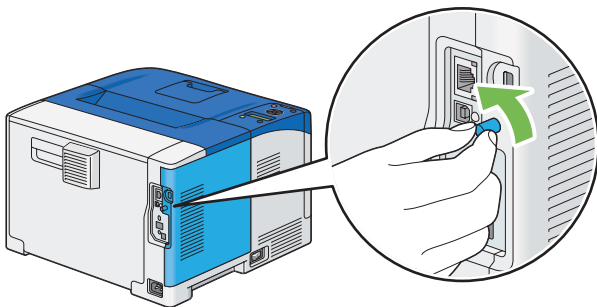


3 제어 보드 커버를 프린터 뒤쪽으로 밀어 커버를 분리합니다.

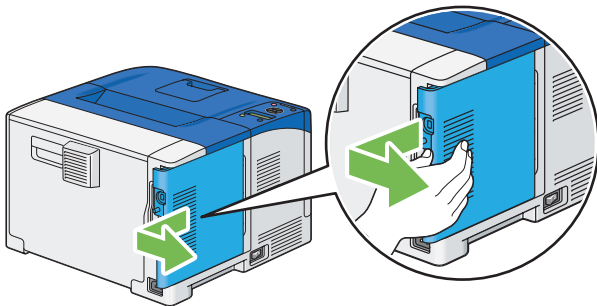

- 4 메모리 모듈 가장자리를 라벨 면이 아래로 향하게 하고 커넥터는 제어 보드를 향하게 잡고 슬롯에 끼웁니다.

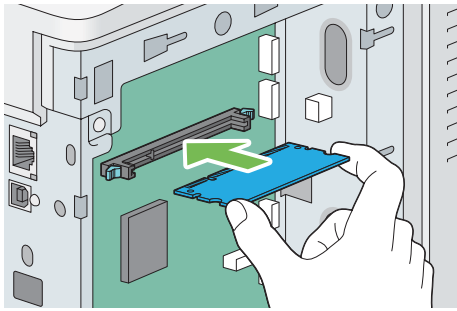


- 5 메모리 모듈을 슬롯으로 단단히 밀어 넣습니다.

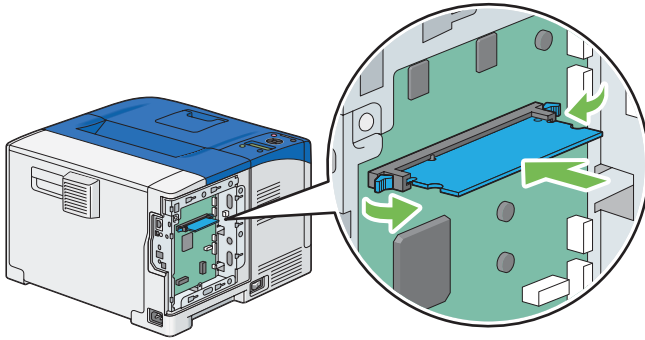


보충:

- 메모리 모듈이 슬롯에 완전히 고정되어 쉽게 움직이지 않아야 합니다.

- 6 제어 보드 커버의 가이드를 제어 보드의 슬롯에 끼워 프린터 앞쪽으로 밀니다.

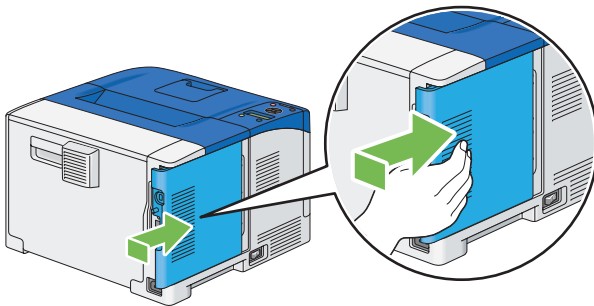

- 7 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

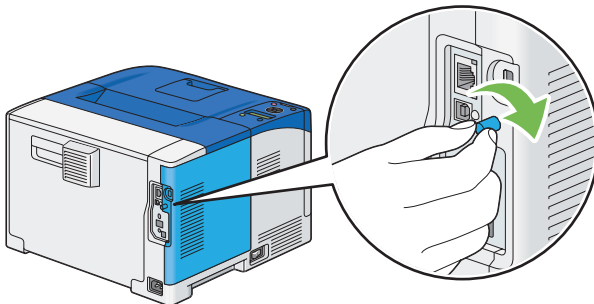

- 8 프린터를 켭니다.
- 9 Printer Settings 페이지를 프린트하여 새로 설치된 메모리 모듈이 프린터에서 감지되는지 확인합니다.
- a  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
 - b Report / List를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
 - c Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.

- 10** Printer Settings 페이지의 **General** 아래에 표시되는 **Memory Capacity**의 크기를 확인합니다.
메모리 용량이 늘어나지 않는 경우 프린터를 끄고 메모리 모듈을 다시 설치합니다.
- 11** 프린터 드라이버를 설치한 후에 옵션 **512MB** 메모리를 설치한 경우 사용 중인 운영 체제의 지침을 따라 드라이버를 업데이트합니다. 프린터가 네트워크에 있는 경우에는 드라이버를 각 클라이언트별로 업데이트합니다.

옵션 512MB 메모리를 감지하도록 드라이버 업데이트

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® 및 PCL 6/PS 드라이버를 사용합니다.

보충:

- XPS(XML Paper Specification) 드라이버를 사용하는 경우 다음 설정은 필요하지 않습니다.

Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server® 2008 R2 x64	1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성 을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정 을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인 을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인 을 클릭합니다. 6 장치 및 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows Vista®/ Windows Vista x64	1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성 을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정 을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인 을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인 을 클릭합니다. 6 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성 을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정 을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인 을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인 을 클릭합니다. 6 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	1 시작(Windows XP의 경우 시작) → 프린터 및 팩스를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성 을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정 을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인 을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인 을 클릭합니다. 6 프린터 및 팩스 대화 상자를 닫습니다.

프린터 정보 가져오기를 클릭한 후에 자동으로 프린터 정보가 업데이트되지 않으면 다음 단계를 따르십시오.

- 1** 구성 탭을 클릭한 후 **설치 가능 옵션**을 선택합니다.
- 2** 항목 목록 상자에서 **램 디스크**를 선택합니다.
- 3** 설정 아래의 **램 디스크** 드롭다운 메뉴에서 **장착**을 선택합니다.
- 4** 항목 목록 상자에서 **메모리 용량**을 선택합니다.
- 5** 설정 아래의 **메모리 용량** 드롭다운 메뉴에서 설치된 프린터 메모리의 총 용량을 선택합니다.
- 6** **확인**을 클릭합니다.

7 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.

8 프린터 및 팩스(프린터 또는 장치 및 프린터) 대화 상자를 닫습니다.

다음 절차에서는 Mac OS® X 및 PS 드라이버를 사용합니다.


Mac OS X 10.7.x	1 System Preferences에서 Print & Scan을 선택합니다. 2 Printers 목록에서 프린터를 선택하고 Options & Supplies를 클릭합니다. 3 Driver를 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 OK를 클릭합니다.
Mac OS X 10.5.x/10.6.x	1 System Preferences에서 Print & Fax를 선택합니다. 2 Printers 목록에서 프린터를 선택하고 Options & Supplies를 클릭합니다. 3 Driver를 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 OK를 클릭합니다.
Mac OS X 10.3.x/10.4.x	1 Print Center(또는 Printer Setup Utility)의 Printer List 화면에서 프린터를 선택합니다. 2 Print Center(또는 Printer Setup Utility) 메뉴 표시줄에서 프린터를 클릭하고 Show Info를 선택합니다. 3 Installable Options을 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 Apply Changes를 클릭합니다.

■ 옵션 250매 트레이 설치

중요:

- 프린터를 설정한 후 옵션 250매 트레이를 설치하는 경우 트레이를 설치하기 전에 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 프린터 뒤쪽의 케이블을 모두 분리해야 합니다.


1 프린터를 끕니다.

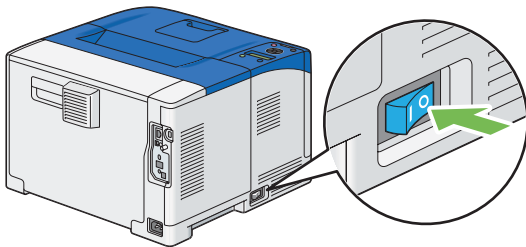


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

2 프린터 뒤쪽의 케이블을 모두 분리합니다.

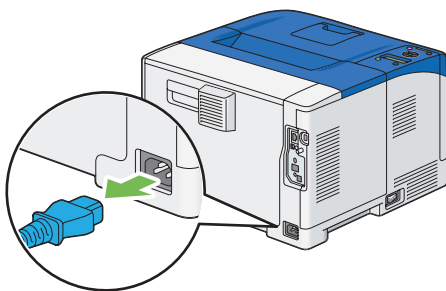


3 테이프로 붙인 나사 담긴 비닐봉지를 옵션 250매 트레이 앞에서 떼어낸 다음 나사를 봉지에서 꺼냅니다.

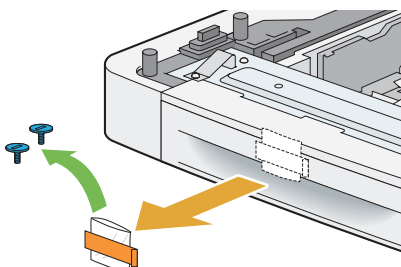


4 프린터가 위치한 장소에 옵션 250매 트레이를 놓습니다.


5 수동 트레이 커버를 살며시 당겨 엽니다.

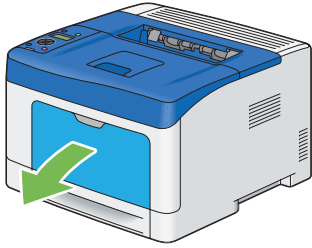


6 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

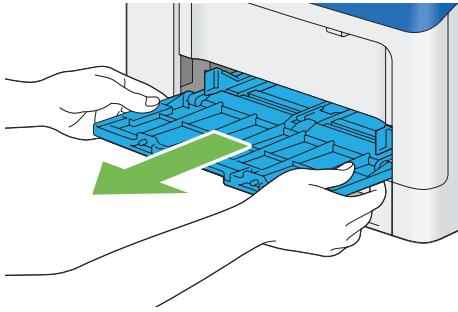

7 프린터에서 표준 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

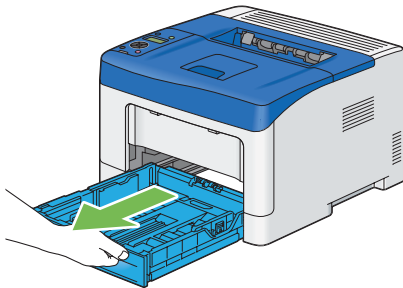


8 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

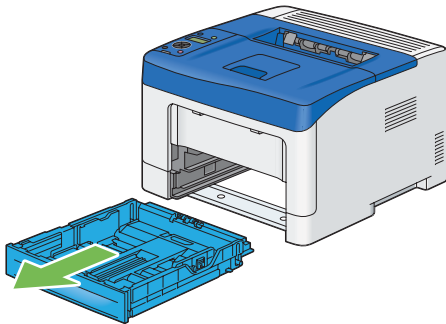


- 9** 프린터를 들어 올려 옵션 250매 트레이의 가이드 핀 5개를 프린터 바닥의 구멍에 맞춥니다. 프린터를 옵션 250매 트레이 위에 조심스럽게 내려 놓습니다.

중요:

- 프린터를 옵션 250매 트레이 위에 내려놓을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.

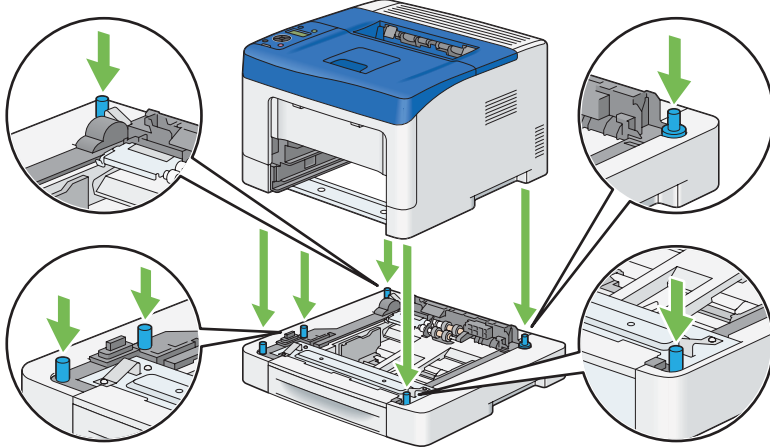


- 10** 동전이나 이와 유사한 물체를 사용하여 트레이에 제공된 2개의 나사를 조여 옵션 250매 트레이를 프린터에 고정합니다.

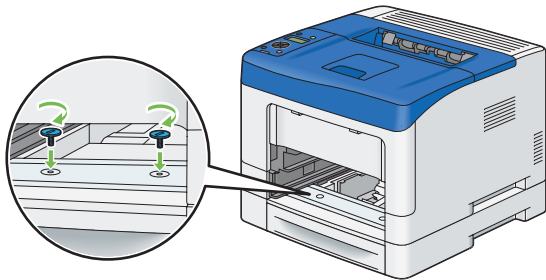

보충:

- 나사 구멍은 프린터 앞에서 70 mm 들어가 있습니다.


- 11** 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

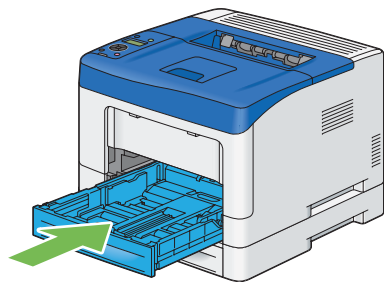


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

- 12** 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

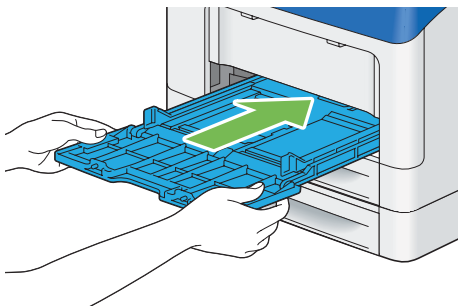

13 프린터의 조작부 위쪽에 라벨을 붙입니다.

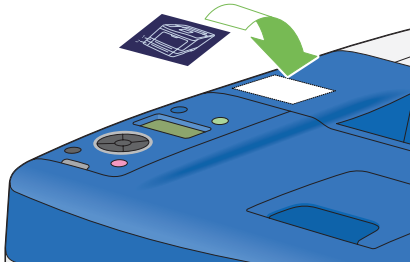

14 모든 케이블을 프린터 뒷면에 다시 연결하고 프린터를 켭니다.

보충:

- 장착된 트레이는 프린터에서 자동 감지되지만 용지종류는 감지되지 않습니다.

15 **Printer Settings** 페이지를 프린트하여 옵션 **250매** 트레이가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

- ☰(메뉴)** 버튼을 누릅니다.
- Report / List**를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.
- Printer Settings**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.

16 **Tray 2(250매 트레이)**가 **Printer Settings** 페이지의 **Printer Options** 아래에 표시되는지 확인합니다.
트레이가 표시되지 않으면 프린터를 끄고 전원 코드를 분리한 후 옵션 **250매** 트레이를 다시 설치합니다.

17 옵션 **250매** 트레이에 용지를 보급한 후에 프린터 조작부에서 용지종류를 지정합니다.

- ☰(메뉴)** 버튼을 누릅니다.
- Tray Settings**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- Tray 2**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- Paper Type**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 옵션 **250매** 트레이의 용지종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

18 프린터 드라이버를 설치한 후에 옵션 **250매** 트레이를 설치한 경우 각 운영 체제의 지침을 따라 드라이버를 업데이트합니다. 프린터가 네트워크에 있는 경우에는 드라이버를 각 클라이언트별로 업데이트합니다.

옵션 250매 트레이를 감지하도록 드라이버 업데이트

다음 절차에서는 Windows 및 PCL 6/PS 드라이버를 사용합니다.

보충:

- XPS(XML Paper Specification) 드라이버를 사용하는 경우 다음 설정은 필요하지 않습니다.

Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 6 장치 및 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows Vista/ Windows Vista x64	1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 6 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 6 프린터 대화 상자를 닫습니다.
Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	1 시작(Windows XP의 경우 시작) → 프린터 및 팩스를 클릭합니다. 2 DocuPrint P355 d 또는 DocuPrint P355 db의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 3 구성 탭을 클릭한 다음 양방향 통신 설정을 선택합니다. 4 프린터 정보 가져오기를 선택한 후 확인을 선택합니다. 5 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다. 6 프린터 및 팩스 대화 상자를 닫습니다.

프린터 정보 가져오기를 클릭한 후에 자동으로 프린터 정보가 업데이트되지 않으면 다음 단계를 따르십시오.

- 1 구성 탭을 클릭한 후 설치 가능 옵션을 선택합니다.
- 2 항목 목록 상자에서 용지트레이 구성을 선택합니다.
- 3 설정 아래의 용지트레이 구성 드롭다운 메뉴에서 2단을 선택합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.
- 5 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
- 6 프린터 및 팩스(또는 프린터 또는 장치 및 프린터) 폴더를 닫습니다.

다음 절차에서는 Mac OS X 및 PS 드라이버를 사용합니다.

Mac OS X 10.7.x	1 System Preferences 에서 Print & Scan 을 선택합니다. 2 Printers 목록에서 프린터를 선택하고 Options & Supplies 를 클릭합니다. 3 Driver 를 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 OK 를 클릭합니다.
Mac OS X 10.5.x/10.6.x	1 System Preferences 에서 Print & Fax 를 선택합니다. 2 Printers 목록에서 프린터를 선택하고 Options & Supplies 를 클릭합니다. 3 Driver 를 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 OK 를 클릭합니다.
Mac OS X 10.3.x/10.4.x	1 Print Center (또는 Printer Setup Utility)의 Printer List 화면에서 프린터를 선택합니다. 2 Print Center (또는 Printer Setup Utility) 메뉴 표시줄에서 프린터를 클릭하고 Show Info 를 선택합니다. 3 Installable Options 을 선택하고 프린터에 설치된 옵션을 선택한 후 Apply Changes 를 클릭합니다.

■ 옵션 무선 프린터 어댑터 설치(DocuPrint P355 d 전용)

무선 네트워크 키트 b/g/n과 함께 무선 프린터 어댑터가 제공됩니다.

무선 프린터 어댑터를 통해 무선 네트워크로 연결된 프린터를 사용할 수 있습니다.

무선 프린터 어댑터의 사양은 다음과 같습니다.

보충:

- 옵션 무선 프린터 어댑터는 일부 국가/지역에서는 제공되지 않습니다.

항목	사양
연결 기술	무선
호환 표준	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
대역폭	2.4 GHz
데이터 전송 속도	IEEE 802.11n: 65 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
문서보호	64(40비트 키)/128(104비트 키) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES)
WPS(Wi-Fi® Protected Setup, Wi-Fi® 보호 설정)	PBC(Push-Button Configuration, 누름 버튼 구성) PIN(Personal Identification Number, 개인 식별 번호)



보충:

- 무선 프린터 어댑터가 설치된 경우 유선 연결에 IEEE 802.1x 인증 또는 이더넷 포트를 사용할 수 없습니다.

박스 내용물 확인

무선 네트워크 키트
b/g/n 설치 설명서

무선 프린터 어댑터

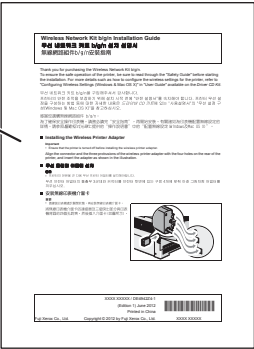

보충:

- 무선 설치를 완료하려면 프린터와 함께 제공되는 **드라이버 CD 키트**가 필요하며 <http://www.fujixerox.com/support/docuprint/>에 서도 다운로드할 수 있습니다.


동영상 안내를 통한 옵션 무선 프린터 어댑터 설치(권장)

Windows 컴퓨터에서 동영상 안내를 통해 무선 프린터 어댑터를 설치하려면 다음 방법을 수행합니다.

- 1 드라이버 CD 키트를 컴퓨터에 삽입합니다. Easy Install Navi 파일이 자동으로 시작됩니다.
- 2 Easy Install Navi 창에서 옵션 액세서리 설정을 선택합니다.



3 무선 네트워크 키트 b/g/n을 클릭합니다.

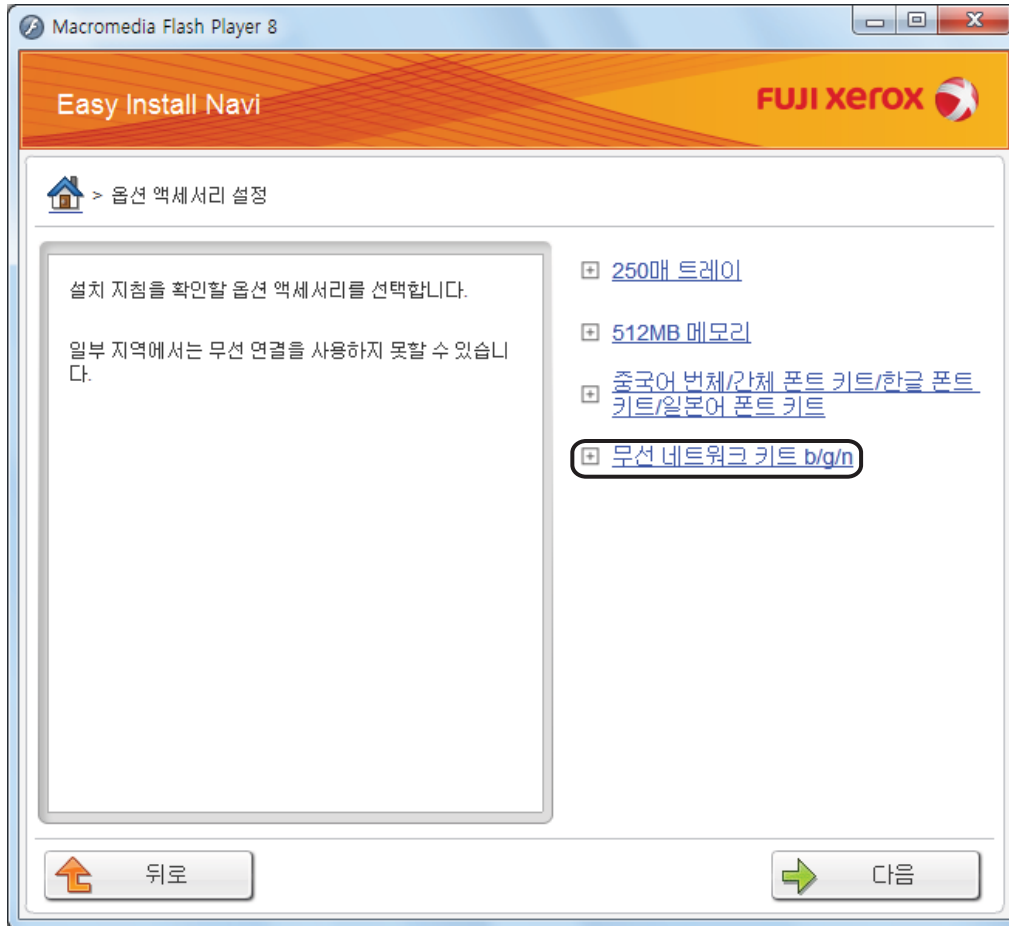

4 확인할 절차를 클릭하여 동영상 안내를 시작합니다.




화면의 지시에 따라 무선 프린터 어댑터를 설치합니다.

옵션 무선 프린터 어댑터 설치

보충:

- 무선 프린터 어댑터와 함께 제공되는 무선 네트워크 키트 b/g/n 설치 설명서의 안내에 따라 무선 프린터 어댑터를 설치할 수도 있습니다.


1 프린터를 끕니다.

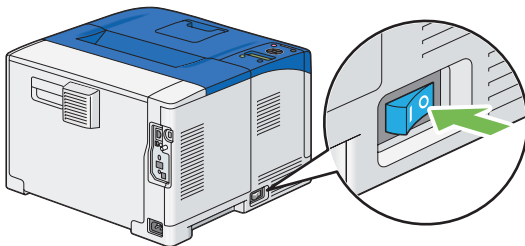

중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

- 2** 커넥터와 무선 프린터 어댑터의 세 돌출부를 구멍 4개에 맞추고 어댑터를 삽입합니다.

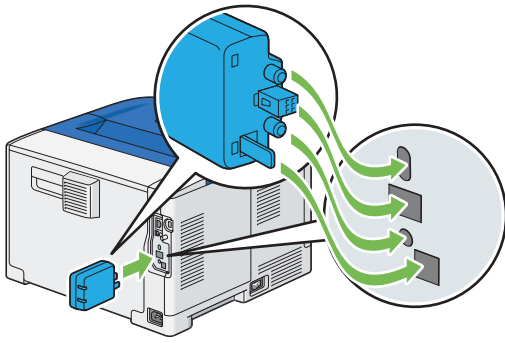

보충:

- 어댑터를 완전히 끼워 고정해야 합니다.


- 3** 프린터를 켭니다.

초기 설정을 수행하라는 메시지가 조작부에 표시되면 항상 지시를 따릅니다.

- 4** **Printer Settings** 페이지를 프린트하여 무선 프린터 어댑터가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

- (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- Report / List**를 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.
- Printer Settings**를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.

- 5** **Network (Wireless)** 섹션이 있는지 확인합니다.

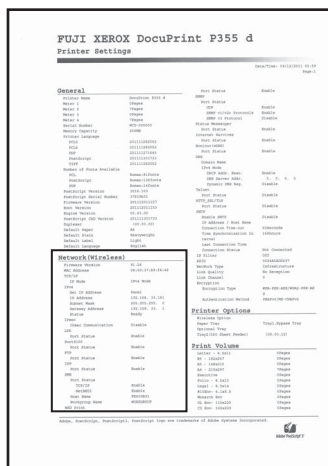

보충:

- 무선 프린터 어댑터 구성에 대한 자세한 내용은 [93페이지의 "무선 설정 구성\(Windows & Mac OS X\)\(DocuPrint P355 d 전용\)"](#)을 참고하십시오.


■ 옵션 폰트 ROM 설치

폰트 ROM이 폰트 키트와 함께 제공됩니다.

보충:

- 프린터는 중국어 번체/간체 폰트 키트, 한글 폰트 키트 또는 일본어 폰트 키트를 지원합니다.

1 프린터를 끕니다.

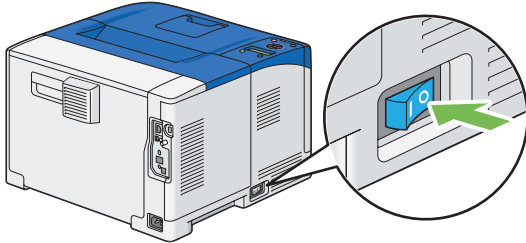


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

보충:


- 나사를 느슨하게 풀기만 합니다. 나사를 분리할 필요는 없습니다.

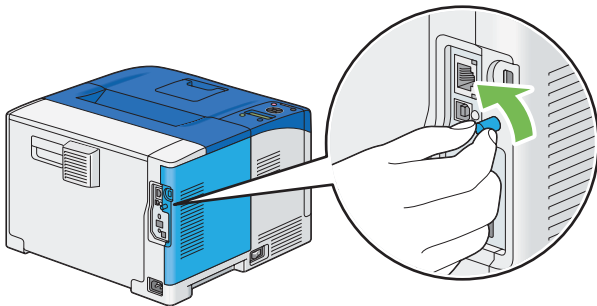


3 제어 보드 커버를 프린터 뒤쪽으로 밀어 커버를 분리합니다.

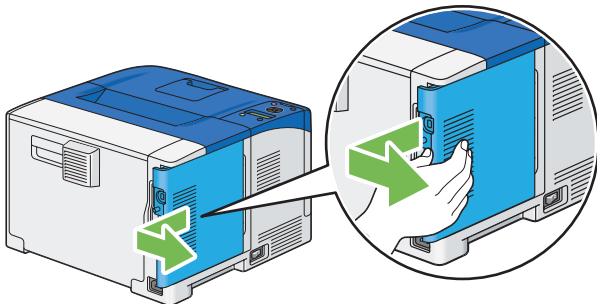


4 폰트 키트 양쪽의 탭을 엽니다.

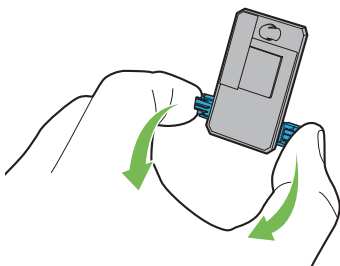

5 폰트 키트 가장자리와 커넥터를 제어 보드로 향하게 잡고 슬롯에 끼웁니다.

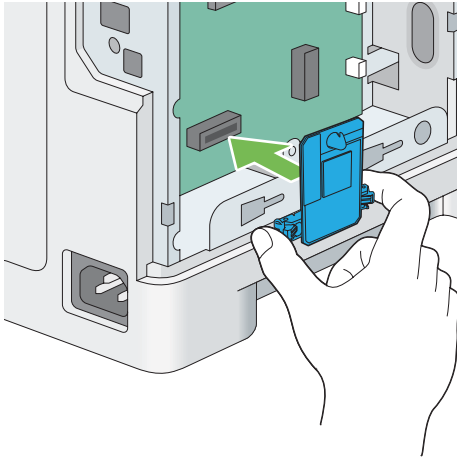


6 폰트 키트를 슬롯으로 단단히 밀어 넣습니다.

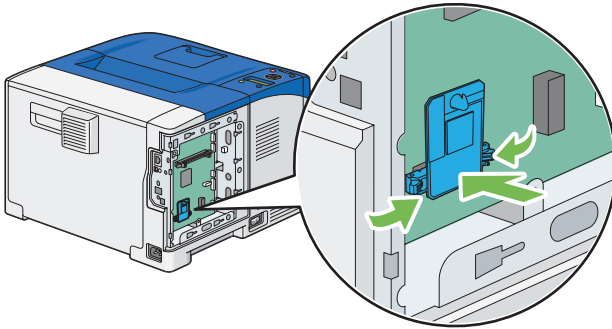


보충:

- 폰트 키트가 슬롯에 완전히 고정되어 쉽게 움직이지 않아야 합니다.

7 제어 보드 커버의 가이드를 제어 보드의 슬롯에 끼워 프린터 앞쪽으로 밀니다.

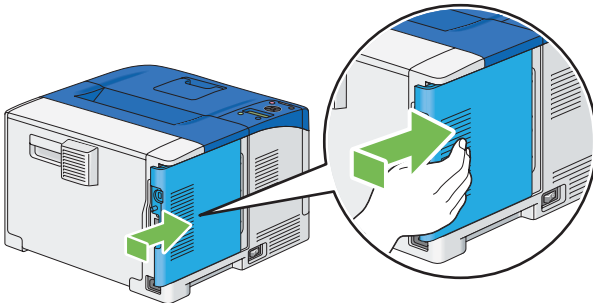

8 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

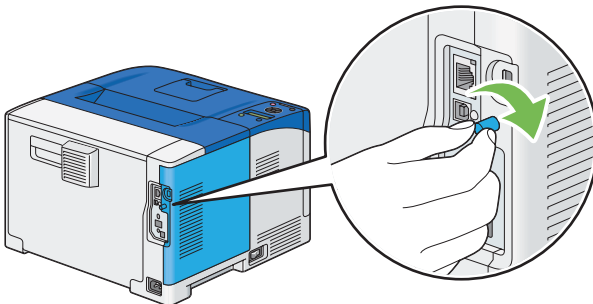


- 9 프린터를 켭니다.
- 10 **Printer Settings** 페이지를 프린트하여 새로 설치된 폰트 **ROM**이 프린터에서 감지되는지 확인합니다.
- a  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
 - b **Report / List**를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - c **PCL Fonts, PDF Fonts** 또는 **PS Fonts**를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
Fonts List 페이지가 프린트됩니다.
- 11 중국어 번체/간체 폰트, 한글 폰트 또는 일본어 폰트가 **Fonts List** 페이지에 나타나는지 확인합니다.
중국어 번체/간체 폰트, 한글 폰트 또는 일본어 폰트가 추가되지 않은 경우 프린터를 끄고 폰트 **ROM**을 다시 설치합니다.

프린터 켜기

중요:


- 연장 코드나 멀티탭을 사용하지 마십시오.
- 프린터를 UPS(무정전 전원 공급 장치) 시스템에 연결해서는 안 됩니다.

1 전원 코드를 프린터 뒷면의 전원 소켓에 연결합니다.

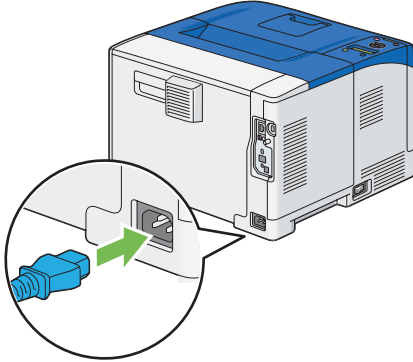

2 전원 코드의 다른 쪽 끝을 전원에 연결합니다.

3 프린터를 켭니다.

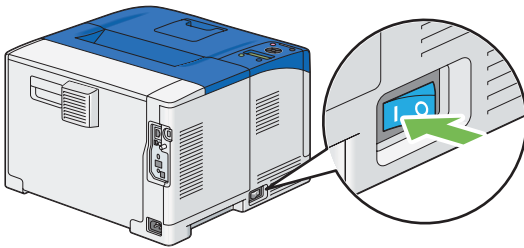

조작부 설정 페이지 프린트

Panel Settings 페이지에는 조작부 메뉴에 대한 현재 설정이 표시됩니다.

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Report / List를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 3 Panel Settings를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
Panel Settings 페이지가 프린트됩니다.

절전 모드

프린터에는 작업이 없을 때 전력 소비를 줄이는 절전 기능이 있습니다. 이 기능은 다음 두 가지 모드로 작동합니다. 저전력 모드 및 Sleep 모드입니다. 프린터는 마지막 작업 수행 3분 후 저전력 모드로 전환되도록 기본 설정되어 있습니다. 그런 다음 1분 동안 작업이 없으면 Sleep 모드로 전환됩니다. 프린터가 저전력 모드인 경우 ⌚(절전) 버튼에 불이 켜지고 LCD 배경 조명이 꺼집니다. Sleep 모드에서는 화면에 아무 내용도 표시되지 않습니다.

공장 기본 설정인 1분으로 1 ~ 60분 범위에서(저전력 모드 또는 Sleep 모드) 변경할 수 있습니다. 프린터를 다시 활성화하면 약 16초 후 사용 가능 상태로 복귀됩니다.

⌚(절전) 버튼을 누르면 기다리지 않고 프린트 가능 상태에서 저전력 모드로 바로 전환할 수 있습니다. ⌚(절전) 버튼을 눌러 저전력 모드로 전환하고 전기를 절약할 수 있습니다.

보충:

- 저전력 모드 및 Sleep 모드 기능은 비활성화할 수 없습니다.

참조:

- 170페이지의 "Power Saver Time 옵션 설정"

■ 절전 모드 종료

프린터에서 컴퓨터로 프린트 작업이 수신되면 절전 모드가 자동 종료됩니다. 저전력 모드를 수동으로 종료하려면 조작부의 ⌚(절전) 버튼을 누릅니다. Sleep 모드를 종료하려면 ⌚(절전) 버튼을 누릅니다.

보충:

- 커버를 열었다 닫으면 저전력 모드 및 Sleep 모드가 종료됩니다.
- 프린터가 Sleep 모드이면 ⌚(절전) 버튼을 제외한 조작부의 모든 버튼이 작동하지 않습니다. 조작부의 버튼을 사용하려면 ⌚(절전) 버튼을 눌러 Sleep 모드를 종료합니다.

참조:

- 170페이지의 "Power Saver Time 옵션 설정"

프린터 관리 소프트웨어

프린터와 함께 제공된 CD-ROM을 사용하여 운영 체제에 따라 여러 소프트웨어 프로그램을 설치할 수 있습니다.
이 장의 내용:

- 56페이지의 "프린터 드라이버"
- 57페이지의 "CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)"
- 58페이지의 "SimpleMonitor(Windows 전용)"
- 59페이지의 "Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)"

프린터 드라이버

프린터의 모든 기능에 액세스하려면 *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*에 있는 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

- 프린터 드라이버를 통해 컴퓨터와 프린터가 서로 통신할 수 있으며 프린터 기능에 액세스할 수 있습니다.

CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)

이 절에서는 웹 브라우저를 통해 액세스하는 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 기반 웹 페이지 서비스인 CentreWare Internet Services에 대한 정보를 제공합니다.

이 페이지는 프린터 상태 및 프린터 구성 옵션에 빠르게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 네트워크에서 웹 브라우저 소프트웨어를 사용하여 누구나 프린터에 액세스할 수 있습니다. 관리 모드에서는 컴퓨터를 통해 프린터 구성 변경, 팩스 디렉토리 설정, 프린터 설정을 관리할 수 있습니다.

보충:

- 관리자로부터 비밀번호를 받지 못한 사용자도 사용자 모드에서 구성 설정 및 옵션을 확인할 수 있습니다. 이러한 사용자는 현재 구성에 대한 변경 사항을 저장하거나 적용할 수 없습니다.

■ 관리자 비밀번호 생성

- 1 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2 브라우저의 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다.
- 3 **등록정보** 탭을 클릭합니다.
- 4 왼쪽 탐색 패널에서 **문서보호**로 스크롤하여 **기계관리자 설정**을 선택합니다.
- 5 **기계관리자 모드**에 대해 **사용함**을 선택합니다.
- 6 **기계관리자 ID** 필드에 관리자 이름을 입력합니다.

보충:

- 기본 ID 및 비밀번호는 각각 "11111" 및 "x-admin"입니다.

- 7 **기계관리자 비밀번호** 및 **비밀번호 재확인** 필드에 관리자의 비밀번호를 입력합니다.
- 8 **액세스 거부(인증 실패로 인한)** 필드에 로그인 시도 허용 횟수를 입력합니다.
- 9 **적용**을 클릭합니다.

새 비밀번호가 설정되어 관리자 이름과 비밀번호로 로그인하여 프린터 구성 및 설정을 변경할 수 있게 됩니다.

SimpleMonitor(Windows 전용)

SimpleMonitor를 사용하여 프린터 상태를 확인할 수 있습니다. 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시줄에서 SimpleMonitor 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다. **프린터 선택** 창이 나타나며 여기에 프린터 이름, 프린터 연결 포트 및 프린터 상태가 표시됩니다. **상태** 열을 보고 프린터의 현재 상태를 확인합니다. 또한 프린터의 토너량을 확인할 수 있습니다.

상태 설정 버튼: **상태 설정** 대화 상자가 표시되며 여기에서 SimpleMonitor 설정을 수정할 수 있습니다.

프린터 선택 창에 나열된 프린터 중에서 원하는 프린터 이름을 클릭합니다. **Status Monitor** 창이 나타납니다.

Status Monitor 창은 용지 걸림 발생이나 토너 부족 등의 경고 또는 에러가 발생한 경우 사용자에게 알려 줍니다.

기본적으로 **Status Monitor** 창은 프린트 시 에러가 발생한 경우에 실행됩니다. 에러가 발생하면 에러 메시지가 **Status Monitor** 창에 나타납니다. **자동 시작 설정**에서 **Status Monitor** 창이 시작되는 조건을 지정할 수 있습니다.

Status Monitor 창에 대한 팝업 설정 변경

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® 7을 예로 들어 설명합니다.

- 1 시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **SimpleMonitor for Asia-Pacific** → **SimpleMonitor 활성화**를 클릭합니다.
프린터 선택 창이 나타납니다.
- 2 **상태 설정**을 클릭합니다.
상태 설정 대화 상자가 나타납니다.
- 3 **팝업 설정** 탭을 선택한 후 **자동 시작 설정**에서 팝업 유형을 선택합니다.

드라이버 CD 키트에서 SimpleMonitor를 설치할 수 있습니다. Windows에서만 사용할 수 있습니다.

Setup Disk Creation Tool(Windows 전용)

드라이버 CD 키트의 Setup Disk Creation Tool과 드라이버 CD 키트 및 *PostScript* 드라이버 라이브러리 CD의 프린터 드라이버는 사용자정의 드라이버 설정이 포함된 드라이버 설치 패키지를 생성하는 데 사용됩니다. 드라이버 설치 패키지에는 저장된 프린터 드라이버 설정 그룹 및 다음과 같은 항목에 대한 기타 데이터가 포함될 수 있습니다.

- 프린트 방향 및 N-up(문서 설정)
- 워터마크
- 폰트

동일한 운영 체제를 실행하는 컴퓨터 여러 대에 동일한 설정의 프린터 드라이버를 설치하려면 플로피 디스크 또는 네트워크의 서버에 설치 디스크를 생성합니다. 설치 디스크를 사용하면 좀더 수월하게 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다.

- 설치 디스크를 생성할 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.
- 설치 디스크는 해당 디스크가 생성된 운영 체제 또는 동일한 운영 체제를 실행하는 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제별로 설치 디스크를 생성하십시오.

프린터 연결 및 소프트웨어 설치

이 장의 내용:

- 62페이지의 "네트워크 설정 및 구성 개요(DocuPrint P355 d 전용)"
- 63페이지의 "프린터 연결"
- 66페이지의 "IP 주소 설정(DocuPrint P355 d 전용)"
- 70페이지의 "Windows를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치"
- 86페이지의 "Mac OS X를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치"
- 87페이지의 "Linux(CUPS)를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치"
- 93페이지의 "무선 설정 구성(Windows & Mac OS X)(DocuPrint P355 d 전용)"

네트워크 설정 및 구성 개요(DocuPrint P355 d 전용)

네트워크를 설정하고 구성하려면

- 1 권장 하드웨어 및 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결합니다.
- 2 프린터와 컴퓨터를 켭니다.
- 3 **Printer Settings** 페이지를 프린트하여 네트워크 설정 참고용으로 둡니다.
- 4 *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*에서 컴퓨터에 드라이버 소프트웨어를 설치합니다. 드라이버 설치에 대한 자세한 내용은 이 장에서 사용 중인 운영 체제에 대한 절을 참고하십시오.
- 5 네트워크 상의 프린터를 식별하는 데 필요한 프린터의 **TCP/IP** 주소를 구성합니다.
 - **Microsoft® Windows®** 운영 체제: 프린터를 확정 **TCP/IP** 네트워크에 연결할 경우 *드라이버 CD 키트*의 **IP** 주소 설정 도구를 실행하여 프린터의 **IP** 주소를 설정하십시오. 또한 조작부에서 프린터의 **IP** 주소를 직접 설정할 수 있습니다.
 - **Mac OS® X** 및 **Linux®** 시스템: 조작부에서 수동으로 프린터 **TCP/IP** 주소를 설정합니다.

참조:

- 66페이지의 "**IP 주소 설정(DocuPrint P355 d 전용)**"

- 6 **Printer Settings** 페이지를 프린트하여 새 설정을 확인합니다.

보충:

- *드라이버 CD 키트* 또는 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*를 사용할 수 없는 경우 **Fuji Xerox** 웹 사이트에서 최신 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. <http://www.fujixeroxprinters.com/>


참조:

- 134페이지의 "**Printer Settings 페이지 프린트**"

프린터 연결

프린터 상호접속 케이블은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

연결 유형	연결 사양
USB	USB 2.0
이더넷 (DocuPrint P355 d에서만 사용 가능)	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
무선(옵션) (DocuPrint P355 d에서만 사용 가능)	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

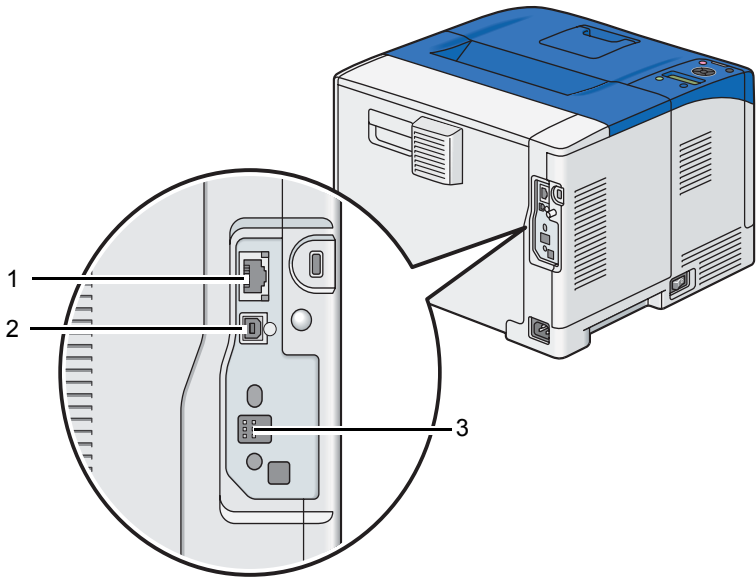

1 이더넷 포트 *DocuPrint P355 d에서만 사용 가 능합니다.	
2 USB 포트	
3 무선 어댑터 소켓 *DocuPrint P355 d에서만 사용 가능합니다.	

■ 컴퓨터 또는 네트워크에 프린터 연결

USB, 이더넷, 무선(옵션)을 통해 프린터를 연결합니다. USB 연결은 직접 연결이며 네트워크에서 사용되지 않습니다. 이더넷 및 무선 연결은 네트워크 연결에 사용됩니다. 하드웨어 및 케이블 연결 요구 사항은 연결 방법에 따라 다릅니다. 이더넷 케이블 및 하드웨어는 일반적으로 프린터에 포함되어 있지 않으며 별도로 구입해야 합니다.

각 연결 유형에 대해 사용할 수 있는 기능은 다음 표와 같습니다.


연결 유형	사용 가능한 기능
USB	USB를 통해 연결한 경우 • 컴퓨터에서 프린트 작업 지시 • SimpleMonitor를 사용하여 프린터 상태 확인
이더넷 (DocuPrint P355 d에서만 사용 가능)	이더넷을 통해 연결한 경우 • 네트워크 상의 컴퓨터에서 프린트 작업 지시 • CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터 상태 또는 설정을 구성합니다. • SimpleMonitor를 사용하여 프린터 상태를 확인합니다.
무선(옵션) (DocuPrint P355 d에서만 사용 가능)	무선으로 연결한 경우 • 네트워크 상의 컴퓨터에서 프린트 작업 지시 • CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터 상태 또는 설정을 구성합니다. • SimpleMonitor를 사용하여 프린터 상태를 확인합니다.

USB 연결

로컬 프린터는 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결합니다. 컴퓨터가 아닌 네트워크에 프린터를 연결하는 경우에는 이 절을 건너뛰고 65페이지의 "유선 네트워크 연결(DocuPrint P355 d 전용)"로 이동하십시오.

프린터를 컴퓨터에 연결하려면

- 1 작은쪽 USB 커넥터를 프린터 뒤쪽의 USB 포트에 연결하고 케이블의 반대쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

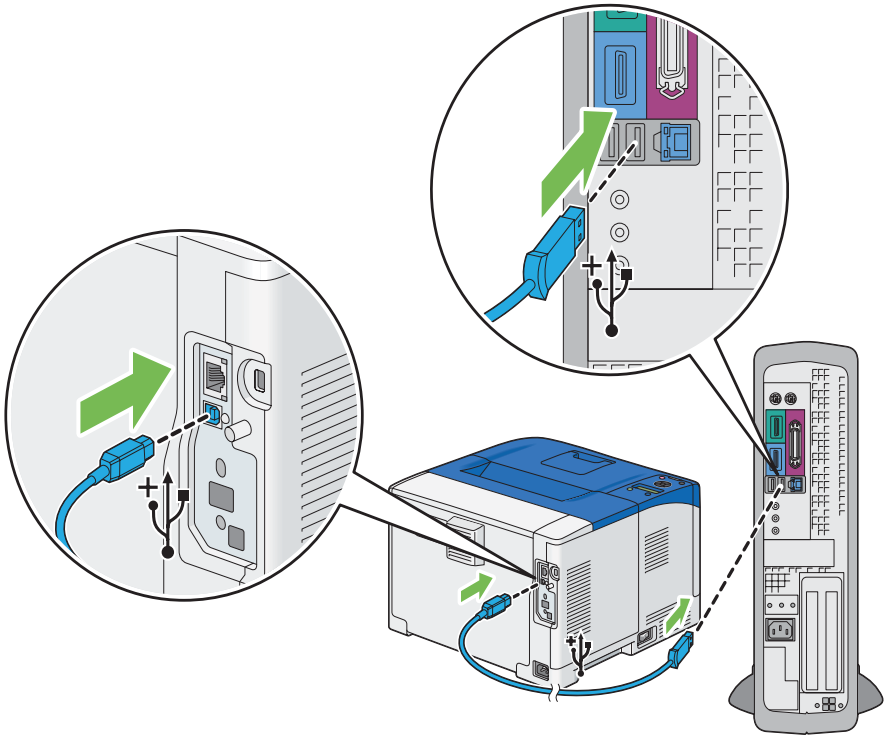


보충:

- 케이블의 USB 기호가 프린터의 USB 기호와 일치해야 합니다.
- 프린터 USB 케이블을 키보드에 있는 USB 포트에 연결하지 마십시오.

유선 네트워크 연결(DocuPrint P355 d 전용)

프린터를 네트워크에 연결하려면

- 1 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 프린터 뒤쪽의 이더넷 포트에 연결하고 반대쪽 끝을 LAN 소켓 또는 허브에 연결합니다.

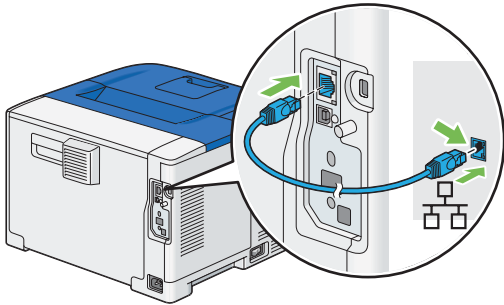

무선 네트워크 연결(DocuPrint P355 d 전용)

무선 연결을 설정하려면 프린터 뒷면의 무선 어댑터 소켓에 무선 프린터 어댑터(옵션)를 끼웁니다. 무선 연결에 대한 자세한 내용은 [42페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 설치\(DocuPrint P355 d 전용\)"](#)를 참고하십시오.

보충:

- 무선 프린터 어댑터를 사용하려면 이더넷 케이블을 분리해야 합니다.

IP 주소 설정(DocuPrint P355 d 전용)

이 절의 내용:

- 66페이지의 "TCP/IP 및 IP 주소"
- 66페이지의 "드라이버 CD 키트를 통한 프린터 IP 주소 설정"
- 67페이지의 "프린터 IP 주소 동적 설정 방법"
- 68페이지의 "IP 주소 지정(IPv4 모드인 경우)"
- 69페이지의 "IP 설정 확인"
- 69페이지의 "Printer Settings 페이지 프린트 및 확인"

■ TCP/IP 및 IP 주소

컴퓨터가 대규모 네트워크 상에 있는 경우 네트워크 관리자에게 해당 TCP/IP 주소 및 추가 시스템 설정 정보를 문의하십시오.

자체 소규모 LAN(Local Area Network)을 설정하거나 이더넷을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결하는 경우에는 다음 절차에 따라 프린터 IP 주소를 자동 설정합니다.

컴퓨터와 프린터는 기본적으로 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 이더넷 네트워크를 통해 통신합니다. TCP/IP 프로토콜을 사용할 경우 각 프린터 및 컴퓨터는 고유한 IP 주소를 가져야 합니다. 주소는 비슷한 형식으로 마지막 자리만 달라야 합니다. 예를 들어 컴퓨터의 주소가 192.168.1.3인 경우 프린터의 주소는 192.168.1.2와 같이 지정할 수 있습니다. 또 다른 장치의 주소는 192.168.1.4가 될 수 있습니다.

많은 네트워크가 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버를 가지고 있습니다. DHCP 서버는 DHCP를 사용하여 구성된 네트워크의 모든 컴퓨터와 프린터에 자동으로 IP 주소를 지정합니다. DHCP 서버는 대부분의 케이블 및 DSL(디지털 가입자 회선) 라우터에 내장되어 있습니다. 케이블 또는 DSL 라우터를 사용하는 경우 IP 주소 지정에 대한 정보는 해당 라우터 설명서를 참고하십시오.

■ 드라이버 CD 키트를 통한 프린터 IP 주소 설정

DHCP 서버 없이 소규모 확정 TCP/IP 네트워크에 프린터를 연결하는 경우 *드라이버 CD 키트*의 IP 주소 설정 도구를 사용하여 프린터의 IP 주소를 감지하거나 지정합니다. 자세한 내용을 보려면 *드라이버 CD 키트*를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 삽입하십시오. IP 주소 설정 도구가 시작되면 **드라이버 및 소프트웨어 설치**를 클릭하십시오. 관리자 도구 탭에서 IP 주소 설정 도구를 시작한 후 표시된 지침을 따르십시오.

보충:

- IP 주소 설정 도구가 제대로 작동하려면 확정 TCP/IP 네트워크에 프린터가 연결되어 있어야 합니다.

■ 프린터 IP 주소 동적 설정 방법

두 가지 프로토콜을 사용하여 프린터 IP 주소를 동적으로 설정할 수 있습니다.

- DHCP(기본 설정으로 활성화)
- AutoIP

조작부 또는 CentreWare Internet Services를 이용하여 두 프로토콜을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

보충:

- 프린터 IP 주소가 포함된 리포트를 프린트할 수 있습니다. 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누르고 Report/List를 선택한 다음  버튼을 누르고 Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다. IP 주소가 Printer Settings 페이지에 나열됩니다.

조작부 사용

DHCP 또는 AutoIP 프로토콜을 활성화/비활성화하려면

- 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 Network Setup을 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 4 TCP/IP를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 5 IPv4를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 6 Get IP Address를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 7 DHCP/Autonet을 선택한 다음  버튼을 누릅니다.

CentreWare Internet Services 사용

DHCP 또는 AutoIP 프로토콜을 활성화/비활성화하려면

- 1 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2 브라우저의 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다.
- 3 등록정보를 선택합니다.
- 4 왼쪽 탐색 패널에서 **프로토콜 설정** 폴더를 선택합니다.
- 5 **TCP/IP**를 선택합니다.
- 6 **IP 주소 설정** 방법 필드에서 **DHCP/Autonet** 옵션을 선택합니다.
- 7 적용 버튼을 클릭합니다.

■ IP 주소 지정(IPv4 모드인 경우)

보충:

- IPv6 모드에서 IP 주소를 수동으로 지정하려면 CentreWare Internet Services를 참고하십시오. CentreWare Internet Services를 표시하려면 링크 로컬 주소를 사용합니다. 링크 로컬 주소를 확인하려면 69페이지의 "Printer Settings 페이지 프린트 및 확인"을 참고하십시오.
- IP 주소를 지정하는 작업은 고급 기능으로 볼 수 있으며 보통은 시스템 관리자가 수행합니다.
- 주소 클래스에 따라 IP 주소의 범위는 다르게 지정될 수 있습니다. 예를 들어 클래스 A에 해당하는 IP 주소의 경우 0.0.0.0에서 127.255.255.255까지 지정됩니다. IP 주소 지정에 대한 내용은 해당 기계관리자에게 문의하십시오.

조작부를 사용하여 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

- 1 프린터를 켭니다.
- 2 Ready 메시지가 LCD 패널에 표시되는지 확인합니다.
- 3 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 4 Admin Menu를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Network Setup을 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 6 TCP/IP를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 7 IPv4를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 8 Get IP Address를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 9 Panel을 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 10 Restart Printer to apply setting이라는 메시지가 나타나는 것을 확인한 다음  (뒤로) 버튼을 누릅니다.
- 11 IP Address를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
커서가 IP 주소의 첫 옥텟에 놓입니다.
- 12 ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 IP 주소 값을 지정합니다.
- 13 ► 버튼을 누릅니다.
커서가 다음 옥텟으로 이동합니다.
- 14 12 ~ 13 단계를 반복하여 IP 주소의 모든 자릿수를 설정한 후  버튼을 누릅니다.
- 15 Restart Printer to apply setting이라는 메시지가 나타나는 것을 확인한 다음  (뒤로) 버튼을 두 번 누릅니다.
- 16 Subnet Mask를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
커서가 Subnet Mask의 첫 옥텟에 놓입니다.
- 17 ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 Subnet Mask 값을 지정합니다.
- 18 ► 버튼을 누릅니다.
커서가 다음 옥텟으로 이동합니다.
- 19 17 ~ 18 단계를 반복하여 Subnet Mask를 설정한 후  버튼을 누릅니다.
- 20 Restart Printer to apply setting이라는 메시지가 나타나는 것을 확인한 다음  (뒤로) 버튼을 두 번 누릅니다.
- 21 Gateway Address를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
커서가 Gateway 주소의 첫 옥텟에 놓입니다.
- 22 ▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 Gateway 주소 값을 지정합니다.
- 23 ► 버튼을 누릅니다.
커서가 다음 옥텟으로 이동합니다.

- 24 22 ~ 23 단계를 반복하여 Gateway 주소를 설정한 후  버튼을 누릅니다.
- 25 Restart Printer to apply setting이라는 메시지가 나타나는 것을 확인한 다음  (뒤로) 버튼을 누릅니다.
- 26 프린터를 켜다 켜니다.
- 중요:
- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

참조:

- 32페이지의 "조작부"

■ IP 설정 확인

시스템 설정 리포트를 프린트하거나 ping 명령을 사용하여 설정을 확인할 수 있습니다.

다음 절차에서는 Windows 7을 예로 들어 설명합니다.

- 1 Printer Settings 페이지를 프린트합니다.
- 2 Printer Settings 페이지의 **IPv4** 머리글 아래에 있는 IP 주소, Subnet Mask 및 Gateway 주소가 올바른지 확인합니다.

네트워크에서 프린터가 활성화되었는지 확인하기 위해 컴퓨터에서 ping 명령을 실행할 수 있습니다.

- 1 시작 → 모든 프로그램 → 보조프로그램 → 실행을 클릭합니다.
- 2 cmd를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다.
검은색 창이 표시됩니다.
- 3 ping xx.xx.xx.xx를 입력한 다음(xx.xx.xx.xx는 프린터의 IP 주소) **Enter** 키를 누릅니다.
IP 주소로부터 응답이 있어야 프린터가 네트워크에서 활성화된 것입니다.

참조:

- 69페이지의 "Printer Settings 페이지 프린트 및 확인"

■ Printer Settings 페이지 프린트 및 확인

조작부를 사용하여 Printer Settings 페이지를 프린트하고 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Report / List를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 3 Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.
- 4 Printer Settings 페이지의 **Wired Network** 아래에서 **IP Address** 옆에 있는 IP 주소를 확인합니다. IP 주소가 0.0.0.0이면 자동으로 IP 주소가 결정될 때까지 몇 분 정도 기다린 후 Printer Settings 페이지를 다시 프린트합니다.
IP 주소가 자동으로 설정되지 않는 경우에는 68페이지의 "IP 주소 지정(IPv4 모드인 경우)"을 참고하십시오.

Windows를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치

이 절의 내용:

- 70페이지의 "프린터 드라이버 설치 전 상태 확인(네트워크 연결 설정 시) (DocuPrint P355 d 전용)"
- 71페이지의 "CD-ROM 삽입"
- 71페이지의 "USB 연결 설정"
- 73페이지의 "네트워크 연결 설정(DocuPrint P355 d 전용)"
- 77페이지의 "공유 프린트 설정(DocuPrint P355 d 전용)"

■ 프린터 드라이버 설치 전 상태 확인(네트워크 연결 설정 시) (DocuPrint P355 d 전용)

컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치하기 전에 Printer Settings 페이지를 프린트하여 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

이 절의 내용:

- 70페이지의 "조작부"
- 70페이지의 "프린터 설치 전 방화벽 설정 변경"

조작부

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Report / List를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 3 Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.
- 4 Printer Settings 페이지의 **Wired Network** 아래에 있는 **IP Address** 옆의 IP 주소를 찾습니다.
IP 주소가 **0.0.0.0**이면 자동으로 IP 주소가 결정될 때까지 몇 분 정도 기다린 후 Printer Settings 페이지를 다시 프린트합니다.
IP 주소가 자동으로 설정되지 않는 경우에는 68페이지의 "IP 주소 지정(IPv4 모드인 경우)"을 참고하십시오.

프린터 설치 전 방화벽 설정 변경

다음 운영 체제 중 하나를 실행하는 경우 Fuji Xerox 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 방화벽 설정을 변경해야 합니다.

- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP

보충:

- Windows XP의 경우 서비스 팩 2 또는 3을 설치해야 합니다.

다음 절차에서는 Windows 7을 예로 들어 설명합니다.

- 1 *드라이버 CD 키트*를 컴퓨터에 삽입합니다.
- 2 시작 → 제어판을 클릭합니다.
- 3 시스템 및 보안을 클릭합니다.
- 4 **Windows 방화벽**을 클릭합니다.
- 5 **Windows 방화벽**을 통해 프로그램 또는 기능 허용을 클릭합니다.

- 6 설정 변경을 클릭합니다.
- 7 다른 프로그램 허용을 클릭합니다.
- 8 찾아보기를 클릭합니다.
- 9 파일 이름 텍스트 상자에 있는 **D:\setup.exe**(D가 CD 드라이브일 경우)를 클릭한 다음 **열기**를 클릭합니다.
- 10 추가를 클릭합니다.
- 11 확인을 클릭합니다.

■ CD-ROM 삽입

• PCL 6 드라이버를 설치하는 경우

- 1 *드라이버 CD 키트*를 컴퓨터에 삽입하여 Easy Install Navi를 시작합니다.

보충:

- CD가 자동으로 시작되지 않는 경우 **시작**(Windows XP의 경우 **시작**) → **모든 프로그램**(Windows Vista 및 Windows 7의 경우) → **보조프로그램**(Windows Vista 및 Windows 7의 경우) → **실행**을 클릭한 후 **D:\setup.exe**(여기서 D는 CD의 드라이브 문자)를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다.

• PS 드라이버를 설치하는 경우

- 1 *PostScript 드라이버 라이브러리 CD*를 컴퓨터에 삽입합니다.

• XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우

- 1 다음 경로에 있는 zip 파일의 압축을 원하는 위치에 풉니다.
D:\Eng\XPS(여기서 D는 CD 드라이브 문자)

■ USB 연결 설정

보충:

- 개인용 프린터는 USB를 사용하여 컴퓨터 또는 프린트 서버에 연결하는 프린터입니다. 프린터가 컴퓨터가 아닌 네트워크에 연결되어 있는 경우에는 [73페이지의 "네트워크 연결 설정\(DocuPrint P355 d 전용\)"](#)을 참고하십시오.

• PCL 6 드라이버를 설치하는 경우

- 1 Easy Install Navi의 맨 처음 화면에서 **드라이버 및 소프트웨어 설치**를 클릭합니다.
- 2 **Print Driver**를 클릭합니다.
- 3 **USB 케이블 연결**을 클릭합니다.
- 4 도움말에 설명된 절차에 따라 프린터 드라이버를 설치합니다.

• PS 드라이버를 설치하는 경우

PS 드라이버 설치 방법에 대한 자세한 내용은 PostScript 사용설명서를 참조하십시오.

• XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우

보충:

- XPS(XML Paper Specification) 드라이버는 Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 운영 체제에 지원되지 않습니다.

Windows Vista 또는 Windows Vista 64-bit Edition

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다.
 - 2 프린터 추가를 클릭합니다.
 - 3 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
 - 4 프린터에 연결된 포트를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 - 5 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.
 - 6 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.
 - 7 열기를 클릭합니다.
 - 8 확인을 클릭합니다.
 - 9 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 - 10 프린터 이름을 변경하려면 프린터 이름 상자에 프린터 이름을 입력합니다.
이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 프린터 이름 아래 표시되는 기본 프린터로 설정 확인란을 선택합니다.
 - 11 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.
사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 계속을 클릭합니다.
- 보충:
- 컴퓨터의 관리자인 경우 계속을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.
- 12 드라이버 설치가 완료되면 테스트 페이지 인쇄를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
 - 13 마침을 클릭합니다.

Windows Server 2008 또는 Windows Server 2008 64-bit Edition

보충:

- 관리자로 로그인해야 합니다.

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭합니다.
- 3 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
- 4 프린터에 연결된 포트를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 5 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.
- 6 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.
- 7 열기를 클릭합니다.
- 8 확인을 클릭합니다.
- 9 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

- 10 프린터 이름을 변경하려면 **프린터 이름** 상자에 프린터 이름을 입력합니다.
이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 **기본 프린터로 설정** 확인란을 선택합니다.
- 11 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.
- 12 프린터를 공유하지 않으려면 **공유 안 함**을 선택합니다.
프린터를 공유하려면 **사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유**를 선택합니다.
- 13 다음을 클릭합니다.
- 14 드라이버 설치가 완료되면 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
- 15 마침을 클릭합니다.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 또는 Windows Server 2008 R2

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭합니다.
사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 **예**를 클릭합니다.
보충:
 - 컴퓨터의 관리자인 경우 **예**를 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.
- 3 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
- 4 프린터에 연결된 포트를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 5 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.
- 6 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "**XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우**"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.
- 7 열기를 클릭합니다.
- 8 확인을 클릭합니다.
- 9 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 10 프린터 이름을 변경하려면 **프린터 이름** 상자에 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.
- 11 프린터를 공유하지 않으려면 **공유 안 함**을 선택합니다.
프린터를 공유하려면 **사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유**를 선택합니다.
- 12 다음을 클릭합니다.
- 13 이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 **기본 프린터로 설정** 확인란을 선택합니다.
- 14 드라이버 설치가 완료되면 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
- 15 마침을 클릭합니다.

■ 네트워크 연결 설정(DocuPrint P355 d 전용)

보충:

- Linux 환경에서 이 프린터를 사용하려면 Linux 드라이버를 설치해야 합니다. 해당 드라이버의 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 87페이지의 "**Linux(CUPS)를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치**"를 참고하십시오.

• PCL 6 드라이버를 설치하는 경우

- 1 Easy Install Navi의 맨 처음 화면에서 **드라이버 및 소프트웨어 설치**를 클릭합니다.
- 2 **Print Driver**를 클릭합니다.
- 3 **Standard** 또는 **Custom** 설치를 선택합니다.
- 4 화면의 지시에 따라 프린터 드라이버를 설치합니다.

• PS 드라이버를 설치하는 경우

PS 드라이버 설치 방법에 대한 자세한 내용은 PostScript 사용설명서를 참조하십시오.

• XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우

보충:

- XPS(XML Paper Specification) 드라이버는 Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 운영 체제에 지원되지 않습니다.

Windows Vista 및 Windows Vista 64-bit Edition

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다.
 - 2 프린터 추가를 클릭합니다.
 - 3 네트워크, 무선 또는 **Bluetooth** 프린터 추가를 클릭합니다.
 - 4 프린터를 선택하거나 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.
프린터를 선택한 경우 7단계로 이동합니다.
원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭한 경우 5단계로 이동합니다.
 - 5 **TCP/IP** 주소 또는 **호스트 이름**으로 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 - 6 장치 유형에서 **TCP/IP** 장치를 선택하고 **호스트 이름** 또는 **IP** 주소에 IP 주소를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 계속을 클릭합니다.
- 보충:**
- 컴퓨터의 관리자인 경우 계속을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.
- 7 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.
 - 8 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "**XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우**"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.
 - 9 열기를 클릭합니다.
 - 10 확인을 클릭합니다.
 - 11 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
 - 12 프린터 이름을 변경하려면 **프린터 이름** 상자에 프린터 이름을 입력합니다.
이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 **기본 프린터로 설정** 확인란을 선택합니다.
 - 13 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.
 - 14 드라이버 설치가 완료되면 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
 - 15 마침을 클릭합니다.

Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-bit Edition

보충:

- 관리자로 로그인해야 합니다.

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 **Bluetooth** 프린터 추가를 클릭합니다.
- 4 프린터를 선택하거나 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.
프린터를 선택한 경우 7단계로 이동합니다.
원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭한 경우 5단계로 이동합니다.
- 5 **TCP/IP** 주소 또는 **호스트 이름**으로 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 6 장치 유형에서 **TCP/IP** 장치를 선택하고 **호스트 이름** 또는 **IP** 주소에 IP 주소를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 계속을 클릭합니다.

보충:

- 컴퓨터의 관리자인 경우 계속을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.

- 7 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.
- 8 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "**XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우**"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.
- 9 열기를 클릭합니다.
- 10 확인을 클릭합니다.
- 11 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 12 프린터 이름을 변경하려면 프린터 이름 상자에 프린터 이름을 입력합니다.
이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 기본 프린터로 설정 확인란을 선택합니다.
- 13 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.
- 14 프린터를 공유하지 않으려면 공유 안 함을 선택합니다. 프린터를 공유하려면 사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유를 선택합니다.
- 15 다음을 클릭합니다.
- 16 드라이버 설치가 완료되면 테스트 페이지 인쇄를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
- 17 마침을 클릭합니다.

Windows Server 2008 R2

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 **Bluetooth** 프린터 추가를 클릭합니다.
- 4 프린터를 선택하거나 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.

보충:

- 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭하면 이름 또는 **TCP/IP** 주소로 프린터 찾기 화면이 나타납니다. 화면에서 프린터를 찾습니다.

사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 **계속**을 클릭합니다.

보충:

- 컴퓨터의 관리자인 경우 **계속**을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.

5 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.

6 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.

7 열기를 클릭합니다.

8 확인을 클릭합니다.

9 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

10 프린터 이름을 변경하려면 프린터 이름 상자에 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.

11 프린터를 공유하지 않으려면 공유 안 함을 선택합니다. 프린터를 공유하려면 사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유를 선택합니다.

12 다음을 클릭합니다.

13 이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 기본 프린터로 설정 확인란을 선택합니다.

14 드라이버 설치가 완료되면 테스트 페이지 인쇄를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.

15 마침을 클릭합니다.

Windows 7 및 Windows 7 64-bit Edition

1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.

2 프린터 추가를 클릭합니다.

3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 클릭합니다.

4 프린터를 선택하거나 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.
프린터를 선택한 경우 7단계로 이동합니다.

원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭한 경우 5단계로 이동합니다.

5 TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

6 장치 유형에서 TCP/IP 장치를 선택하고 호스트 이름 또는 IP 주소에 IP 주소를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 나타나면 계속을 클릭합니다.

보충:

- 컴퓨터의 관리자인 경우 계속을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의하십시오.

7 디스크 있음을 클릭하면 디스크에서 설치 대화 상자가 표시됩니다.

8 찾아보기를 클릭한 후 71페이지의 "XPS(XML Paper Specification) 프린터 드라이버를 설치하는 경우"에서 압축을 풀 설치 정보(.inf) 파일을 선택합니다.

9 열기를 클릭합니다.

10 확인을 클릭합니다.

11 프린터 이름을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

12 프린터 이름을 변경하려면 프린터 이름 상자에 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
설치가 시작됩니다.

13 프린터를 공유하지 않으려면 공유 안 함을 선택합니다. 프린터를 공유하려면 사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유를 선택합니다.

- 14 다음을 클릭합니다.
- 15 이 프린터를 기본 프린터로 사용하려면 **기본 프린터로 설정** 확인란을 선택합니다.
- 16 드라이버 설치가 완료되면 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
- 17 **마침**을 클릭합니다.

CentreWare Internet Services를 사용하여 컴퓨터 앞에 앉아 네트워크 프린터의 상태를 모니터할 수 있습니다. 프린터 설정 확인/변경, 토너량 확인, 소모품 교환 시기를 확인할 수 있습니다. 소모품을 주문하려면 당사의 웹 사이트 링크를 클릭합니다.

보충:

- 프린터가 컴퓨터 또는 프린트 서버에 직접 연결된 경우에는 CentreWare Internet Services를 사용할 수 없습니다.

CentreWare Internet Services를 시작하려면 웹 브라우저에 프린터의 IP 주소를 입력합니다. 화면에 프린터 구성이 나타납니다.

■ 공유 프린트 설정(DocuPrint P355 d 전용)

프린터와 함께 제공된 **드라이버 CD 키트**를 사용하거나 Microsoft의 "피어 투 피어" 방식을 사용하여 네트워크에서 새 프린터를 공유할 수 있습니다. 그러나 Microsoft 방식을 사용할 경우 **드라이버 CD 키트**에서 설치되는 SimpleMonitor 및 기타 프린터 유틸리티 같은 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

네트워크에 있는 프린터를 사용하려면 프린터를 공유하고 해당 프린터의 드라이버를 네트워크에 있는 모든 컴퓨터에 설치해야 합니다.

• Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우

- 1 시작(Windows XP의 경우 시작) → **프린터 및 팩스**를 클릭합니다.
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
- 3 공유 탭에서 이 프린터 공유 라디오 버튼을 선택한 후 **공유 이름** 텍스트 상자에 이름을 입력합니다.
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다.
- 5 **확인**을 클릭합니다.
파일이 누락된 경우 서버 운영 체제 CD를 삽입하라는 메시지가 나타납니다.
- 6 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다.

• Windows Vista 및 Windows Vista 64-Bit Edition의 경우

- 1 시작 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **프린터**를 클릭합니다.
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **공유**를 선택합니다.
- 3 **공유 옵션 변경**을 클릭합니다.
계속하려면 **사용 권한이 필요합니다**. 메시지가 나타납니다.
- 4 **계속**을 클릭합니다.
- 5 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름**에 이름을 입력합니다.
- 6 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다.
- 7 **확인**을 클릭합니다.
- 8 **적용**을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다.

• Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-Bit Edition의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **공유**를 선택합니다.
- 3 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름**에 이름을 입력합니다.
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.
- 6 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.

• Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 및 Windows Server 2008 R2의 경우

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **프린터 속성**을 선택합니다.
- 3 공유 탭에서 이 프린터 공유 확인란을 선택한 후 **공유 이름** 텍스트 상자에 이름을 입력합니다.
- 4 추가 드라이버를 클릭하고 프린터로 프린트할 모든 네트워크 클라이언트의 운영 체제를 선택합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.
- 6 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.

프린터가 제대로 공유되는지 확인하려면

- **프린터, 프린터 및 팩스** 또는 **장치 및 프린터** 폴더에서 프린터 개체가 공유되는지 확인합니다. 프린터 아이콘 아래에 공유 아이콘이 표시됩니다.
- **네트워크** 또는 **네트워크 환경**을 탐색합니다. 서버의 호스트 이름과 프린터에 지정한 공유 이름을 찾습니다.


이제 프린터가 공유되므로 "피어 투 피어" 방식을 사용하여 네트워크 클라이언트에 프린터를 설치할 수 있습니다.

■ 지정하여 인쇄(DocuPrint P355 d 전용)

지정하여 인쇄는 원격 프린터에 연결할 수 있는 Microsoft Windows 기술입니다. 이 기능은 프린터 드라이버를 자동으로 다운로드하여 설치합니다.

• Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우

- 1 클라이언트 컴퓨터의 Windows 바탕 화면에서 **네트워크 환경**을 두 번 클릭합니다.
- 2 서버 컴퓨터의 호스트 이름을 찾은 후 호스트 이름을 두 번 클릭합니다.
- 3 공유 프린터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **연결**을 클릭합니다.

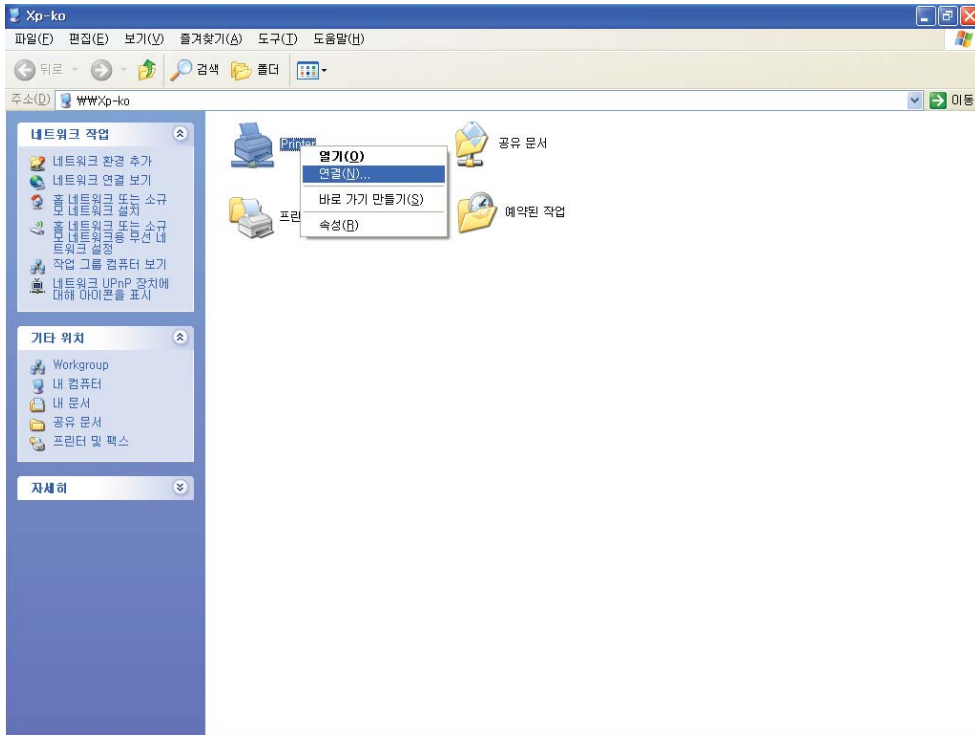

드라이버 정보가 서버 컴퓨터에서 클라이언트 컴퓨터로 복사되고 새 프린터 개체가 **프린터 및 팩스** 폴더에 추가 될 때까지 기다립니다. 복사 시간은 네트워크 트래픽 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

- 4 **네트워크 환경**을 닫습니다.
- 5 테스트 페이지를 프린트하여 설치를 확인합니다.
 - a 시작(Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우 시작) → **프린터 및 팩스**를 클릭합니다.
 - b 방금 등록한 프린터를 선택합니다.
 - c **파일** → **속성**을 클릭합니다.
 - d **일반** 탭에서 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows Vista 및 Windows Vista 64-Bit Edition의 경우


- 1 클라이언트 컴퓨터의 Windows 바탕 화면에서 시작 → 네트워크를 클릭합니다.
- 2 서버 컴퓨터의 호스트 이름을 찾은 후 호스트 이름을 두 번 클릭합니다.
- 3 공유 프린터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 연결을 클릭합니다.
- 4 드라이버 설치를 클릭합니다.
- 5 사용자 계정 컨트롤 대화 상자에서 계속을 클릭합니다.
- 6 드라이버 정보가 서버 컴퓨터에서 클라이언트 컴퓨터로 복사되고 새 프린터 개체가 프린터 폴더에 추가될 때까지 기다립니다. 소요되는 시간은 네트워크 트래픽 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
- 7 테스트 페이지를 프린트하여 설치를 확인합니다.
 - a 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리를 클릭합니다.
 - b 프린터를 선택합니다.
 - c 방금 등록한 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 클릭합니다.
 - d 일반 탭에서 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-Bit Edition의 경우

- 1 클라이언트 컴퓨터의 Windows 바탕 화면에서 시작 → 네트워크를 클릭합니다.
- 2 서버 컴퓨터의 호스트 이름을 찾은 후 호스트 이름을 두 번 클릭합니다.
- 3 공유 프린터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 연결을 클릭합니다.
- 4 드라이버 설치를 클릭합니다.
- 5 드라이버 정보가 서버 컴퓨터에서 클라이언트 컴퓨터로 복사되고 새 프린터 개체가 프린터 폴더에 추가될 때까지 기다립니다. 소요되는 시간은 네트워크 트래픽 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
- 6 테스트 페이지를 프린트하여 설치를 확인합니다.
 - a 시작 → 제어판을 클릭합니다.
 - b 프린터를 선택합니다.
 - c 방금 등록한 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다.
 - d 일반 탭에서 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 및 Windows Server 2008 R2의 경우

- 1 클라이언트 컴퓨터의 Windows 바탕 화면에서 시작 → 사용자 이름 → 네트워크(Windows Server 2008 R2의 경우 시작 → 네트워크)를 클릭합니다.
- 2 서버 컴퓨터의 호스트 이름을 찾은 후 호스트 이름을 두 번 클릭합니다.
- 3 공유 프린터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **연결**을 클릭합니다.

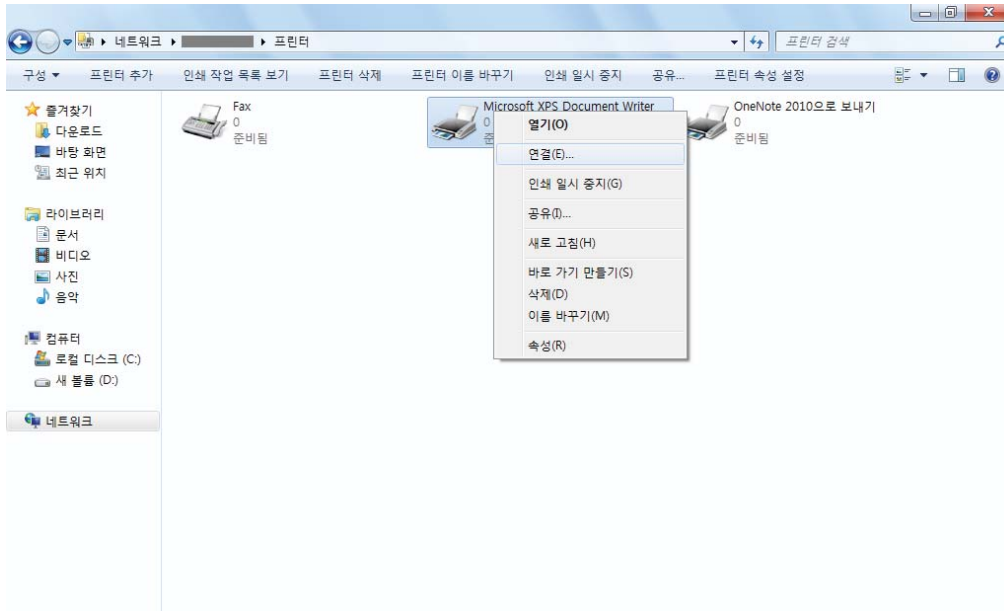


- 4 드라이버 설치를 클릭합니다.
- 5 드라이버 정보가 서버 컴퓨터에서 클라이언트 컴퓨터로 복사되고 새 프린터 개체가 **장치 및 프린터** 폴더에 추가 될 때까지 기다립니다. 소요되는 시간은 네트워크 트래픽 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
- 6 테스트 페이지를 프린트하여 설치를 확인합니다.
 - a 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 - b 방금 등록한 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **프린터 속성**을 선택합니다.
 - c 일반 탭에서 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

■ 피어 투 피어(DocuPrint P355 d 전용)

피어 투 피어 방식을 사용할 경우 프린터 드라이버가 각 클라이언트 컴퓨터에 완전하게 설치됩니다. 네트워크 클라이언트가 드라이버의 수정 사항에 대한 제어권을 가지게 되며 클라이언트 컴퓨터가 프린트 작업 프로세스를 처리합니다.

• Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 및 Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우

- 1 시작(Windows Server 2003/Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우 시작) → **프린터 및 팩스**를 클릭합니다.
- 2 **프린터 추가**(Windows Server 2003/Windows Server 2003 64-bit Edition의 경우 **프린터 추가**)를 클릭하여 **프린터 추가 마법사**를 시작합니다.
- 3 **다음**을 클릭합니다.
- 4 **네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
프린터가 목록에 나타나면 해당 프린터를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
프린터가 목록에 나타나지 않을 경우, **원하는 프린터가 목록에 없습니다.**를 클릭합니다.
 - a 이 **프린터에 연결**을 클릭합니다(또는 프린터를 찾아보려면 이 옵션을 선택하고 '다음'을 클릭).
 - b 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.

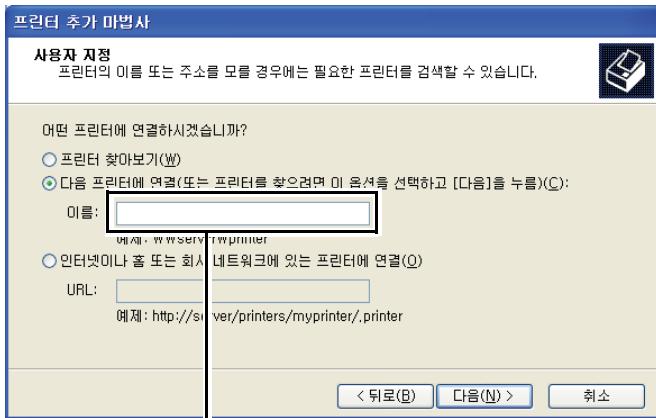

예: <서버 호스트 이름>\<공유 프린터명>


서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다.

공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다.

- 5 **프린터 찾아보기**를 클릭한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 6 프린터를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
새 프린터인 경우에는 프린터 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다.
- 7 **원할 경우, 다음과 같은 설정 사항을 지정한 후 다음**을 클릭합니다.
설치를 확인하려면 **예**를 클릭하여 테스트 페이지를 프린트합니다.
 - **예**를 클릭하면 이 프린터가 기본 프린터로 지정됩니다.
 - **예**를 클릭하면 설치 여부를 확인할 수 있는 테스트 페이지가 출력됩니다.
- 8 **마침**을 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows Vista 및 Windows Vista 64-Bit Edition의 경우

- 1 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
프린터가 목록에 나타나면 해당 프린터를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
프린터가 목록에 나타나지 않을 경우, 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.
 - a 이름으로 공유 프린터 선택을 클릭합니다
 - b 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다.

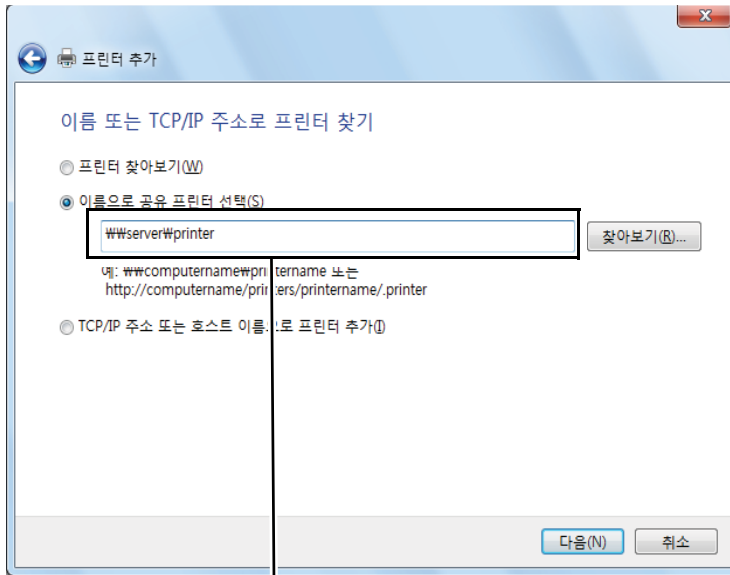

예: <서버 호스트 이름>\<공유 프린터명>

서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다.

공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다.

새 프린터인 경우에는 프린터 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다.

- 4 원할 경우, 다음과 같은 설정 사항을 지정한 후 다음을 클릭합니다.
 - 예를 클릭하면 이 프린터가 기본 프린터로 지정됩니다.
 - 테스트 페이지 인쇄를 클릭하면 설치 여부를 확인할 수 있는 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
- 5 마침을 클릭합니다.
테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows Server 2008 및 Windows Server 2008 64-Bit Edition의 경우

1 시작 → 제어판 → 프린터를 클릭합니다.

2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.

3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

프린터가 목록에 나타나면 해당 프린터를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

프린터가 목록에 나타나지 않을 경우, 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.

a 이름으로 공유 프린터 선택을 클릭합니다

b 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다.

예: \\<서버 호스트 이름>\<공유 프린터명>

서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다. 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다.

새 프린터인 경우에는 프린터 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다.

4 원할 경우, 다음과 같은 설정 사항을 지정한 후 다음을 클릭합니다.


- 예를 클릭하면 이 프린터가 기본 프린터로 지정됩니다.
- 테스트 페이지 인쇄를 클릭하면 설치 여부를 확인할 수 있는 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

5 마침을 클릭합니다.

테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

• Windows 7, Windows 7 64-bit Edition 및 Windows Server 2008 R2의 경우

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가를 선택합니다.
프린터가 목록에 나타나면 해당 프린터를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
프린터가 목록에 나타나지 않을 경우, 원하는 프린터가 목록에 없습니다.를 클릭합니다.
 - a 이름으로 공유 프린터 선택을 클릭합니다.
 - b 텍스트 상자에 프린터의 경로를 입력한 후 다음을 클릭합니다.

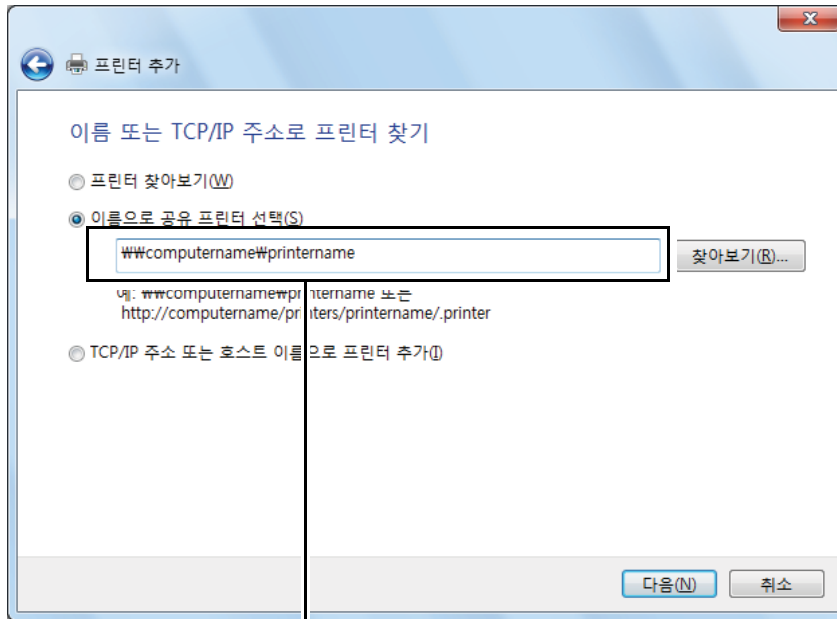

예: <서버 호스트 이름>\<공유 프린터명>

서버 호스트 이름은 네트워크에서 식별되는 서버 컴퓨터의 이름입니다. 공유 프린터명은 서버 설치 과정에서 지정한 이름입니다.

새 프린터인 경우에는 프린터 드라이버를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 시스템 드라이버를 사용할 수 없는 경우에는 사용 가능한 드라이버의 경로를 지정해야 합니다.

- 4 프린터명을 확인한 후 다음을 클릭합니다.
- 5 원할 경우, 다음과 같은 설정 사항을 지정한 후 마침을 클릭합니다.
 - 기본 프린터로 설정을 클릭하면 이 프린터가 기본 프린터로 설정됩니다.
 - 테스트 페이지 인쇄를 클릭하면 설치 여부를 확인할 수 있는 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

Mac OS X를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치

프린터 드라이버 설치 방법에 대한 자세한 내용은 **PostScript** 사용설명서를 참조하십시오.

Linux(CUPS)를 실행하는 컴퓨터에 프린터 드라이버 설치

이 절에서는 Red Hat® Enterprise Linux® 5/6 Desktop(x86) 또는 SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)에서 CUPS(Common UNIX Printing System)를 사용해 프린터 드라이버를 설치 또는 설정하는 방법을 안내합니다.

보충:

- Linux 환경에서 CD 드라이브를 사용하는 경우 해당 시스템 환경에 따라 CD를 탑재해야 합니다. 명령 문자열은 `mount/media/CD-ROM`입니다.

이 절의 내용:

- 87페이지의 "프린터 드라이버 설치"
- 88페이지의 "대기열 설정"
- 89페이지의 "기본 대기열 설정"
- 90페이지의 "프린트 옵션 지정"
- 91페이지의 "프린터 관리자 권한에 비밀번호 설정"
- 91페이지의 "프린터 드라이버 제거"

■ 프린터 드라이버 설치

이 절의 내용:

- 87페이지의 "Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우"
- 87페이지의 "SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우"

보충:

- 프린터 드라이버 `Fuji_Xerox-DocuPrint_P355-x.x-x.noarch.rpm`은 *드라이버 CD 키트*의 **Eng** 폴더 내 **linux** 폴더에 있습니다.

• Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우

다음 절차에서는 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop(x86)를 예로 들어 설명합니다.

- 1 다음 경로에 있는 `.rpm` 파일을 원하는 위치에 복사합니다.
`D:\Eng\linux`(여기서 D는 CD 드라이브 문자)
- 2 `.rpm` 파일을 두 번 클릭합니다.
- 3 **Install**을 클릭합니다.
- 4 관리자 비밀번호를 입력하고 **Authenticate**를 클릭합니다.
설치가 시작됩니다. 설치가 완료되면 자동으로 창이 닫힙니다.

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)을 예로 들어 설명합니다.

- 1 다음 경로에 있는 `.rpm` 파일을 원하는 위치에 복사합니다.
`D:\Eng\linux`(여기서 D는 CD 드라이브 문자)
- 2 `.rpm` 파일을 두 번 클릭합니다.
- 3 **Install**을 클릭합니다.
- 4 관리자 비밀번호를 입력하고 **Authenticate**를 클릭합니다.
설치가 시작됩니다. 설치가 완료되면 자동으로 창이 닫힙니다.

■ 대기열 설정

프린트를 실행하려면 해당 워크스테이션의 프린트 대기열을 설정해야 합니다.

보충:

- 대기열 설정을 마치면 애플리케이션에서 작업을 프린트할 수 있습니다. 애플리케이션에서 프린트 작업을 시작하고 프린트 대화 상자에서 대기열을 지정합니다.
그러나 애플리케이션에 따라 기본 대기열에서만 프린트가 가능할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 프린트를 시작하기 전에 프린트하려는 대기열을 기본 대기열로 지정하십시오. 기본 대기열 지정에 대한 자세한 내용은 [89페이지의 "기본 대기열 설정"](#)을 참고하십시오.

• Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우

다음 절차에서는 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop(x86)를 예로 들어 설명합니다.

- 1 웹 브라우저를 사용하여 URL "<http://localhost:631>"을 엽니다.
- 2 **Administration**을 클릭합니다.
- 3 **Add Printer**를 클릭합니다.
- 4 사용자 이름을 **root** 로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다 .
- 5 **OK**를 클릭합니다.
- 6 프린터 연결 종류에 따라 다음 중 하나를 선택합니다.
네트워크 연결(DocuPrint P355 d 전용)의 경우
 - a **Other Network Printers** 메뉴에서 **LPD/LPR Host or Printer**를 선택한 다음 **Continue**를 클릭합니다.
 - b **Connection**에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
형식: **lpd://xxx.xxx.xxx.xxx**(프린터의 IP 주소)
 - c **Continue**를 클릭합니다.
 - d **Add Printer** 창의 **Name**에 프린터 이름을 입력한 후 **Continue**를 클릭합니다.
추가 정보를 제공하기 위해 선택 사항으로 프린터의 위치 및 설명을 지정할 수도 있습니다.
프린터를 공유하려면 **Share This Printer** 확인란을 선택합니다.USB 연결의 경우
 - a **Local Printers** 메뉴에서 **FUJI XEROX DocuPrint XXX**를 선택한 후 **Continue**를 클릭합니다.
 - b **Add Printer** 창의 **Name**에 프린터 이름을 입력한 후 **Continue**를 클릭합니다.
추가 정보를 제공하기 위해 선택 사항으로 프린터의 위치 및 설명을 지정할 수도 있습니다.
프린터를 공유하려면 **Share This Printer** 확인란을 선택합니다.
- 7 **Make** 메뉴에서 **FX**를 선택한 다음 **Continue**를 클릭합니다.
- 8 **Model** 메뉴에서 **FX DocuPrint XXX**를 선택한 후 **Add Printer**를 클릭합니다.
설정이 완료됩니다.
프린터의 기본 옵션 설정을 선택하여 지정할 수 있습니다.

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)을 예로 들어 설명합니다.

- 1 **Application Browser**에서 **Computer** → **More Applications...**를 선택한 다음 **YaST**를 선택합니다.
- 2 관리자 비밀번호를 입력합니다.
YaST Control Center가 활성화됩니다.

3 YaST Control Center에서 **Hardware**를 선택한 다음 **Printer**를 선택합니다.

Printer Configurations 대화상자가 열립니다.

네트워크 연결(DocuPrint P355 d 전용)의 경우

a **Add**를 클릭합니다.

Add New Printer Configuration 대화 상자가 열립니다.

b **Connection Wizard**를 클릭합니다.

Connection Wizard 대화 상자가 열립니다.

c **Access Network Printer or Printserver Box via**에서 **Line Printer Daemon (LPD) Protocol**을 선택합니다.

d **IP Address or Host Name:**에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

e **Select the printer manufacturer:**에서 **Fuji Xerox**를 선택합니다.

f **OK**를 클릭합니다.

Add New Printer Configuration 대화상자가 나타납니다.

g **Assign Driver** 목록에서 **DocuPrint XXX vx.x [FujiXerox/Fuji_Xerox_DocuPrint_XXX.ppd.gz]**를 선택합니다.

보충:

- **Set Name:**에 프린터명을 지정할 수 있습니다.

USB 연결의 경우

a **Add**를 클릭합니다.

Add New Printer Configuration 대화 상자가 열립니다.

프린터 이름이 **Determine Connection** 목록에 표시됩니다.

b **Assign Driver** 목록에서 **DocuPrint XXX vx.x. [FujiXerox/Fuji_Xerox_DocuPrint.ppd.gz]**를 선택합니다.

보충:

- **Set Name:**에 프린터 이름을 지정합니다.

4 설정을 확인하고 **OK**를 클릭합니다.

■ 기본 대기열 설정

• Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우

다음 절차에서는 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop(x86)를 예로 들어 설명합니다.

1 **Applications** → **System Tools** → **Terminal**을 선택합니다.

2 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다.

```
su
(관리자 비밀번호 입력)
lpadmin -d (대기열 이름 입력)
```

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)을 예로 들어 설명합니다.

1 **Application Browser**에서 **Computer** → **More Applications...**를 선택한 다음 **YaST**를 선택합니다.

2 관리자 비밀번호를 입력합니다.

YaST Control Center가 활성화됩니다.

- 3 **YaST Control Center**에서 **Hardware**를 선택한 다음 **Printer**를 선택합니다.
Printer Configurations 대화상자가 열립니다.
- 4 **Edit**를 클릭합니다.
지정한 대기열을 수정하기 위한 대화 상자가 열립니다.
- 5 **Connection** 목록에서 설정하려는 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 6 **Default Printer** 확인란을 선택합니다.
- 7 설정을 확인하고 **OK**를 클릭합니다.

■ 프린트 옵션 지정

양면 프린트 등의 프린트 옵션을 지정할 수 있습니다.

• Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우

다음 절차에서는 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop(x86)를 예로 들어 설명합니다.

- 1 웹 브라우저를 사용하여 URL "**http://localhost:631**"을 엽니다.
- 2 **Administration**을 클릭합니다.
- 3 **Manage Printers**를 클릭합니다.
- 4 프린트 옵션을 지정할 대기열 이름을 클릭합니다.
- 5 사용자 이름을 **root**로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다.
- 6 **Administration** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 **Modify Printer**를 선택합니다.
- 7 필요한 설정을 지정하고 **계속** 또는 **Modify Printer**를 클릭합니다.
Printer xxx has been modified successfully. 메시지가 나타납니다.
설정이 완료됩니다.

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)을 예로 들어 설명합니다.

- 1 웹 브라우저를 엽니다.
- 2 주소 표시줄에 **http://localhost:631/admin**을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
- 3 사용자 이름을 **root**로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력합니다.
CUPS 창이 나타납니다.
보충:
 - 프린터 대기열을 설정하기 전에 프린터 관리자 권한에 비밀번호를 설정합니다. 아직 비밀번호를 설정하지 않았다면 [91페이지](#)의 "[프린터 관리자 권한에 비밀번호 설정](#)"으로 이동합니다.
- 4 **Manage Printers**를 클릭합니다.
- 5 프린터에서 **Modify Printer**를 클릭합니다.
- 6 필요한 설정을 지정하고 **Continue**를 클릭합니다.
- 7 사용자 이름을 **root**로 입력하고 관리자 비밀번호를 입력한 후 **OK**를 클릭합니다.
Printer xxx has been modified successfully. 메시지가 나타납니다.
설정이 완료되었습니다. 애플리케이션에서 프린트를 실행합니다.

■ 프린터 관리자 권한에 비밀번호 설정

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 및 11의 경우 프린터 관리자로서 작업을 수행하려면 프린터 관리자 권한에 비밀번호를 설정해야 합니다.

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)을 예로 들어 설명합니다.

- 1 **Application Browser**에서 **Computer** → **More Applications...**를 선택하고 **GNOME Terminal**을 선택합니다.
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다.

```
su
(관리자 비밀번호 입력)
lppasswd -g sys -a root
(비밀번호 입력 메시지가 나타나면 프린터 관리자 권한 비밀번호 입력)
(비밀번호 재입력 메시지가 나타나면 프린터 관리자 권한 비밀번호 다시 입력)
```

■ 프린터 드라이버 제거

• Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop(x86)의 경우

다음 절차에서는 Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop(x86)를 예로 들어 설명합니다.

- 1 **Applications** → **System Tools** → **Terminal**을 선택합니다.
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 프린트 대기열을 삭제합니다.

```
su
(관리자 비밀번호 입력)
/usr/sbin/lpadmin -x (프린트 대기열 이름 입력)
```

- 3 동일 모델에 대한 모든 대기열에 대해 위의 명령을 반복합니다.
- 4 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다.

```
rpm -e Fuji_Xerox-DocuPrint_P355-x.x-x.noarch
```

프린터 드라이버가 제거됩니다.

• SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11(x86)의 경우

다음 절차에서는 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(x86)을 예로 들어 설명합니다.

- 1 **Application Browser**에서 **Computer** → **More Applications...**를 선택하고 **GNOME Terminal**을 선택합니다.
- 2 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 프린트 대기열을 삭제합니다.

```
su  
(관리자 비밀번호 입력)  
/usr/sbin/lpadmin -x (프린트 대기열 이름 입력)
```

- 3 동일 모델에 대한 모든 대기열에 대해 위의 명령을 반복합니다.
- 4 터미널 창에 다음 명령을 입력합니다.

```
rpm -e Fuji_Xerox-DocuPrint_P355-x.x-x
```

프린터 드라이버가 제거됩니다.

무선 설정 구성(Windows & Mac OS X)(DocuPrint P355 d 전용)

이 절의 내용:

- 93페이지의 "무선 네트워크 설정 확인"
- 94페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 구성"
- 102페이지의 "무선 설정 재구성"

무선 네트워크 설정 확인

무선 프린터를 설정하려면 무선 네트워크 설정을 알아야 합니다. 설정에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

무선 네트워크 설정	SSID	무선 네트워크를 식별하는 이름을 32자 이내의 영숫자 문자로 지정합니다.
	네트워크 모드	Ad-hoc 또는 Infrastructure에서 네트워크 모드를 지정합니다.
문서보호 설정	문서보호	사용 안함, 혼합 모드 PSK*, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES, WEP 중에서 암호화 방식을 선택합니다.
	전송 키	목록에서 전송 WEP 키를 지정합니다.
	WEP 키	암호화 방식으로 WEP를 선택한 경우에만 무선 네트워크를 통해 사용할 WEP 키를 지정합니다.
	패스프레이즈	암호화 방식으로 혼합 모드 PSK*, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES를 선택한 경우에만 8 ~ 63바이트 길이의 영숫자 문자 비밀번호를 지정합니다.
* 혼합 모드 PSK는 사용 가능한 암호화 방식을 WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES, WPA2-PSK-AES 중에서 자동으로 선택합니다.		

옵션 무선 프린터 어댑터 구성

이 절에서는 Easy Install Navi, 조작부, CentreWare Internet Services를 사용하여 무선 프린터 어댑터를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 중에서 무선 프린터 어댑터를 구성하는 방법을 선택할 수 있습니다.

설정 마법사 사용 (Windows 전용)	USB 케이블(권장)
	WPS-PBC*1
	WPS-PIN*2
	조작부
	이더넷 케이블
	CentreWare Internet Services
설정 마법사 사용 안 함	WPS-PBC*1
	WPS-PIN*2
	조작부
	CentreWare Internet Services
*1 WPS-PBC(Wi-Fi® 보호 설정-누름 버튼 구성)는 무선 라우터를 통해 액세스 포인트에 제공된 버튼을 누른 후 조작부에서 WPS-PBC 설정을 수행하여 무선 네트워크 설정에 필요한 장치를 인증 및 등록하는 방법입니다. 이 설정은 액세스 포인트에서 WPS를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.	
*2 WPS-PIN(Wi-Fi 보호 설정-개인 식별 번호)은 프린터 및 컴퓨터에 PIN 지정을 입력하는 방법으로 무선 네트워크 설정에 필요한 장치를 인증 및 등록하는 방법입니다. 이 설정은 액세스 포인트를 통해 수행되며 무선 라우터의 액세스 포인트에서 WPS를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.	

중요:

- 이더넷 케이블 및 CentreWare Internet Services를 사용하지 않는 경우 무선 설정을 구성하려면 사전에 이더넷 케이블을 프린터에서 분리해야 합니다.

보충:

- 조작부에서 무선 설정을 구성하는 경우 컴퓨터에서 무선 네트워크 설정을 사전에 구성해야 합니다. 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트에 제공된 설명서를 참고하거나 무선 어댑터 톨이 컴퓨터에 제공된 경우에는 톨을 사용하여 무선 설정을 구성합니다.
- Panel Lock Set가 Enable으로 설정된 경우 Admin Menu로 전환하려면 4자리 비밀번호를 입력해야 합니다.

• 설정 마법사를 사용하여 무선 프린터 어댑터 구성(Windows 전용)

다음 연결 방법으로 무선 프린터 어댑터를 구성할 수 있습니다.


- USB 케이블
- WPS-PBC
- WPS-PIN
- 조작부
- 이더넷 케이블
- CentreWare Internet Services

다음 절차에서는 USB 케이블을 사용한 연결 방법을 예로 들어 설명합니다.

- 1 컴퓨터에 프린터와 함께 제공된 **드라이버 CD 키트**를 삽입하면 **Easy Install Navi**가 자동으로 시작됩니다.
- 2 **옵션 액세서리 설정**을 클릭합니다.




3 무선 네트워크 키트 b/g/n을 클릭합니다.

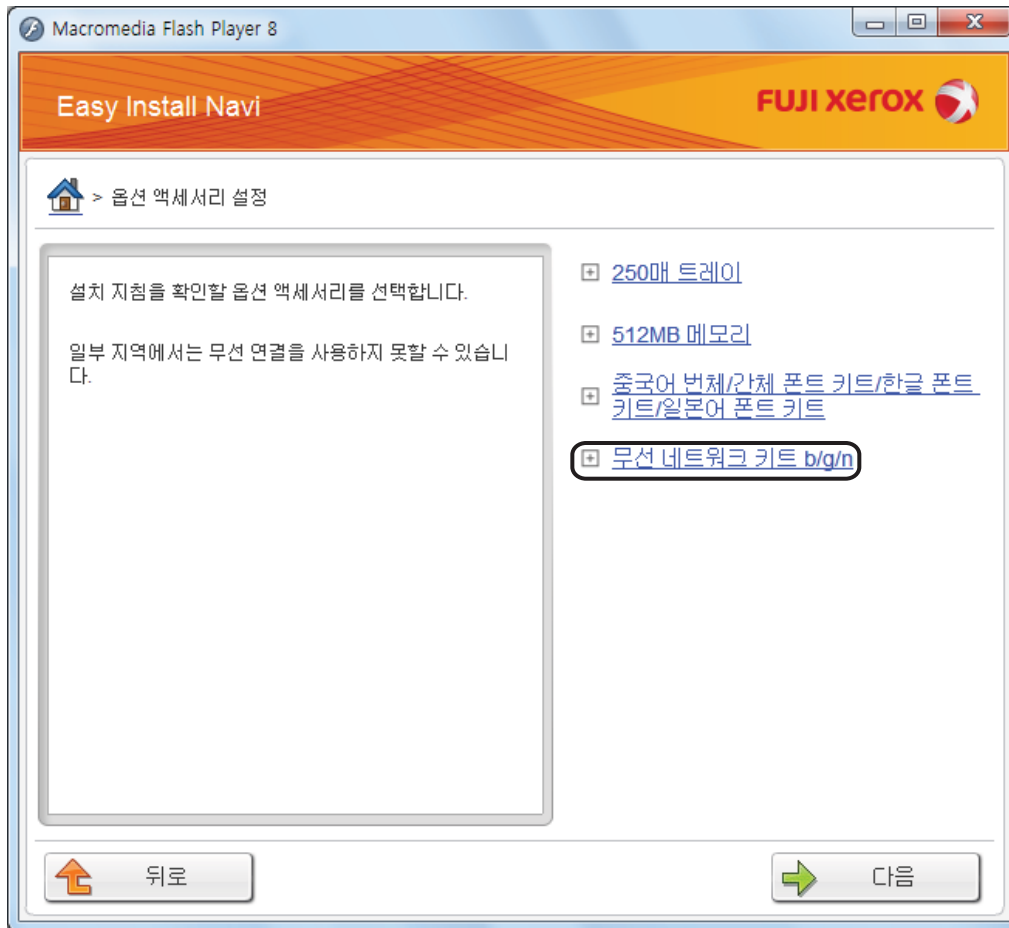


4 무선 설정 시작을 클릭합니다.




5 무선 설정 시작을 클릭합니다.

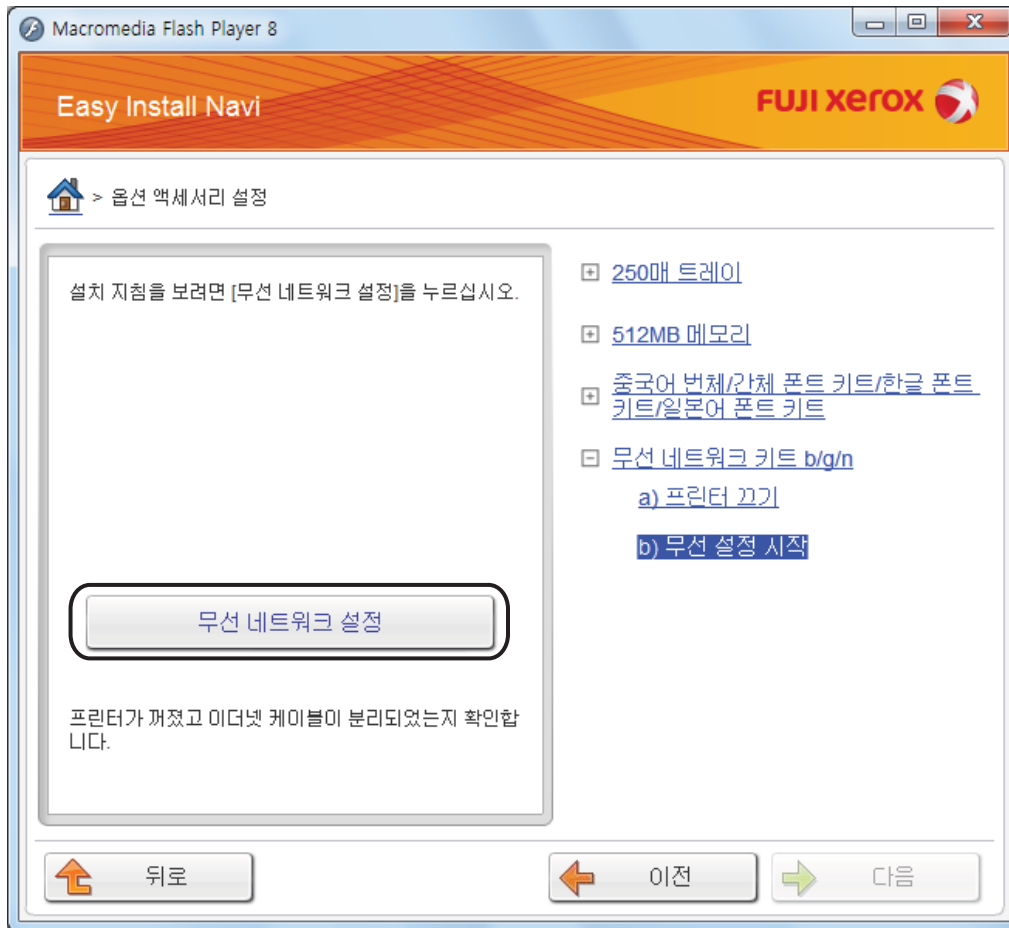

6 마법사를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

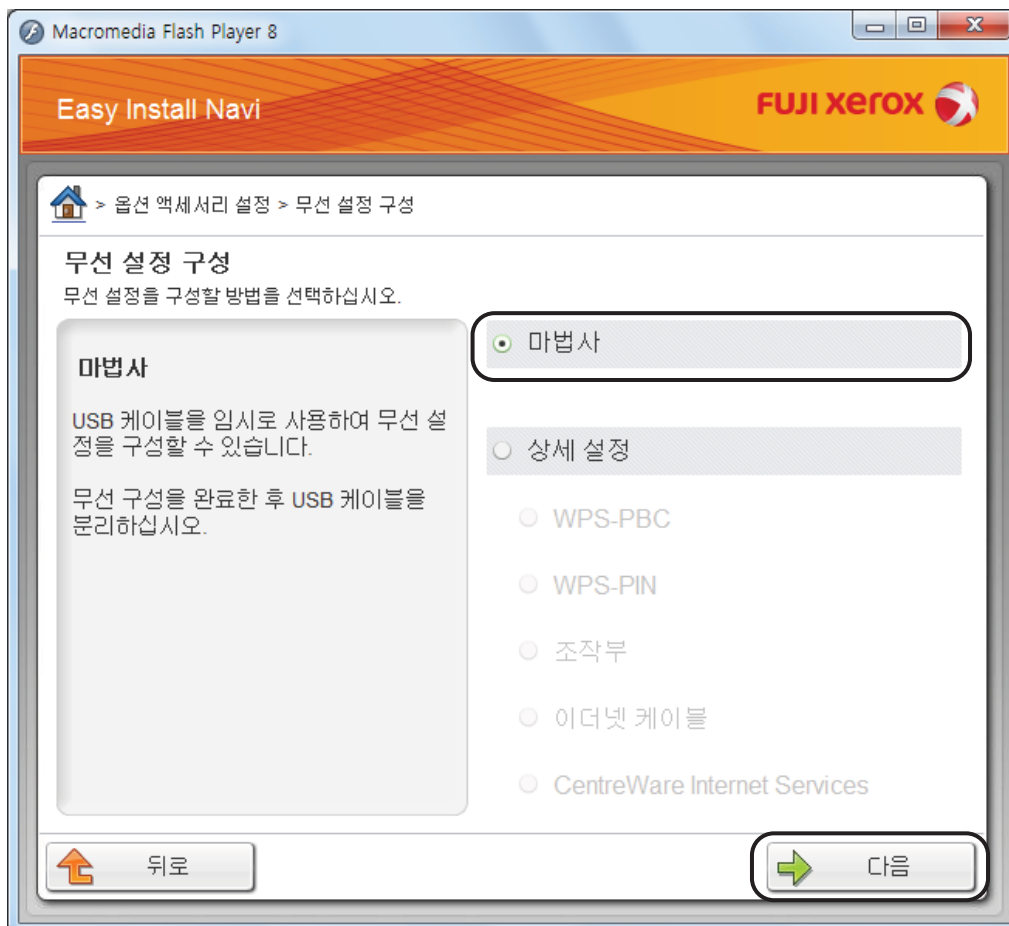

7 무선 프린터 어댑터 연결을 클릭합니다.

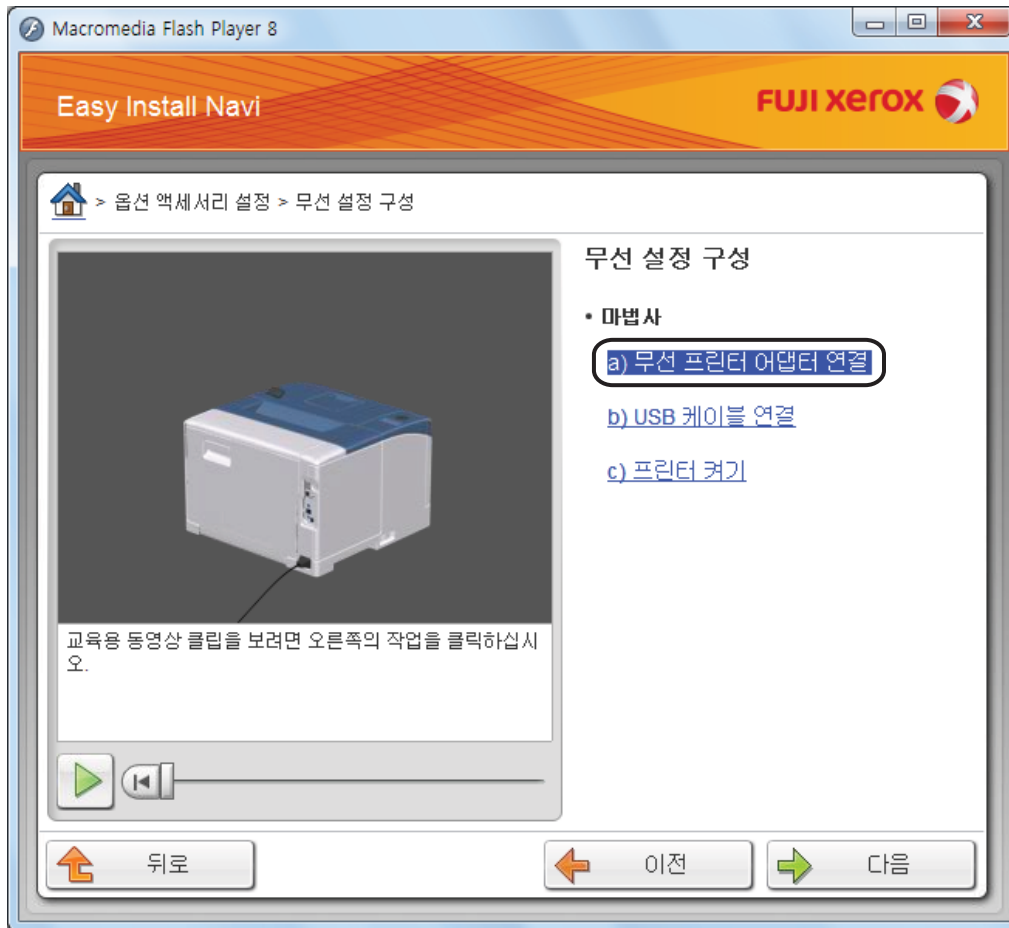

안내 동영상이 시작됩니다.

화면의 지시에 따라 무선 설정을 구성합니다.

• 설정 마법사를 사용하지 않고 무선 프린터 어댑터 구성

Mac OS X의 경우 설정 마법사로 무선 설정을 구성할 수 없습니다.

보충:

- 옵션 무선 프린터 어댑터를 프린터에 설치해야 합니다. 무선 프린터 어댑터 설치에 대한 자세한 내용은 [42페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 설치\(DocuPrint P355 d 전용\)"](#)를 참고하십시오.

다음 연결 방법으로 무선 프린터 어댑터를 구성할 수 있습니다.

- WPS-PBC
- WPS-PIN
- 조작부
- CentreWare Internet Services

WPS-PBC

조작부에서만 Push Button Control를 시작할 수 있습니다.

보충:

- WPS-PBC(Wi-Fi 보호 설정-누름 버튼 구성)는 무선 라우터를 통해 액세스 포인트에 제공된 버튼을 누른 다음 조작부에서 WPS-PBC 설정을 수행하여 무선 네트워크 설정에 필요한 장치를 인증하고 등록하는 방법입니다. 이 설정은 액세스 포인트에서 WPS를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 1 (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 3 Network Setup을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

- 4 WPS Setup을 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 5 Push Btn. Ctrl을 선택한 다음 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 6 Start를 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 7 Please wait Wireless Setting 메시지가 표시된 것을 확인한 다음 7단계 조작 2분 이내에 무선 LAN 액세스 포인트의 버튼을 누릅니다.

보충:

- 무선 LAN 액세스 포인트에서 WPS 작업에 대한 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.

WPS 조작이 제대로 되어 프린터가 재기동되면 무선 설정이 제대로 구성된 것입니다.

WPS-PIN

WPS-PIN의 PIN 코드는 조작부에서만 구성할 수 있습니다.

보충:

- WPS-PIN(Wi-Fi 보호 설정-개인 식별 번호)은 프린터 및 컴퓨터에 PIN 지정을 입력하는 방법으로 무선 네트워크 설정에 필요한 장치를 인증 및 등록하는 방법입니다. 이 설정은 액세스 포인트를 통해 수행되며 무선 라우터의 액세스 포인트에서 WPS를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- WPS-PIN을 시작하기 전에 무선 LAN 액세스 포인트의 웹 페이지에서 PIN 코드를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트에 제공된 설명서를 참고하십시오.

- 1 (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 다음 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 3 Network Setup을 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 4 WPS Setup을 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 5 PIN Code를 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 6 표시된 8자리 PIN 코드를 기록하거나 Print PIN Code를 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다. PIN 코드가 프린트됩니다.
- 7 Start Config.를 선택한 다음 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 8 Please wait Wireless Setting 메시지가 표시된 것을 확인한 다음 7단계에 표시된 PIN 코드를 무선 LAN 액세스 포인트의 웹 페이지에 입력합니다.

보충:

- 무선 LAN 액세스 포인트에서 WPS 작업에 대한 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.

WPS 조작이 제대로 되어 프린터가 재기동되면 무선 설정이 제대로 구성된 것입니다.

조작부

자동 SSID 설정

- 1 (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 3 Network Setup을 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
- 4 Wireless Setup을 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.
프린터가 무선 네트워크의 액세스 포인트를 자동으로 검색합니다.

- 5 원하는 액세스 포인트를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
원하는 액세스 포인트가 나타나지 않는 경우 [100페이지의 "수동 SSID 설정"](#)을 참고하십시오.
- 보충:**
- 일부 숨겨진 SSID는 표시되지 않을 수 있습니다. SSID가 감지되지 않는 경우 라우터에서 SSID 브로드캐스트를 켭니다.
- 6 WEP 키 또는 패스프레이즈를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
Restart Printer to apply setting 메시지가 나타납니다.
 - 7 프린터를 켜다가 다시 켜면 설정이 적용됩니다.
무선 설정이 올바르게 구성됩니다.
- 중요:**
- 옵션 하드 디스크 유닛이 프린터에 설치되어 있지 않은 경우 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 지워집니다.

수동 SSID 설정

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
 - 2 Admin Menu를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
 - 3 Network Setup을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - 4 Wireless Setup을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - 5 Manual Setup을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - 6 SSID를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
 - 7 환경에 따라 Infrastructure 또는 Ad-hoc 중에서 네트워크 모드를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Infrastructure를 선택한 경우 8단계를 진행합니다.
Ad-hoc을 선택한 경우 9단계를 진행합니다.
 - 8 Mixed mode PSK, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES 또는 WEP 중에서 암호화 방식을 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 중요:**
- 지원되는 암호화 방식 중 하나를 반드시 선택하여 네트워크 트래픽을 보호하십시오.
혼합 모드 PSK, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES 암호화를 사용하려면
- a 원하는 암호화 방식을 선택합니다.
 - b 비밀번호를 입력한 다음  버튼을 누릅니다.
Restart Printer to apply setting 메시지가 나타납니다.
- WEP 암호화를 사용하려면
- a 암호화 방식으로 WEP를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - b WEP 키를 입력한 다음  버튼을 누릅니다.
 - c Auto 또는 WEP Key 1 ~ WEP Key 4 중에서 원하는 전송 키를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Restart Printer to apply setting 메시지가 나타납니다.
- 12단계를 진행합니다.
- 9 암호화 방식으로 WEP를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 중요:**
- 지원되는 암호화 방식 중 하나를 반드시 선택하여 네트워크 트래픽을 보호하십시오.
- 10 WEP 키를 입력한 다음  버튼을 누릅니다.

- 11** WEP Key 1 ~ WEP Key 4 중에서 원하는 전송 키를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Restart Printer to apply setting 메시지가 나타납니다.
- 12** 프린터를 켜다가 다시 켜면 설정이 적용됩니다.
무선 설정이 올바르게 구성됩니다.

중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

CentreWare Internet Services

- 1** 프린터가 꺼 있고 무선 프린터 어댑터가 프린터에 연결된 것을 확인합니다.
- 2** 이더넷 케이블을 통해 프린터를 네트워크에 연결합니다.
이더넷 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 [64페이지의 "컴퓨터 또는 네트워크에 프린터 연결"](#)을 참고하십시오.
- 3** 프린터를 켜습니다.
- 4** 웹 브라우저에 IP 주소를 입력하여 CentreWare Internet Services를 시작합니다.
- 5** 등록정보 탭을 클릭합니다.
- 6** 무선을 클릭합니다.
- 7** SSID 텍스트 상자에 SSID를 입력합니다.
- 8** 네트워크 종류 드롭다운 메뉴에서 **Ad-Hoc** 또는 **Infrastructure**를 선택합니다.
- 9** 암호화 드롭다운 메뉴에서 **WEP 128bit HEX(26Bytes)**, **WEP 128bit ASCII(13Bytes)**, **WEP 64bit HEX(10Bytes)**, **WEP 64bit ASCII(5Bytes)**, **WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES**, **WPA-PSK TKIP**, **혼합 모드 PSK** 중에서 암호화 방식을 선택한 다음 선택한 암호화 방식에 대해 각 항목을 설정합니다.
중요:
 - 지원되는 암호화 방식 중 하나를 반드시 선택하여 네트워크 트래픽을 보호하십시오.**보충:**
 - 각 항목에 대한 자세한 내용은 CentreWare Internet Services의 도움말을 참고하십시오.
- 10** 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
- 11** 프린터를 끄고 이더넷 케이블을 분리한 후 다시 켜줍니다.
무선 LAN 연결 설정이 완료됩니다.
중요:
 - 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

무선 설정 재구성

무선 연결을 통해 컴퓨터에서 무선 설정을 변경하려면 다음을 수행합니다.

보충:

- 94페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 구성"에서 무선 연결 설정이 완료되었는지 확인합니다.
- 94페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 구성"에서 네트워크 모드가 Infrastructure로 설정된 경우 다음 설정을 사용할 수 있습니다.

- 프린터의 IP 주소를 확인합니다.
 - 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
 - Report / List를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
 - Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.
 - Printer Settings 페이지의 네트워크(무선) 아래에서 IP 주소 옆에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 웹 브라우저에 IP 주소를 입력하여 CentreWare Internet Services를 시작합니다.



- 등록정보 탭을 클릭합니다.
- 무선을 클릭합니다.
- 프린터의 무선 설정을 변경합니다.
- 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
- 프린터를 재기동합니다.
- 컴퓨터의 무선 설정이나 액세스 포인트를 적절히 변경합니다.

보충:

- 컴퓨터에서 무선 설정을 변경하려면 무선 LAN 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참고하거나 컴퓨터에서 무선 어댑터 도구를 제공하는 경우 이 도구를 사용하여 무선 설정을 변경하십시오.

프린트 기본 사항

이 장의 내용:

- 104페이지의 "프린트 매체 정보"
- 106페이지의 "지원되는 프린트 매체"
- 111페이지의 "프린트 매체 보급"
- 119페이지의 "용지크기 및 종류 설정"
- 120페이지의 "프린트"
- 136페이지의 "WSD(Web Services on Devices)를 사용한 프린트(DocuPrint P355 d 전용)"

프린트 매체 정보

이 절의 내용:

- 104페이지의 "프린트 매체 사용 안내"
- 104페이지의 "프린터를 손상할 수 있는 프린트 매체"
- 105페이지의 "프린트 매체 보관 안내"

프린터에 부적합한 용지를 사용할 경우 용지 걸림, 이미지 화질 문제 또는 프린터 오류가 발생할 수 있습니다. 최상의 프린터 성능을 얻기 위해서는 이 절에 설명된 용지만 사용하는 것이 좋습니다.

권장 용지가 아닌 다른 용지를 사용할 경우 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 프린트 매체 사용 안내

프린터 트레이에는 다양한 용지크기 및 용지종류와 기타 특수 매체를 사용할 수 있습니다. 트레이에 용지와 매체를 보급할 경우 다음 안내를 따르십시오.

- 봉투는 수동 트레이 및 표준 250매 트레이에서 프린트할 수 있습니다.
- 용지트레이에 용지 또는 기타 특수 매체를 보급하기 전에 흔들어 가지런히 정리합니다.
- 일부 라벨을 이미 사용한 라벨용지에는 프린트하지 마십시오.
- 종이 봉투만 사용합니다. 창을 내거나 침쇠가 있는 봉투, 접착식 봉투는 사용하지 마십시오.
- 모든 봉투는 단면으로만 프린트합니다.
- 경우에 따라 봉투를 프린트할 때 봉투가 주름지거나 울룩불룩해질 수 있습니다.
- 용지트레이에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 너비 가이드 안쪽의 보급선을 초과하여 프린트 매체를 보급하지 마십시오.
- 용지크기에 맞게 너비 가이드를 조정합니다.
- 용지 걸림이나 주름이 너무 자주 발생하면 새 포장의 용지나 다른 매체를 사용합니다.



경고:

- 먹지나 코팅용지 등 전도율이 높은 용지는 사용하지 마십시오. 용지가 걸리면 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다.

참조:

- 111페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급"
- 113페이지의 "수동 트레이에 프린트 매체 보급"
- 116페이지의 "수동 트레이에 봉투 보급"
- 131페이지의 "사용자정의 크기의 용지에 프린트"

■ 프린터를 손상할 수 있는 프린트 매체

다음과 같은 종류의 용지는 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 카본지 대신 사용되는 화학 처리 용지(무카본지, CCP(무카본 복사 용지) 또는 NCR 용지라고도 함)
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학 물질이 포함된 사전인쇄용지
- 정착 유닛의 온도에 영향을 받을 수 있는 사전인쇄용지
- ± 0.09 인치 이상의 정합(용지 위의 정확한 프린트 위치)이 필요한 사전인쇄용지(예: OCR(광학 문자 인식) 양식지) 경우에 따라 소프트웨어 프로그램으로 정합을 조정하면 이러한 양식지에 제대로 프린트할 수 있습니다.
- 코팅용지(쉽게 지울 수 있는 고급 백상지), 합성용지, 감열용지 및 가로결 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면이 거친 용지 또는 흰 용지
- DIN 19 309를 충족하지 않는 25% 이상의 폐지가 포함된 재생용지
- 여러 부분으로 이루어진 양식지 또는 문서
- 탈크지 또는 산성용지에 프린트할 경우 프린트 품질이 저하되어 텍스트에 빈 공간이나 얼룩이 나타날 수 있습니다.



경고:

- 먹지나 코팅용지 등 전도율이 높은 용지는 사용하지 마십시오. 용지가 걸리면 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다.

■ 프린트 매체 보관 안내

올바른 프린트 매체 보관을 위해 다음 안내를 준수하면 용지 공급 문제와 고르지 않은 프린트 품질 문제를 방지하는데 도움이 됩니다.

- 온도가 **21 °C(70 °F)** 정도이고 상대 습도가 **40%** 정도인 장소에 프린트 매체를 보관합니다.
- 어둡고, 서늘하며, 비교적 건조한 장소에 프린트 매체를 보관합니다. 대부분의 용지 제품은 **UV(자외선)** 및 가시광선에 쉽게 손상될 수 있습니다. 태양이나 형광등에서 나오는 자외선이 특히 용지 제품을 손상시킵니다. 따라서 용지 제품에 대한 가시광선의 노출 기간 및 강도를 가능한 한 줄여야 합니다.
- 일정한 온도 및 상대 습도를 유지합니다.
- 다락, 주방, 차고 및 지하에 프린트 매체를 보관하지 마십시오.
- 프린트 매체는 평평한 상태로 보관합니다. 화물 운반대, 상자, 선반 또는 캐비닛에 프린트 매체를 보관해야 합니다.
- 프린트 매체가 보관되어 있거나 처리되고 있는 장소에서는 음식을 먹거나 음료를 마시지 마십시오.
- 용지를 프린터에 보급할 준비가 될 때까지 용지 포장을 뜯지 마십시오. 용지는 원래 포장된 상태 그대로 두십시오. 대부분의 상용 등급 용지에는 용지의 수분 손실이나 증가를 방지하는 내지가 포장지에 포함되어 있습니다.
- 사용할 준비가 되기 전까지는 매체를 봉지 안에 보관합니다. 사용하지 않은 매체는 봉지에 다시 넣고 밀폐합니다. 일부 특수 매체는 다시 밀폐할 수 있는 비닐 봉지로 포장되어 있습니다.
- 프린트 매체 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

지원되는 프린트 매체

적절하지 않은 프린트 매체를 사용하면 용지 걸림, 프린트 품질 저하, 프린터 고장 또는 손상이 발생할 수 있습니다. 이 프린터의 기능을 효과적으로 사용하려면 여기서 권장하는 프린트 매체를 사용하십시오.

중요:

- 물이나 비에 젖은 경우 토너가 프린트 매체에서 벗겨질 수 있습니다. 자세한 내용은 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 사용 가능한 프린트 매체

이 프린터에서 사용할 수 있는 프린트 매체의 종류는 다음과 같습니다.

수동 트레이

용지크기	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8.5 × 11") Executive SEF (7.25 × 10.5") Folio SEF (8.5 × 13") Legal SEF (8.5 × 14") Com 10 Envelope SEF (4.125 × 9.5") Monarch Envelope SEF (3.875 × 7.5") 봉투 DL SEF (110 × 220 mm) 봉투 C5 SEF (162 × 229 mm) 사용자정의 크기*: 너비: 76.2 ~ 215.9 mm (3 ~ 8.5") 길이: 127 ~ 355.6 mm (5 ~ 14") 사용자정의 크기(양면 프린트)*: 너비: 139.7 ~ 215.9 mm (5.5 ~ 8.5") 길이: 210 ~ 355.6 mm (8.27 ~ 14")
용지종류	고급 백상지 보통용지 중량지 1 중량지 3 천공용지 라벨용지 봉투 레터 헤드 컬러용지 기타
보급 용량	표준 용지 50매

*: XPS (XML Paper Specification) 드라이버는 사용자정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.

표준 250매 트레이

용지크기	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8.5 × 11") Executive SEF (7.25 × 10.5") Folio SEF (8.5 × 13") Legal SEF (8.5 × 14") 사용자정의 크기*: 너비: 139.7 ~ 215.9 mm (5.5 ~ 8.5") 길이: 210 ~ 355.6 mm (8.27 ~ 14")
용지종류	고급 백상지 보통용지 중량지 1 중량지 3 천공용지 라벨용지 레터 헤드 컬러용지 기타
보급 용량	표준 용지 250매

*: XPS (XML Paper Specification) 드라이버는 사용자정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.

옵션 250매 트레이

용지크기	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8.5 × 11") Executive SEF (7.25 × 10.5") Folio SEF (8.5 × 13") Legal SEF (8.5 × 14") 사용자정의 크기*: 너비: 139.7 ~ 215.9 mm(5.5 ~ 8.5") 길이: 210 ~ 355.6 mm (8.27 ~ 14")
용지종류	고급 백상지 보통용지 중량지 1 중량지 3 천공용지 라벨용지 레터 헤드 컬러용지 기타
보급 용량	표준 용지 250매

*: XPS (XML Paper Specification) 드라이버는 사용자정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.

보충:

- SEF 및 LEF는 급지 방향을 나타냅니다. SEF는 단변 방향 급지를 나타내고 LEF는 장변 방향 급지를 나타냅니다.
- 보통용지의 경우 조작부에서 Maintenance Mode 아래의 Adjust PaperType(Lightweight 또는 Heavyweight)을 선택하여 용지 밀도를 설정할 수 있습니다. Adjust PaperType 설정을 지정하면 프린터에서 보통용지에 대해 해당 설정을 사용합니다.

참조:

- 111페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급"
- 113페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 레터 헤드 보급"
- 113페이지의 "수동 트레이에 프린트 매체 보급"
- 115페이지의 "수동 트레이에 작은 프린트 매체 보급"
- 116페이지의 "수동 트레이에 봉투 보급"
- 117페이지의 "수동 트레이에 레터 헤드 보급"

프린터 드라이버에서 선택한 것과 용지의 크기 또는 종류가 다른 프린트 매체에 프린트하거나 프린트에 적합하지 않은 용지트레이에 프린트 매체를 보급하면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 프린트가 제대로 수행되도록 하려면 정확한 용지크기, 용지종류 및 용지트레이를 선택해야 합니다.

■ 표준 용지 및 테스트 통과 용지

다음 용지 및 매체는 프린터의 표준이거나 프린터에 사용할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 용지(일반 용지라고 함)를 프린트하는 경우 표준에 부합하는 용지를 사용하십시오. 선명하게 프린트하려면 Fuji Xerox에서 권장하는 다음 표의 표준 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 기타 용지 및 매체에 대한 자세한 내용은 Fuji Xerox 고객 지원 센터에 문의하십시오.

	용지명	용지크기	중량	용지종류	참고
표준 용지	Fuji Xerox P	A4	64g/m ²	보통용지(얇은)	사내 문서 및 일반 사무용 중간 두께 용지
	Xerox Premier 80	A4	80g/m ²	보통용지(두꺼운)	거의 비치지 않는 일반 사무용 용지
	XeroxBusiness4200	Letter	9.07kg	보통용지(두꺼운)	

	용지명	용지크기	중량	용지종류	참고
지원되는 용지	XeroxBusiness4200	Legal	9.07kg	보통용지(두꺼운)	
	Boise X-9	Letter		보통용지(두꺼운)	
	Hammermill Tidal MP	Letter		보통용지(두꺼운)	
	Cascade X-9000	US Folio		보통용지(두꺼운)	
	Cascade X-9000	Statement		보통용지(두꺼운)	
	Xerox Color Xpressions Select	Legal	10.89kg	보통용지(두꺼운)	
	XeroxBusiness4200	Letter		보통용지(두꺼운)	
	Hammermill Writing Bond	Letter		보통용지(두꺼운)	
	Hammermill Laser Print	Letter		보통용지(두꺼운)	
	GP Laser1000	Executive		보통용지(두꺼운)	
	Xerox Color Xpressions Elite	Letter	12.70kg	보통용지(두꺼운)	
	XeroxBusiness4200	Letter		보통용지(두꺼운)	
	Fuji Xerox P	B5		보통용지(얇은)	사내 문서 및 일반 사무용 중간 두께 용지
	Fuji Xerox FR	A4		보통용지(얇은)	친환경 용지(조림목으로 제작되는 펄프 50% + 재생 펄프 50%)
	Fuji Xerox G70	A4	67g/m ²	보통용지(얇은)	70%의 재생 펄프로 제작 된 재생 복사/프린터 용지
	Fuji Xerox GR100			보통용지(얇은)	
	V-Paper			보통용지(얇은)	
	V-Paper MG			보통용지(얇은)	
	SG			보통용지(얇은)	
	Fuji Xerox C2	A4	70g/m ²	보통용지(얇은)	
	Fuji Xerox C2r			보통용지(얇은)	70% 재생 펄프
	Performer			보통용지(두꺼운)	
	Express			보통용지(두꺼운)	
	Business+			보통용지(두꺼운)	
	Fuji Xerox C2r	B5		보통용지(얇은)	
	Fuji Xerox C2	A5		보통용지(얇은)	

	용지명	용지크기	중량	용지종류	참고
지원되는 용지	Performer+	A4	75g/m ²	보통용지(두꺼운)	
	A-paper			보통용지(두꺼운)	
	A-paper	Letter		보통용지(두꺼운)	
	A-paper	B5		보통용지(두꺼운)	
	Xerox Business 80	A4	80g/m ²	보통용지(두꺼운)	
	Business			보통용지(두꺼운)	
	Business+			보통용지(두꺼운)	
	Data copy			보통용지(두꺼운)	
	Steinbeis Recycling Copy			보통용지(두꺼운)	
	Yes Bronze			보통용지(두꺼운)	
	Laserprint			보통용지(두꺼운)	
	Performer			보통용지(두꺼운)	
	화질			보통용지(두꺼운)	
	Performer+			보통용지(두꺼운)	
	H-paper			보통용지(두꺼운)	
	H-paper	B5		보통용지(두꺼운)	
	Xerox Premier 80	A5		보통용지(두꺼운)	
	Fuji Xerox J	A4	82g/m ²	보통용지(두꺼운)	프로젝트 제안서 및 컬러 샘플 등 다양한 용도에 적합한 고급 용지
	Fuji Xerox J	B5		보통용지(두꺼운)	
	Xerox Premier 90	A4	90g/m ²	보통용지(두꺼운)	
	Xerox-90 Colotech	A4		보통용지(두꺼운)	
특수용지	Fuji Xerox JD	A4	98g/m ²	보통용지(두꺼운)	브로셔 및 팜플렛 등 다양 한 용도에 적합한 양면 용지
	Fuji Xerox JD	B5		보통용지(두꺼운)	
	(라벨용지)	A4	라벨용지	라벨용지	
	라벨용지(24/Page)	A4		라벨용지	
	라벨용지	A4		라벨용지	
	(라벨용지)	A4		라벨용지	
	Avery Labels 5165	Letter		라벨용지	
	Colombia Brand	Com -10	봉투	봉투	
	PrintMaster White Wove 24# #Monarch	Monarch (98.4 × 190.5)		봉투	
	River Series	DL (110 × 220)		봉투	
	River Series	C5 (162 × 229)		봉투	
	Colotech+	A4	90g/m ²	보통용지(두꺼운)	
	Colotech+ (Mondi)	A4	100g/m ²	보통용지(두꺼운)	
	Colotech+			보통용지(두꺼운)	
	Colotech+(Mondi)	A4	120g/m ²	중량지 1	
	Colotech+			중량지 1	
	Colotech+(Mondi)	A4	160g/m ²	중량지 1	
특수용지	Color Copy200	A4	200g/m ²	카드지(두꺼운)	
	Xerox Color Xpressions Planet 20 80lb	Letter	216g/m ²	카드지(두꺼운)	

프린트 매체 보급

프린트 매체를 올바르게 보급하면 용지 걸림을 방지하고 문제 없이 프린트할 수 있습니다.

프린트 매체를 보급하기 전에 프린트 매체에 권장 프린트 면을 확인하십시오. 해당 정보는 대개 프린트 매체 포장에 나와 있습니다.

■ 용량

표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에는 다음을 보급할 수 있습니다.

- 표준 용지 250매

수동 트레이에는 다음을 보급할 수 있습니다.

- 표준 용지 50매

특수용지(코팅용지, 봉투, 라벨용지)의 경우에는 다음과 같은 높이 제한이 있습니다.

- 트레이 바닥에서 10 mm까지의 높이(표준 250매 트레이)
- 트레이 바닥에서 5.5 mm까지의 높이(수동 트레이)

■ 프린트 매체 크기

표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이로 처리할 수 있는 프린트 매체의 최대 크기는 다음과 같습니다.

- 너비: 139.7 mm(5.5") ~ 215.9 mm(8.5")
- 길이: 210 mm(8.27") ~ 355.6 mm(14")

수동 트레이로 처리할 수 있는 프린트 매체의 최대 크기는 다음과 같습니다.


- 너비: 76.2 mm(3") ~ 215.9 mm(8.5")
- 길이: 127 mm(5") ~ 355.6 mm(14")

■ 표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급


보충:

- 용지 걸림을 방지하려면 프린트 중에 트레이를 분리하지 마십시오.
- 레이저 전용 프린트 매체만 사용하십시오. 프린터에 잉크젯 프린트 매체를 사용하지 마십시오.


- 1 프린터에서 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

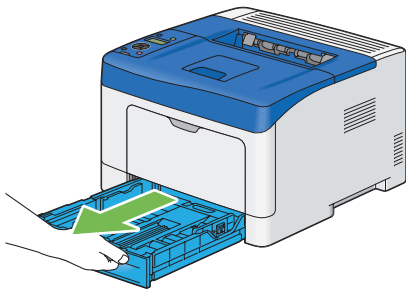

- 2 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 꺼냅니다.

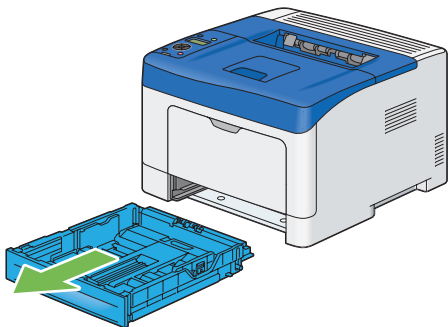


3 용지 가이드를 조정합니다.

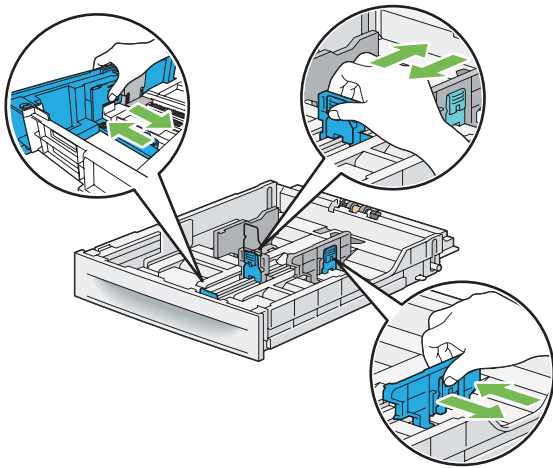

보충:

- Legal 크기 또는 사용자가 지정한 프린트 매체를 보급할 때는 레버를 잡고 트레이의 펼칠 수 있는 부분을 밟니다.

4 프린트 매체를 보급하기 전에 용지를 흔들어 가지런히 정리합니다. 평평한 표면에서 용지의 모서리를 똑바로 맞춥니다.

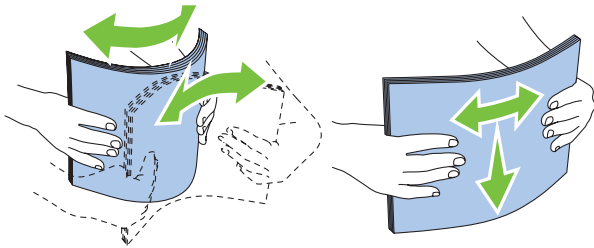


5 권장 프린트 면이 위를 향하도록 하여 프린트 매체를 트레이에 놓습니다.


보충:

- 트레이의 최대 보급선을 넘지 마십시오. 트레이의 최대 보급선을 넘으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

6 너비 가이드와 길이 가이드를 프린트 매체 가장자리에 맞춥니다.

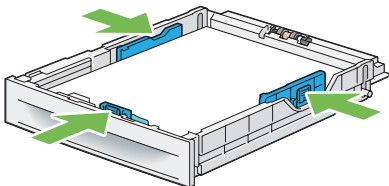

7 가이드가 제대로 조정되었는지 확인한 후에 프린터에 트레이를 끼웁니다.

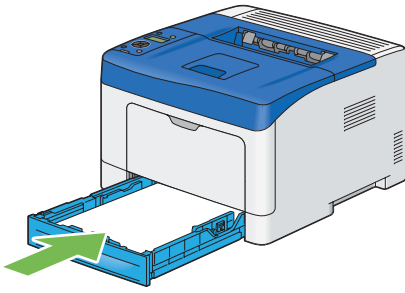


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

보충:

- 트레이 앞면을 확장한 경우 프린터에 트레이를 장착하면 트레이가 돌출됩니다.

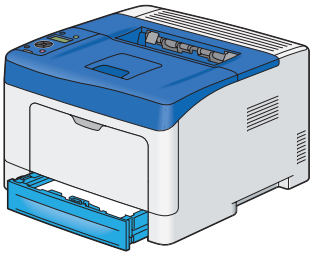


8 조작부에서 해당 용지크기를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

9 해당 용지종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.


표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 레터 헤드 보급

표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이를 사용할 경우 레터 헤드 및 천공용지는 프린트 면이 위를 향하고 뒷변이 먼저 들어가도록 프린터에 넣습니다.

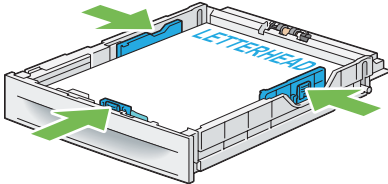


■ 수동 트레이에 프린트 매체 보급

1 수동 트레이 커버를 살며시 당겨 엽니다.

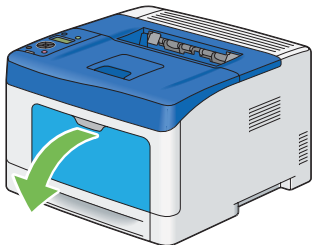


2 너비 가이드를 트레이 가장자리로 맞춥니다. 너비 가이드를 완전히 펼쳐야 합니다.

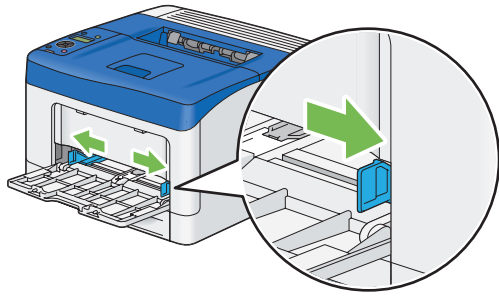

3 모든 매체의 인쇄면이 위를 향하고 윗변이 수동 트레이에 먼저 들어가도록 넣습니다.

보충:


- 프린트 매체를 수동 트레이에 강제로 넣지 마십시오.

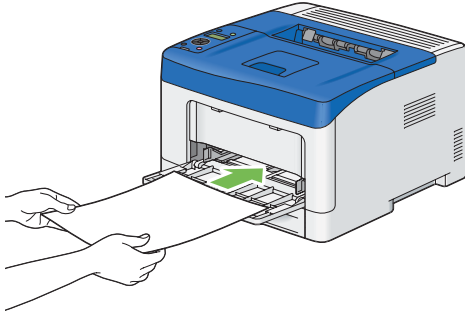

4 프린트 매체 다발 가장자리에 살짝 닿도록 두 너비 가이드를 맞춥니다.

보충:

- 프린트 매체를 수동 트레이에 강제로 넣지 마십시오.

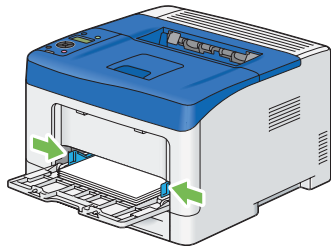

5 조작부에서 해당 용지크기를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

보충:


- 드라이버 설정을 사용하는 경우 **Use Driver Settings**를 선택합니다.

6 해당 용지종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.


수동 트레이에 작은 프린트 매체 보급

Monarch 봉투 또는 사용자가 지정한 프린트 매체처럼 급지 방향 길이가 191.6 mm 이하인 작은 프린트 매체를 수동 트레이에 보급할 때에는 프린터에서 수동 트레이를 꺼내십시오.


- 1 수동 트레이 커버를 살며시 당겨 엽니다.

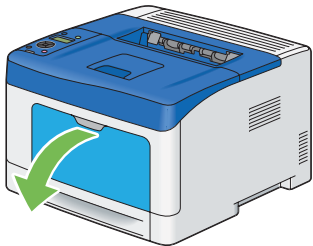


- 2 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

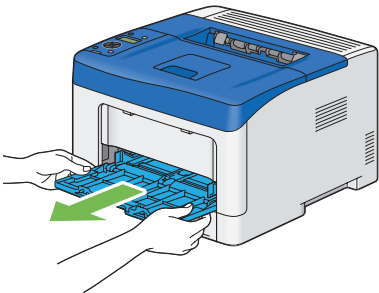


- 3 너비 가이드를 트레이 가장자리로 밀어. 너비 가이드를 완전히 펼쳐야 합니다.

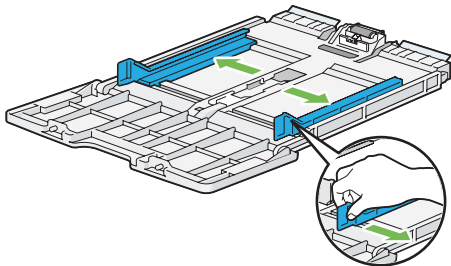


- 4 길이 가이드를 위로 올려 수동 트레이 커버쪽으로 끝까지 밀어.

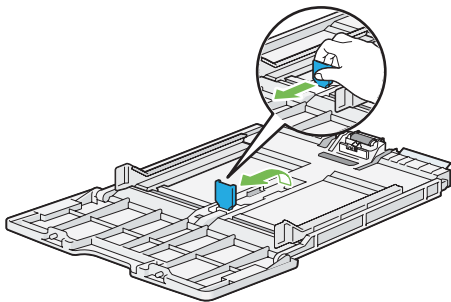


- 5 권장 프린트 면이 위를 향하고 프린트 매체 뒷변이 프린터에 먼저 들어가도록 프린트 매체를 수동 트레이에 놓습니다.

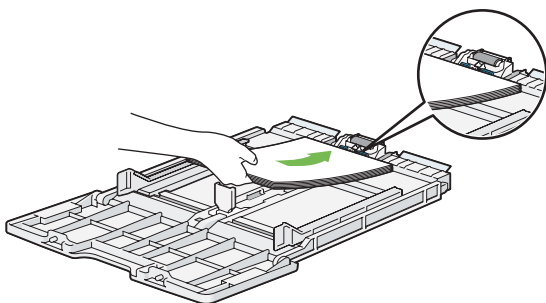

6 용지 가이드를 프린트 매체 가장자리에 맞춥니다.

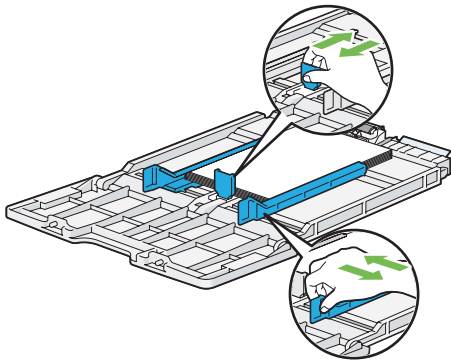

7 수동 트레이를 프린터에 넣습니다.

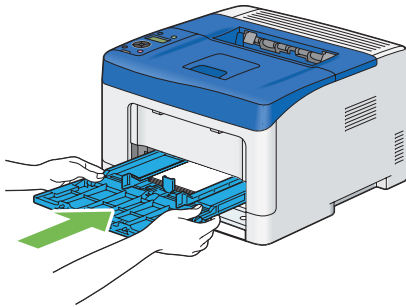

8 조작부에서 해당 용지크기를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

보충:

- 드라이버 설정을 사용하는 경우 **Use Driver Settings**를 선택합니다.

9 해당 용지종류를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

수동 트레이에 봉투 보급


수동 트레이에 각 크기의 봉투를 보급할 경우 다음 안내를 따르십시오.

중요:

- 창을 내거나 코팅 내지가 있는 봉투, 접착식 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투를 사용하면 용지 걸림이 발생하고 프린터가 손상될 수 있습니다.


보충:

- 수동 트레이에 5장의 봉투를 놓은 경우 급지 불량 발생 가능성이 있습니다. 이 경우 봉투 수를 줄이십시오.
- 봉투를 포장에서 꺼낸 즉시 수동 트레이에 보급하지 않으면 봉투가 울룩불룩해질 수 있습니다. 용지 걸림을 방지하려면 봉투를 수동 트레이에 보급하기 전에 아래 그림에 나와 있는 대로 평평하게 펴십시오.

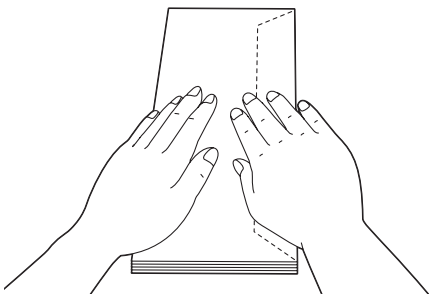


• Com 10/DL

덮개를 닫은 상태로 프린트 면을 위로 하여 단변 급지 방향으로 봉투를 보급합니다. 프린터를 마주 보고 봉투 덮개를 오른쪽에 두어야 합니다.

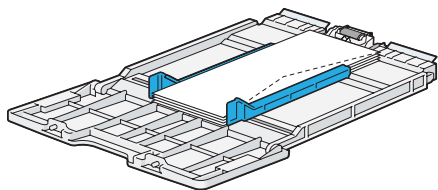

• Monarch

길이 가이드를 위로 올려 밀어야 합니다. 덮개를 닫은 상태로 프린트 면을 위로 하여 단변 급지 방향으로 봉투를 보급합니다. 프린터를 마주 보고 봉투 덮개를 오른쪽에 두어야 합니다.


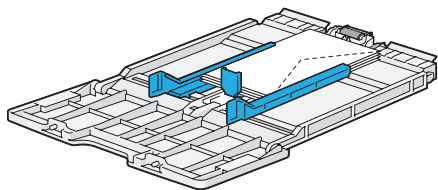


• C5

덮개를 열거나 닫은 상태로 프린트 면을 위로 하여 단변 급지 방향으로 봉투를 보급합니다.


프린터를 마주 보고 봉투 덮개를 열었을 때에는 덮개를 아래쪽, 닫았을 때에는 위쪽에 두어야 합니다.

1의 방향으로 프린트하는 경우 봉투 위치가 배출트레이에서 비뺄어질 수 있습니다. 이 경우 2의 방향을 설정합니다.

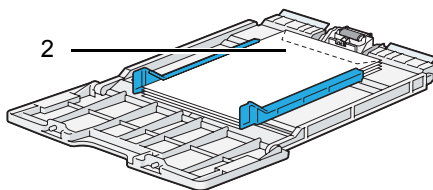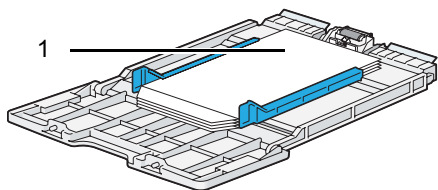

수동 트레이에 레터 헤드 보급

수동 트레이를 사용하는 경우 프린트 면이 위로 오고 뒷면이 먼저 들어가도록 레터 헤드 및 천공용지를 보급해야 합니다.

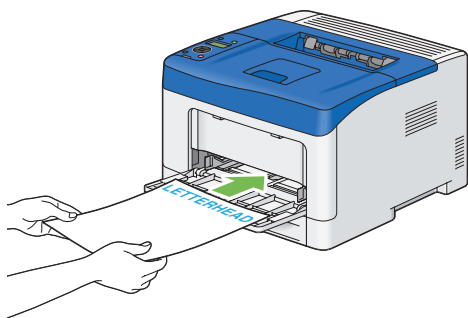

수동 트레이 사용

- 단일 프린트 작업 중에는 한 가지 종류 및 크기의 프린트 매체만 보급해야 합니다.
- 최상의 프린트 품질을 얻으려면 레이저 프린터용으로 제작된 고품질 프린트 매체만 사용합니다. 프린트 매체에 대한 자세한 안내는 [104페이지의 "프린트 매체 사용 안내"](#) 항목을 참조하십시오.
- 수동 트레이에 프린트 매체가 남아 있거나 프린터가 수동 트레이에서 프린트 중인 경우 프린트 매체를 추가하거나 분리하지 마십시오. 그렇지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 프린트 매체는 권장 프린트 면이 위로 오고 프린트 매체의 상단이 수동 트레이에 먼저 들어가도록 보급해야 합니다.
- 수동 트레이 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 또한 수동 트레이에 과도한 힘을 가하거나 누르지 마십시오.
- 수동 트레이 상의 아이콘은 수동 트레이에 프린트 매체를 보급하는 방법과 프린트에 적합한 봉투 방향을 보여 줍니다.

용지크기 및 종류 설정

트레이에 프린트 매체를 보급하는 경우 프린트하기 전에 조작부에서 용지크기 및 종류를 설정하십시오.

참조:

- 140페이지의 "프린터 메뉴 이해"

이 절의 내용:

- 119페이지의 "용지크기 설정"
- 119페이지의 "용지종류 설정"

■ 용지크기 설정

- 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Tray Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 원하는 트레이를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

보충:

- Bypass Tray를 선택하면 기본적으로 MPT Mode가 Driver Specified로 기본 설정됩니다. 조작부에서 용지크기 및 종류를 지정하려면 MPT Mode에 대해 Panel Specified를 선택하십시오.

- 4 Paper Size를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 보급된 프린트 매체에 대한 올바른 용지크기를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

■ 용지종류 설정

중요:

- 용지종류 설정은 트레이 또는 이송장치에 보급된 실제 프린트 매체의 종류와 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 프린트 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Tray Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 원하는 트레이를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

보충:

- Bypass Tray를 선택하면 기본적으로 MPT Mode가 Driver Specified로 기본 설정됩니다. 조작부에서 용지크기 및 종류를 지정하려면 MPT Mode에 대해 Panel Specified를 선택하십시오.

- 4 Paper Type를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 보급된 프린트 매체에 대한 올바른 용지종류를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

프린트

이 절에서는 프린터에서 특정 정보를 프린트하는 방법 및 작업을 취소하는 방법에 대해 설명합니다.

이 절의 내용:

- 120페이지의 "프린트 작업 보내기"
- 120페이지의 "프린트 작업 취소"
- 121페이지의 "저장 문서 프린트 기능 사용"
- 123페이지의 "PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트(Windows 전용)"
- 127페이지의 "프린트 옵션 선택"
- 130페이지의 "사용자정의 크기의 용지에 프린트"
- 133페이지의 "접계관리(DocuPrint P355 d 전용)"
- 134페이지의 "프린트 데이터의 상태 확인"
- 134페이지의 "리포트 페이지 프린트"
- 135페이지의 "프린터 설정"

■ 프린트 작업 보내기

프린터 기능을 모두 지원하려면 프린터 드라이버를 사용합니다. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄**를 선택하면 프린터 드라이버 창이 열립니다. 프린터로 보낼 특정 작업에 대해 적절한 설정을 선택합니다. 드라이버에서 선택한 프린트 설정이 조작부에서 선택한 기본 메뉴 설정보다 우선합니다.

변경 가능한 시스템 설정을 모두 보기 위해 초기 **인쇄** 상자에서 **기본 설정**을 클릭해야 할 수도 있습니다. 프린터 드라이버 창의 기능에 익숙하지 않은 경우 도움말을 열어 자세한 내용을 확인하십시오.

표준 설치 **Microsoft® Windows®** 애플리케이션에서 작업을 프린트하려면

- 1 프린트할 파일을 엽니다.
- 2 애플리케이션 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
- 3 대화 상자에서 올바른 프린터가 선택되었는지 확인합니다. 시스템 설정을 적절하게 수정합니다(예: 프린트할 페이지 또는 부수).
- 4 **기본 설정**을 클릭하여 첫 번째 화면에서 제공되지 않는 시스템 설정을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다.
- 5 **인쇄**를 클릭하여 작업을 선택한 프린터로 보냅니다.

■ 프린트 작업 취소

작업을 취소하는 방법은 몇 가지가 있습니다.

이 절의 내용:

- 120페이지의 "조작부에서 작업 취소"
- 121페이지의 "Windows 실행 컴퓨터에서 작업 취소"

조작부에서 작업 취소

프린트가 시작된 작업을 취소하려면

- 1 **⏏(정지)** 버튼을 누릅니다.
현재 작업에 대해서만 프린트가 취소됩니다. 이후의 모든 작업은 계속 프린트됩니다.

Windows 실행 컴퓨터에서 작업 취소

• 작업 표시줄에서 작업 취소

프린트 작업을 보내면 작업 표시줄의 오른쪽 아래에 작은 프린터 아이콘이 나타납니다.

- 1 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다.
프린트 작업 목록이 프린터 창에 나타납니다.
- 2 취소할 작업을 선택합니다.
- 3 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다.
- 4 프린트 작업을 취소하려면 **프린터** 대화 상자에서 **예**를 클릭합니다.

• 바탕 화면에서 작업 취소

- 1 시작 → **프린터 및 팩스**(Windows XP의 경우)를 클릭합니다.
시작 → **프린터 및 팩스**(Windows Server® 2003의 경우)를 클릭합니다.
시작 → **장치 및 프린터**(Windows Server 7 및 Windows Server 2008 R2의 경우)를 클릭합니다.
시작 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **프린터**(Windows Vista®의 경우)를 클릭합니다.
시작 → **제어판** → **프린터**(Windows Server 2008의 경우)를 클릭합니다.
사용 가능한 프린터 목록이 나타납니다.
- 2 프린트 작업을 보낼 때 선택한 프린터를 두 번 클릭합니다.
프린트 작업 목록이 프린터 창에 나타납니다.
- 3 취소할 작업을 선택합니다.
- 4 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다.
- 5 프린트 작업을 취소하려면 **프린터** 대화 상자에서 **예**를 클릭합니다.

■ 저장 문서 프린트 기능 사용

프린터로 작업을 보낼 때 프린터 드라이버에서 메모리에 작업을 저장하도록 지정할 수 있습니다. 작업을 프린트할 준비가 되면 프린터로 이동한 후 조작부 메뉴에서 메모리에 저장된 작업 중 프린트할 작업을 확인합니다.

보충:


- 다음과 같은 경우 저장 문서 프린트 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 512MB 메모리(옵션)가 설치되어 있는 경우
 - 조작부 메뉴에서 **RAM** 디스크를 활성화한 경우
 - 프린터 드라이버에서 **램 디스크**를 **강착**으로 설정한 경우
- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 지워집니다.

저장 문서 프린트 기능에는 다음과 같은 작업 종류가 포함됩니다.

- 122페이지의 "문서보호 프린트"
- 122페이지의 "샘플 인쇄"

문서보호 프린트

비밀번호로 보호되는 프린트 작업을 메모리에 저장할 수 있습니다. 비밀번호가 있는 사용자는 조작부에서 프린트할 수 있습니다. 이 기능은 기밀 문서를 프린트하는 데 사용할 수 있습니다. 프린트한 후 저장된 작업을 삭제할지 여부를 선택할 수 있습니다. 그렇지 않으면 조작부에서 삭제되거나 프린터를 끌 때까지 저장된 작업이 메모리에 남아 있습니다.

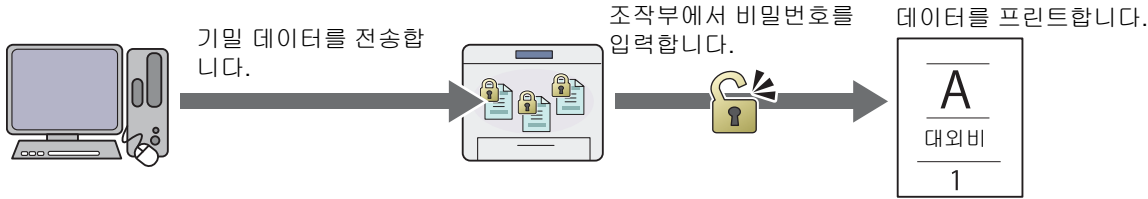


보충:

- PCL 6 또는 PS 드라이버를 사용할 경우 문서보호 프린트를 사용할 수 있습니다.

샘플 인쇄

분류된 프린트 작업은 메모리에 저장되지만 단일 복사본은 자동으로 프린트되므로 프린트 결과를 확인할 수 있습니다. 프린트 결과에 문제가 없는 경우 더 많은 부수를 프린트할 수 있습니다. 이렇게 하면 한 번에 대량의 복사물이 잘못 프린트되는 것을 방지할 수 있습니다.

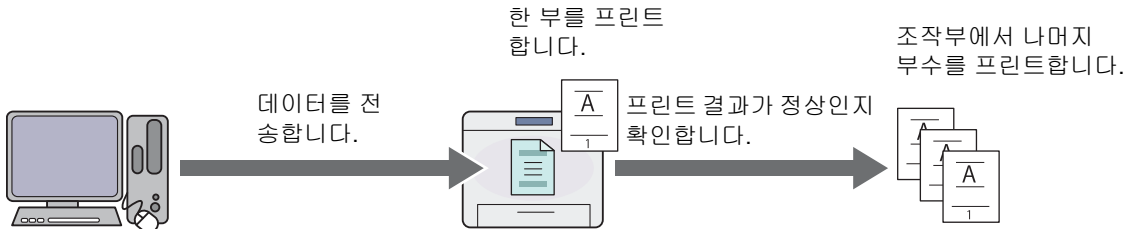

보충:

- PCL 6 또는 PS 드라이버를 사용할 경우 샘플 프린트를 사용할 수 있습니다.

저장 문서 프린트 절차

다음은 작업을 저장 및 프린트하는 절차입니다.

• 프린트 작업 저장

문서보호 프린트인 경우 프린터 드라이버의 **용지/출력** 탭에서 **설정**을 클릭하여 **작업종류**에 대해 **문서보호 프린트**를 선택하고 사용자 ID, 비밀번호 및 작업 이름을 지정합니다. 프린터로 작업을 전송하는 경우 조작부에서 작업을 프린트하도록 요청하거나 프린터를 끌 때까지 작업이 메모리에 저장됩니다.

샘플 프린트인 경우 프린터 드라이버의 **용지/출력** 탭에서 **설정**을 클릭하여 **작업종류**에 대해 **샘플 프린트**를 선택하고 사용자 ID 및 작업 이름을 지정합니다. 프린터로 작업을 전송하면 첫 번째 세트가 프린트됩니다. 나머지 부수는 조작부에서 프린트하도록 선택하거나 프린터를 끌 때까지 메모리에 저장됩니다.

보충:

- 프린트 작업이 사용 가능한 메모리에 비해 너무 클 경우 프린터에 에러 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 문서 이름이 프린터 드라이버의 프린트 작업에 지정되지 않은 경우 프린터의 전송 날짜 및 시간으로 작업 이름을 확인하여 사용자 이름 아래에 저장된 작업에서 해당 작업을 식별합니다.

• 저장된 작업 프린트

작업이 저장된 후에는 조작부에서 프린트를 지정할 수 있습니다. 문서보호 프린트 및 샘플 프린트에서 사용할 작업종류를 선택합니다. 그런 다음 목록에서 사용자 ID를 선택합니다. 문서보호 프린트를 사용하려면 작업을 보낼 때 드라이버에서 지정한 비밀번호를 입력해야 합니다.

저장 문서를 프린트하려면 아래 절차를 따르십시오.

- 1 버튼을 ◀ 누릅니다.
- 2 Secure Print 또는 Sample Print를 선택한 후 (OK) 버튼을 누릅니다.

- 3 사용자 ID를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
Secure Print를 선택한 경우 4단계로 이동합니다.
Sample Print를 선택한 경우 5단계로 이동합니다.
- 4 프린터 드라이버에 지정한 비밀번호를 입력한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
비밀번호 지정에 대한 자세한 내용은 [123페이지의 "조작부에서 비밀번호 지정\(문서보호 프린트\)"](#)을 참고하십시오.
- 5 프린트할 문서를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 6 Print and Delete 또는 Print and Save을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 7 ▲ 및 ▼ 버튼을 사용하여 프린트할 부수를 지정한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
저장 문서가 프린트됩니다.

• 조작부에서 비밀번호 지정(문서보호 프린트)

문서보호 프린트에 대한 사용자 ID를 선택한 경우 비밀번호를 입력하라는 화면이 나타납니다.

조작부의 버튼을 사용하여 프린터 드라이버에서 지정한 숫자 형식의 비밀번호를 입력합니다. 입력한 비밀번호는 기밀 유지를 위해 별표(*****)로 표시됩니다.

잘못된 비밀번호를 입력하면 비밀번호 오류 다시 입력해 주십시오. 라는 메시지가 나타납니다. 3초 정도 기다리거나 **OK** 버튼을 누르면 비밀번호를 입력할 수 있는 화면으로 돌아갑니다.

올바른 비밀번호를 입력하면 입력한 사용자 이름 및 비밀번호와 일치하는 모든 프린트 작업에 액세스할 수 있습니다. 입력한 비밀번호와 일치하는 프린트 작업이 화면에 나타납니다. 그러면 여기서 입력한 비밀번호와 일치하는 작업을 프린트하거나 삭제하도록 선택할 수 있습니다.

참조:

- [122페이지의 "저장된 작업 프린트"](#)

• 저장된 작업 삭제

저장된 작업을 프린트 후 삭제하도록 조작부에서 선택한 경우 저장된 작업은 프린트 후 삭제됩니다. 그렇지 않으면 조작부에서 해당 작업을 직접 삭제하거나 프린터를 끌 때까지 저장된 상태로 남아 있습니다.

■ PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트(Windows 전용)

프린터 드라이버 없이 PDF 파일을 직접 프린트할 수 있는 PDF 브리지 기능이 프린터에 포함되어 있습니다. 프린터 드라이버 없이 PDF 파일을 프린트하면 프린터 드라이버를 사용하여 프린트하는 경우에 비해 훨씬 간편하고 빠릅니다. 이 절에서는 PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일을 프린트하는 방법에 대해 설명합니다.

이 절의 내용:

- [123페이지의 "지원되는 PDF 파일"](#)
- [124페이지의 "ContentsBridge Utility 사용"](#)
- [125페이지의 "명령 사용\(DocuPrint P355 d 전용\)"](#)

지원되는 PDF 파일

다음 버전의 Adobe® Acrobat®으로 생성된 PDF 파일을 PDF 브리지를 사용하여 프린트할 수 있습니다.

- Adobe Acrobat 5.X(PDF1.4에 추가된 일부 기능 제외)
- Adobe Acrobat 6.X(PDF1.5에 추가된 일부 기능 제외)
- Adobe Acrobat 7.X(PDF1.6에 추가된 일부 기능 제외)

보충:

- 일부 PDF 파일은 생성 방식에 따라 프린트되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 파일을 열고 프린터 드라이버를 사용하여 프린트합니다.

ContentsBridge Utility 사용

ContentsBridge Utility는 PDF 파일을 해당 아이콘으로 끌어서 놓기만 하면 바로 프린트할 수 있는 소프트웨어입니다. ContentsBridge Utility를 사용하려면 *드라이버 CD 키트*에 포함된 설명서를 참조하십시오.

명령 사용(DocuPrint P355 d 전용)

lpr 또는 ftp 명령을 사용하여 PDF 파일을 프린트할 수도 있습니다. 이러한 명령을 사용하여 프린트할 경우 조작부의 다음 PDF 설정이 적용됩니다.

- Quantity
- 2-Sided Print
- Print Mode
- Password
- Collated
- Output Size
- Layout

보충:

- lpr 명령을 사용하여 프린트하는 경우 동일한 lpr 명령을 사용하여 프린트 부수를 설정해야 합니다. 이 경우 조작부의 부수 설정은 무효화됩니다. lpr 명령을 사용하여 부수를 지정하지 않으면 프린터에서 부수를 "한 부"로 인식합니다.
- lpr 또는 ftp 명령을 사용하여 PDF 파일을 프린트하려면 조작부 또는 CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터의 LPD 또는 FTP 포트를 사용하도록 설정해야 합니다(기본값: 기동).

lpr 명령 사용

보충:

- Windows Vista 이상의 경우 lpr 명령을 먼저 사용할 수 있습니다. 다음 절차에서는 Windows 7을 예로 들어 설명합니다.
 - a 시작 → 제어판 → 프로그램 → **Windows 기능 사용/사용 안 함**을 클릭합니다.
 - b **Windows 기능** 대화 상자에서 인쇄 및 문서 서비스 아래의 **LPR 포트 모니터** 확인란을 선택합니다.

다음 예에 설명된 대로 명령 프롬프트에 lpr 명령을 입력합니다.

예: 프린터의 IP 주소가 192.168.1.100인 경우 "event.pdf"를 프린트합니다.

```
C:\> lpr -S 192.168.1.100 -P lp event.pdf
```

ftp 명령 사용

다음 예에 설명된 대로 명령 프롬프트에 ftp 명령을 입력합니다.

예: 프린터의 IP 주소가 192.168.1.100인 경우 "event.pdf"를 프린트합니다.

```
C:\> ftp 192.168.1.100
Connected to 192.168.1.100.
220 FUJI XEROX DocuPrint XXXX
User (192.168.1.100:(none)):
331 Password required
Password:
230 Logged in
ftp> bin
200 Command successful
ftp> put event.pdf
200 Command successful
150 Opening data connection
226 Transfer complete
ftp: xxxxx bytes sent in xxxSeconds xxxxxkbytes/sec.
ftp>
```

■ 양면 프린트

양면 프린트(또는 양면 프린트) 기능을 사용하여 용지의 양면에 프린트할 수 있습니다. A4, A5, B5, Letter, Folio, Legal, Executive 크기의 용지를 사용할 수 있습니다.

이 절의 내용:


- 126페이지의 "양면 프린트 사용"
- 127페이지의 "팜플렛 프린트 사용"

양면 프린트 사용


다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

- 1 시작 → 프린터 및 팩스(Windows XP의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 프린터 및 팩스(Windows Server 2003의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 장치 및 프린터(Windows Server 7 및 Windows Server 2008 R2의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터(Windows Vista의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 제어판 → 프린터(Windows Server 2008의 경우)를 클릭합니다.
사용 가능한 프린터 목록이 나타납니다.
- 2 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정을 선택합니다.
용지/출력 탭이 나타납니다.
- 3 용지의 드롭다운 메뉴에서 트레이별 선택을 선택한 후 자동선택, 트레이 1, 트레이 2, 수동 트레이를 선택합니다.
- 4 양면 프린트에서 선택안함, 좌우열기 또는 상하열기를 선택합니다.

양면 프린트 용지의 긴 쪽을 따라 제본된다고 가정합니다(종(세로) 방향의 경우 왼쪽, 횡(가로) 방향의 경우 위쪽). 다음 그림은 종(세로) 및 횡(가로) 용지에서의 긴 쪽 제본을 나타낸 것입니다.

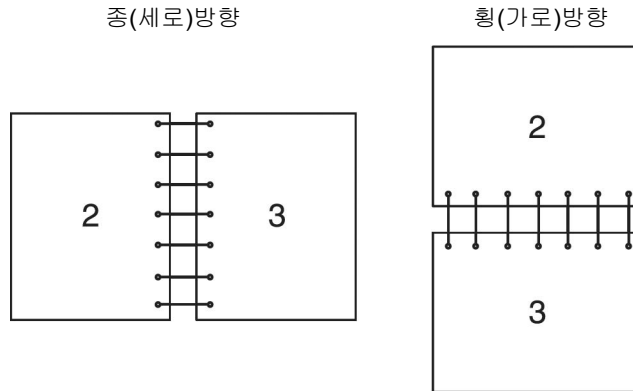

상하열기 용지의 짧은 쪽을 따라 제본된다고 가정합니다(종(세로) 방향의 경우 위쪽, 횡(가로) 방향의 경우 왼쪽). 다음 그림은 종(세로) 및 횡(가로) 용지에서의 짧은 쪽 제본을 나타낸 것입니다.

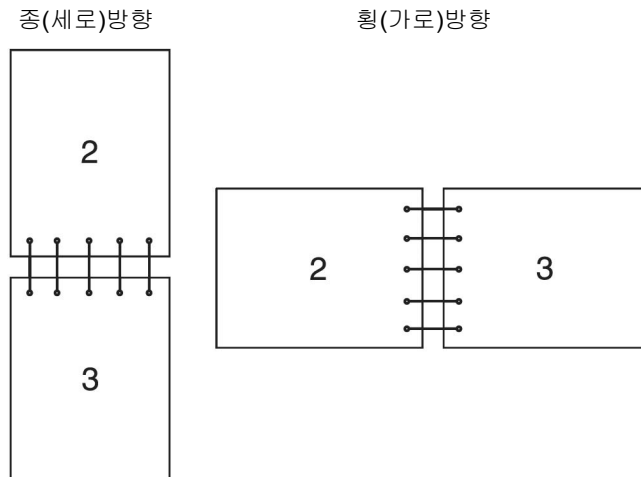

5 확인을 클릭합니다.

팜플렛 프린트 사용

팜플렛 프린트 기능을 사용하려면 프린터 인쇄 기본 설정 대화 상자의 레이아웃/워터마크 탭에서 제본 레이아웃 확인란을 선택합니다. 상세 설정을 하려면 제본을 클릭합니다. 제본 위치가 용지/출력 탭의 양면 프린트에 대해 양면 프린트로 자동으로 설정됩니다.

보충:

- XPS(XML Paper Specification) 드라이버 또는 PS 드라이버를 사용하는 경우 팜플렛 프린트 기능을 사용할 수 없습니다.
- 양면 프린트 옵션에 대한 자세한 내용은 126페이지의 "양면 프린트"를 참고하십시오.

■ 프린트 옵션 선택

이 절의 내용:

- 127페이지의 "인쇄 기본 설정 선택(Windows)"
- 127페이지의 "개별 작업에 대한 옵션 선택(Windows)"
- 129페이지의 "개별 작업에 대한 옵션 선택(Mac OS X)"

인쇄 기본 설정 선택(Windows)

프린터 기본 설정은 작업에 대해 특별히 재정의하지 않는 한 모든 프린트 작업을 제어합니다. 예를 들어, 대부분의 작업에 양면 프린트를 사용하려면 인쇄 기본 설정에서 이 옵션을 설정하십시오.

인쇄 기본 설정을 선택하려면

- 1 시작 → 프린터 및 팩스(Windows XP의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 프린터 및 팩스(Windows Server 2003의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 장치 및 프린터(Windows Server 7 및 Windows Server 2008 R2의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터(Windows Vista의 경우)를 클릭합니다.
시작 → 제어판 → 프린터(Windows Server 2008의 경우)를 클릭합니다.
사용 가능한 프린터 목록이 나타납니다.
- 2 프린터의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 인쇄 기본 설정을 선택합니다.
프린터의 인쇄 기본 설정 화면이 나타납니다.
- 3 드라이버 탭에서 원하는 설정을 선택한 후 확인을 클릭하여 선택 항목을 저장합니다.

보충:

- Windows 프린터 드라이버 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 프린터 드라이버 탭에서 도움말을 클릭하여 도움말을 확인하십시오.

개별 작업에 대한 옵션 선택(Windows)

특정 작업에 대해 특수한 프린트 옵션을 사용하려면 프린터로 작업을 보내기 전에 드라이버 설정을 변경해야 합니다. 예를 들어, 특정 그래픽에 대해 사진 프린트- 품질 모드를 사용하려면 해당 작업을 프린트하기 전에 드라이버에서 이러한 설정을 선택합니다.

- 1 애플리케이션에서 원하는 문서나 그래픽을 연 상태로 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 프린터를 선택하고 기본 설정을 클릭하여 프린터 드라이버를 엽니다.
- 3 드라이버 탭에서 원하는 설정을 선택합니다.

보충:

- PCL 6 또는 PS 드라이버를 사용하는 경우 현재 프린트 옵션을 고유한 이름으로 저장한 후 이를 다른 프린트 작업에 적용할 수 있습니다. 용지/출력, 이미지 옵션, 레이아웃/워터마크, 상세 설정 탭을 선택한 후 용지/출력 탭에서 기본설정 아래의 저장을 클릭합니다. 자세한 내용을 보려면 도움말을 클릭하십시오.

4 확인을 클릭하여 선택 항목을 저장합니다.

5 작업을 프린트합니다.

특정 프린트 옵션은 다음 표를 참조하십시오.

아래 표에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

Windows용 프린트 옵션

드라이버 탭	프린트 옵션
용지/출력 탭	• 작업종류 • 양면 프린트 • 용지 – 용지크기 – 용지종류 – 트레이별 선택 – 용지선택 상세 설정 – 표지/간지 • 배출형태 • 기본설정 • 봉투/용지 설정 마법사 • 상태 • 기본값 • 모두 기본값
이미지 옵션 탭	• 화질조정 • 이미지 설정 • 애플리케이션 배율 • 토너 절약 • 여백 • 화면 • 여백주기 • 톤 밸런스 • 기본값
레이아웃/워터마크 탭	• 페이지 레이아웃 – 다중이미지(N-up) – 포스터 – 제본 레이아웃 • 페이지 레이아웃 • 배경 서식 • 워터마크 • 주석 • 기본값
상세 설정 탭	• 상세 설정 • 문서 옵션 – 폰트 지정 – 용지/출력 – 이미지 옵션 – 레이아웃/워터마크 – 기타 • 정보 • 기본값

개별 작업에 대한 옵션 선택(Mac OS X)

특정 작업에 대한 프린트 설정을 선택하려면 프린터로 작업을 보내기 전에 드라이버 설정을 변경해야 합니다.

- 1 애플리케이션에서 문서를 연 상태로 **File, Print**를 차례로 클릭합니다.
- 2 **Printer**에서 프린터를 선택합니다.
- 3 표시되는 메뉴 및 드롭다운 목록에서 원하는 프린트 옵션을 선택합니다.

보충:

- Mac OS® X에서 현재 프린터 설정을 저장하려면 **Presets** 메뉴에서 **Save As**을 클릭합니다. 기본 설정을 여러 개 생성하고 각각을 고유한 이름과 프린터 설정을 가진 설정으로 저장할 수 있습니다. 특정 프린터 설정을 사용하여 작업을 프린트하려면 **Presets** 메뉴에 저장된 사전 설정 중 적절한 설정을 클릭합니다.

- 4 **Print**를 클릭하여 작업을 프린트합니다.

Mac OS X 프린터 드라이버 프린트 옵션:

아래 표에서는 Mac OS X 10.6 TextEdit를 예로 들어 설명합니다.

Mac OS X용 프린트 옵션

항목	프린트 옵션
	• 부수 • 분류 • 양면 • 페이지 • 용지크기 • 방향
레이아웃	• 용지당 페이지 수 • 레이아웃 방향 • 테두리 • 양면 • 페이지 방향 반전 • 가로로 뒤집기
용지 프린트 방식	• 프린트할 페이지 • 페이지 순서 • 용지크기에 맞게 비율 조정 • 대상 용지 크기 • 축소만
용지 공급	• 모든 페이지 • 첫 페이지 • 나머지 페이지
송신 시트	• 표지 프린트 • 표지 유형 • 기타 정보
일정	• 도큐먼트 프린트 • 우선순위
작업 계정	• 계정 모드 • 인증 정보 설정
작업종류	• 작업종류 • 설정 • 기본값

항목	프린트 옵션
워터마크	• 워터마크 – 편집 – 삭제 – 새로 만들기 • 첫 번째 페이지만 프린트 • 기본값
프린터 기능	• 기능 세트: 일반 – 금지방향 – 용지종류 – 용지 전환 – 사용자정의 용지 자동 방향 설정 – 절약모드 – 공백 페이지 절약 – 하프톤 화면 잠금 – 이미지 화질 – 하프톤 – 레터 헤드 양면 모드 • 기능 세트: 컬러밸런스 K – 저농도(K) – 중농도(K) – 고농도(K)
요약	

■ 사용자정의 크기의 용지에 프린트

이 절에서는 프린터 드라이버를 사용하여 사용자정의 크기의 용지에 프린트하는 방법에 대해 설명합니다. 사용자정의 크기의 용지를 보급하는 방법은 표준 크기의 용지를 보급하는 방법과 동일합니다.

보충:

- 다음 범위의 사용자정의 크기 용지를 사용할 수 있습니다.
 - 표준 250매 트레이, 옵션 250매 트레이 및 수동 트레이(양면 프린트)의 경우
 - 너비: 139.7 mm(5.5") ~ 215.9 mm(8.5")
 - 길이: 210 mm(8.27") ~ 355.6 mm(14")
 - 수동 트레이의 경우
 - 너비: 76.2 mm(3") ~ 215.9 mm(8.5")
 - 길이: 127 mm(5") ~ 355.6 mm(14")
- XPS(XML Paper Specification) 드라이버는 사용자정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.

참조:

- 111페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급"
- 113페이지의 "수동 트레이에 프린트 매체 보급"
- 119페이지의 "용지크기 및 종류 설정"

사용자정의 용지크기 정의

프린트하기 전에 프린터 드라이버에서 사용자정의 크기를 설정합니다.

보충:

- 프린터 드라이버 및 조작부에서 용지크기를 설정하는 경우 실제 사용된 프린트 매체의 크기와 동일한 크기를 지정해야 합니다. 크기를 잘못 설정하면 프린터 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 특히 폭이 좁은 용지를 사용할 때 용지크기를 이보다 더 크게 구성하는 경우 발생합니다.

• Windows 프린터 드라이버 사용

Windows 프린터 드라이버의 **사용자정의 용지크기** 대화 상자에서 사용자정의 크기를 설정합니다. 이 절에서는 Windows 7 및 PCL 6 드라이버 사용 절차를 예로 들어 설명합니다.

관리자의 비밀번호는 관리자 권한이 있는 사용자만이 변경할 수 있습니다. 관리자 권한이 없는 사용자는 내용 보기만 가능합니다.

- 1 시작 → 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 - 2 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **프린터 속성**을 선택합니다.
 - 3 디바이스 설정 탭을 선택합니다.
 - 4 사용자정의 용지크기를 선택하고 **설정**을 클릭합니다.
 - 5 새 서식 생성 확인란을 선택합니다.
 - 6 이름에 사용자정의 용지크기의 이름을 입력합니다. 용지 이름은 최대 31자까지 입력할 수 있습니다.
 - 7 숫자를 직접 입력하거나 위쪽/아래쪽 화살표 버튼을 사용하여 **너비** 및 **길이**의 값을 지정합니다.
너비 값은 지정된 범위 내에 있더라도 **길이** 값보다 클 수 없습니다.
- 보충:**
- 단위 아래에서 **밀리미터** 또는 **인치**를 선택하여 단위를 전환합니다.
 - 다른 사용자와 사용자정의 용지크기를 공유하지 않으려면 **다른 사용자와 공유** 확인란을 해제합니다.
- 8 저장을 클릭합니다.
 - 9 필요한 경우 5 ~ 8단계를 반복하여 다른 사용자정의 크기를 정의합니다.
 - 10 닫기를 클릭합니다.
 - 11 확인을 클릭합니다.

사용자정의 크기의 용지에 프린트

Windows 또는 Mac OS X 프린터 드라이버를 사용하여 프린트할 경우 다음 절차를 따르십시오.

• Windows 프린터 드라이버 사용

사용자정의 크기의 용지를 프린트하려면(PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명)

보충:

- 프린터 **속성/인쇄 기본 설정** 대화 상자를 표시하는 방법은 애플리케이션 소프트웨어에 따라 다릅니다. 각각의 애플리케이션 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

- 1 애플리케이션 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다.
 - 2 프린터를 선택한 후 **기본 설정**을 클릭합니다.
 - 3 **용지/출력** 탭을 선택합니다.
 - 4 용지의 드롭다운 메뉴에서 **용지선택 상세 설정**을 선택합니다.
 - 5 용지트레이에서 원하는 용지트레이를 선택합니다.
- 보충:**
- 수동 트레이를 선택하면 **수동 급지 방향**이 나타납니다. 수동 트레이에 보급된 용지의 방향을 지정합니다.
- 6 **원고크기**에서 원고의 크기를 선택합니다.
 - 7 **비율 옵션**을 지정합니다.
6단계의 **원고크기**에서 사용자정의 용지크기를 선택한 경우 **선택안함**을 선택하고 9단계로 이동합니다.
6단계의 **원고크기**에서 표준 용지크기를 선택한 경우 **자동**을 선택하고 8단계로 이동합니다.

- 8 용지크기에서 사용자정의 용지크기를 선택합니다.
- 9 용지종류에서 적절한 용지종류를 선택합니다.
- 10 확인을 두 번 클릭합니다.
- 11 프린트 대화 상자에서 인쇄를 클릭하여 프린트를 시작합니다.

• Mac OS X 프린터 드라이버 사용


이 절에서는 Mac OS X 10.6 TextEdit 사용 절차를 예로 들어 설명합니다.

- 1 File 메뉴에서 **Page Setup**을 선택합니다.
- 2 **Format For**에서 프린터를 선택합니다.
- 3 **Paper Size**에서 **Manage Custom Sizes**를 선택합니다.
- 4 **Custom Paper Sizes** 창에서 **+**를 클릭합니다.
새로 생성된 설정인 "Untitled"가 목록에 표시됩니다.
- 5 "Untitled"를 두 번 클릭하고 설정 이름을 입력합니다.
- 6 **Paper Size**의 **Width** 및 **Height** 상자에 원고의 크기를 입력합니다.
- 7 필요한 경우 **Non-Printable Area**을 지정합니다.
- 8 **OK**를 클릭합니다.
- 9 새로 생성된 용지크기를 **Paper Size**에서 선택했는지 확인한 후 **OK**를 클릭합니다.
- 10 File 메뉴에서 **Print**를 선택합니다.
- 11 프린터를 **Printer**에서 선택했는지 확인합니다.
- 12 **Print**를 클릭하여 프린트를 시작합니다.

■ 집계관리(DocuPrint P355 d 전용)

집계관리에는 프로세스에서 사용될 수 있는 항목에 대해 제한을 설정할 수 있는 인증 기능과 인증을 기반으로 사용을 제어하는 데 사용될 수 있는 계정 관리 기능이 포함되어 있습니다.

다음 그림에서는 프린터가 집계관리와 함께 작동하는 방법을 보여 줍니다.

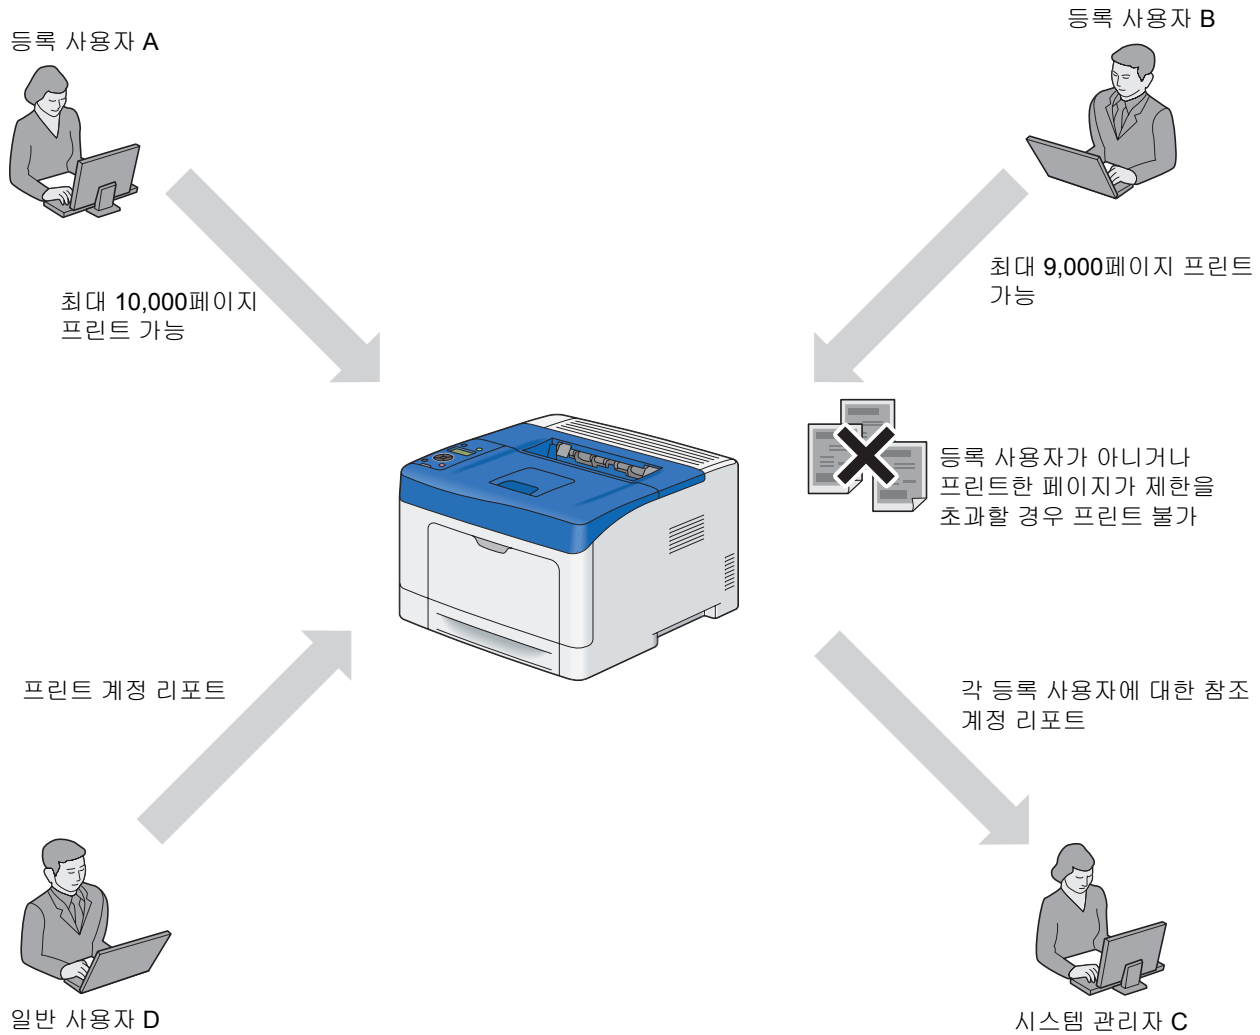

보충:

- CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터의 집계관리 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 CentreWare Internet Services의 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 집계관리를 사용하여 프린트하려면 프린터 드라이버를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 드라이버의 도움말을 참조하십시오.

■ 프린트 데이터의 상태 확인

이 절의 내용:

- 134페이지의 "상태 확인(Windows에만 해당)"
- 134페이지의 "CentreWare Internet Services의 상태 확인 (Windows 및 Mac OS X)(DocuPrint P355 d 전용)"

상태 확인(Windows에만 해당)

SimpleMonitor에서 프린터 정보 및 상태를 확인할 수 있습니다. 기본적으로 **Status Monitor** 창은 프린트 시 에러가 발생한 경우에 실행됩니다. **Status Monitor** 창을 수동으로 표시하려면 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시줄에서 SimpleMonitor 프린터 아이콘 을 두 번 클릭합니다. 표시된 창에서 원하는 프린터 이름을 클릭합니다.

SimpleMonitor에 대한 자세한 내용은 도움말을 참조하십시오. 다음 절차에서는 Windows 7을 예로 들어 설명합니다.

- 1 시작 → 모든 프로그램을 클릭합니다.
- 2 **Fuji Xerox**를 선택합니다.
- 3 **SimpleMonitor for Asia-Pacific**를 선택합니다.
- 4 **SimpleMonitor** 도움말을 선택합니다.

참조:

- 58페이지의 "SimpleMonitor(Windows 전용)"

CentreWare Internet Services의 상태 확인 (Windows 및 Mac OS X)(DocuPrint P355 d 전용)

CentreWare Internet Services의 작업 탭에서 프린터로 보내진 프린트 작업의 상태를 확인할 수 있습니다.

참조:

- 55페이지의 "프린터 관리 소프트웨어"

■ 리포트 페이지 프린트

다양한 종류의 리포트 및 리스트를 프린트할 수 있습니다. 리포트 및 리스트에 대한 자세한 내용은 140페이지의 "Report / List"를 참조하십시오.

이 절에서는 Printer Settings 페이지를 예로 들어 리포트 페이지를 프린트하는 방법에 대해 설명합니다.

Printer Settings 페이지 프린트

세부적인 프린터 설정을 확인하려면 Printer Settings 페이지를 프린트합니다. 또한 프린트된 Printer Settings 페이지를 사용하여 옵션이 제대로 설치되어 있는지도 확인할 수 있습니다.

참조:

- 140페이지의 "프린터 메뉴 이해"

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Report / List를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 Printer Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
Printer Settings 페이지가 프린트됩니다.

■ 프린터 설정

조작부에서 메뉴 항목 및 해당 값을 선택할 수 있습니다.

조작부에서 처음 메뉴를 탐색할 때 일부 값에 별표(*)가 표시되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

이러한 값은 공장 기본값과 원래 시스템 설정입니다.

보충:

- 공장 기본값은 국가/지역마다 다를 수 있습니다.

조작부에서 새 값을 선택하면 선택한 값에 별표(*)가 표시되어 현재 사용자 설정으로 표시됩니다.

새 설정이 선택되거나 공장 기본값이 복원될 때까지 이들 설정은 활성 상태로 유지됩니다.

새 값을 설정 값으로 선택하려면

1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.

2 원하는 메뉴를 선택한 후  버튼을 누릅니다.

3 원하는 메뉴 또는 메뉴 항목을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

- 메뉴를 선택하면 해당 메뉴가 열리고 메뉴의 첫 번째 메뉴 항목이 나타납니다.
- 메뉴 항목을 선택하면 해당 메뉴 항목에 대한 현재 사용자 설정에 별표(*)가 표시되어 있습니다. 각 메뉴 항목에는 해당 메뉴 항목에 대한 값 목록이 있습니다. 값은 다음과 같을 수 있습니다.
 - 설정을 설명하는 구 또는 단어
 - 변경할 수 있는 숫자 값
 - 선택함 또는 선택안함 설정

4 원하는 값을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

5  (뒤로) 또는  버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

다른 항목을 계속 설정하려면 원하는 메뉴를 선택합니다. 새 값에 대한 설정을 종료하려면  (뒤로) 버튼을 누릅니다.

드라이버 설정이 조작부에서 지정한 설정보다 우선합니다.

WSD(Web Services on Devices)를 사용한 프린트 (DocuPrint P355 d 전용)

이 절에서는 Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7용 새로운 Microsoft 프로토콜인 WSD를 사용한 네트워크 프린트에 대한 정보를 제공합니다.

보충:

- WSD는 Web Services on Devices를 나타냅니다.

이 절의 내용:

- [136페이지의 "인쇄 서비스 역할 추가"](#)
- [137페이지의 "프린터 설치"](#)

■ 인쇄 서비스 역할 추가

Windows Server 2008 또는 Windows Server 2008 R2를 사용하는 경우 Windows Server 2008 또는 Windows Server 2008 R2 클라이언트에 인쇄 서비스 역할을 추가해야 합니다.

• Windows Server 2008의 경우:

- 1 시작 → 관리 도구 → 서버 관리자를 클릭합니다.
- 2 동작 메뉴에서 **역할 추가**를 선택합니다.
- 3 역할 추가 마법사의 서버 역할 창에 있는 인쇄 서비스 확인란을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 4 다음을 클릭합니다.
- 5 인쇄 서버 확인란을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 6 설치를 클릭합니다.

• Windows Server 2008 R2의 경우:

- 1 시작 → 관리 도구 → 서버 관리자를 클릭합니다.
- 2 동작 메뉴에서 **역할 추가**를 선택합니다.
- 3 역할 추가 마법사의 서버 역할 창에 있는 인쇄 및 문서 서비스 확인란을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 4 다음을 클릭합니다.
- 5 인쇄 서버 확인란을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 6 설치를 클릭합니다.

■ 프린터 설치

프린터와 함께 제공되는 *드라이버 CD 키트* 또는 **Microsoft Windows 프린터 추가** 마법사를 사용하여 네트워크에서 새 프린터를 설치할 수 있습니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터 드라이버 설치

- 1 시작 → 장치 및 프린터(Windows Vista 및 Windows Server 2008의 경우 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터)를 클릭합니다.
- 2 프린터 추가를 클릭하여 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
- 3 네트워크, 무선 또는 **Bluetooth** 프린터 추가를 선택합니다.
- 4 사용 가능한 프린터 목록에서 사용하려는 프린터를 하나 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

보충:

- 사용 가능한 프린터 목록에서 WSD 프린터는 **http://IP address/ws/** 형식으로 표시됩니다.
 - WSD 프린터가 목록에 표시되지 않으면 수동으로 프린터의 IP 주소를 입력하여 WSD 프린터를 만듭니다. 수동으로 프린터의 IP 주소를 입력하려면 아래의 지침을 따르십시오.
Windows Server 2008 R2의 경우 WSD 프린터를 만들려면 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.
 - 1 원하는 프린터가 목록에 **없습니다.**를 클릭합니다.
 - 2 **TCP/IP** 주소 또는 **호스트 이름**으로 프린터 추가를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 - 3 장치 유형에서 **웹 서비스 장치**를 선택합니다.
 - 4 **호스트 이름** 또는 **IP** 주소에 프린터의 IP 주소를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
 - Windows Server 2008 R2 또는 Windows 7에서 **프린터 추가** 마법사를 사용하여 드라이버를 설치하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - Windows Update가 컴퓨터를 검사할 수 있도록 인터넷 연결을 설정합니다.
 - 컴퓨터에 프린터 드라이버를 추가합니다.
- 5 메시지가 표시되면 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다. 관리자 비밀번호 또는 확인을 요구하는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력하거나 확인합니다.
 - 6 마법사에서 추가 단계를 완료한 후 **마침**을 클릭합니다.
 - 7 옵션 설정을 구성하고 테스트 페이지를 프린트하여 프린트 설치 여부를 확인합니다.
 - a 시작 → 장치 및 프린터(Windows Vista 및 Windows Server 2008의 경우 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 프린터)를 클릭합니다.
 - b 방금 만든 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **프린터 속성**(Windows Vista 및 Windows Server 2008의 경우 **프린터 속성**)을 클릭합니다.
구성 탭에서 **설치 가능 옵션**을 클릭하여 옵션 설정을 구성한 후 **적용**을 클릭합니다.
 - c 일반 탭에서 **테스트 페이지 인쇄**를 클릭합니다. 테스트 페이지가 프린트되면 설치가 완료된 것입니다.

조작부 메뉴 사용

이 장의 내용:

- 140페이지의 "프린터 메뉴 이해"
- 169페이지의 "조작부 잠금 기능"
- 170페이지의 "Power Saver Time 옵션 설정"
- 171페이지의 "기본값으로 재설정"

프린터 메뉴 이해

프린터가 네트워크에 연결되어 있고 여러 명의 사용자가 사용할 수 있는 경우 **Admin Menu**의 이용이 제한될 수 있습니다. 이것은 다른 사용자가 조작부를 잘못 사용하여 관리자가 설정한 사용자 기본값을 변경하는 실수를 막기 위한 것입니다.

하지만 사용자 프린터 드라이버를 사용하면 사용자 기본값을 재정의하고 개별 프린트 작업에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다.

보충:

- DocuPrint P355 d만 네트워크에 연결할 수 있습니다.

■ Report / List

Report / List 메뉴를 사용하면 다양한 유형의 리포트 및 목록을 프린트할 수 있습니다.

Printer Settings

용도:

현재 사용자 기본값, 설치된 옵션, 설치된 프린트 메모리의 크기 및 프린터 소모품 상태 목록을 프린트할 수 있습니다.

Panel Settings

용도:

조작부 메뉴의 모든 설정에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다.

PCL Fonts List

용도:

사용 가능한 PCL 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다.

PCL Macros List

용도:

다운로드한 PCL 매크로에 대한 정보를 프린트할 수 있습니다.

PS Fonts List

용도:

사용 가능한 PS 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다.

PDF Fonts List

용도:

사용 가능한 PDF 폰트의 샘플을 프린트할 수 있습니다.

Job History

용도:

처리된 프린트 작업에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다. 이 목록에는 최근에 수행한 20개 작업이 포함됩니다.

Error History

용도:

용지 걸림 및 치명적인 에러에 대한 세부 목록을 프린트할 수 있습니다.

Print Meter

용도:

프린트된 총 페이지 수를 알려주는 리포트를 프린트할 수 있습니다.

Demo Page

용도:

테스트 페이지를 프린트할 수 있습니다.

Stored Documents

보충:

- 프린터에 옵션 512MB 메모리가 설치되어 있고 System Settings에서 RAM Disk를 사용하도록 설정한 경우에만 저장 문서 기능을 사용할 수 있습니다.

용도:

RAM 디스크에 Secure Print 및 Sample Print로 저장된 모든 파일 목록을 프린트할 수 있습니다.

■ Meter Readings

용도:

프린트된 총 페이지 수를 확인할 수 있습니다.

값:

Meter 1 ^{*1}	컬러 프린트의 총 매수를 표시합니다.
Meter 2	흑백 프린트의 총 매수를 표시합니다.
Meter 3 ^{*1}	큰 컬러 프린트의 총 매수를 표시합니다.
Meter 4	컬러 및 흑백 프린트(Meter 1 + Meter 2)의 총 매수를 표시합니다.

^{*1} 이 항목은 프린터에서 항상 0으로 표시됩니다.

■ Admin Menu

Admin Menu 메뉴를 사용하여 다양한 프린터 기능을 구성할 수 있습니다.

PCL Settings

PCL Settings 메뉴를 사용하여 PCL 에뮬레이션 프린터 언어를 사용하는 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Paper Tray

용도:

기본 용지트레이를 지정할 수 있습니다.

값:

Auto [*]
Bypass Tray
Tray1
Tray2 ^{*1}

^{*1} Tray2는 옵션 250매 트레이가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

• Output Size

용도:

기본 용지 크기를 지정할 수 있습니다.

값:

mm 시리즈

A4 - 210 × 297* ¹			
A5 - 148 × 210			
B5 - 182 × 257			
Letter - 8.5 × 11			
Folio - 8.5 × 13			
Legal - 8.5 × 14			
Executive			
Monarch Env.			
DL Env- 110 × 220			
C5 Env- 162 × 229			
#10Env- 4.1 × 9.5			
New Custom Size	Portrait(Y)	297 mm* 127 ~ 355 mm	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.
	Landscape(X)	210 mm* 77 ~ 215 mm	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.

*¹ Output Size의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

인치 시리즈

Letter - 8.5 × 11			
Folio - 8.5 × 13			
Legal - 8.5 × 14			
Executive			
A4 - 210 × 297* ¹			
A5 - 148 × 210			
B5 - 182 × 257			
Monarch Env.			
DL Env - 110 × 220			
C5 Env - 162 × 229			
#10Env - 4.1 × 9.5			
New Custom Size	Portrait(Y)	11.7"* 5.0-14.0"	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.
	Landscape(X)	8.3"* 3.0-8.5"	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.

*¹ Output Size의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

보충:

- 용지크기로 New Custom Size를 선택하면 사용자정의 길이 및 너비를 묻는 메시지가 표시됩니다.

• Orientation

용도:

페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정할 수 있습니다.

값:

Portrait*	용지의 짧은 쪽과 평행하게 텍스트와 그래픽을 프린트합니다.
Landscape	용지의 긴 쪽과 평행하게 텍스트와 그래픽을 프린트합니다.

• 2-Sided

용도:

용지의 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

2-Sided Print	Off*	용지의 양면에 프린트하지 않습니다.
	On	용지의 양면에 프린트합니다.
Binding Edge	Long Edge Flip*	긴 쪽으로 제본할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다.
	Short Edge Flip	짧은 쪽으로 제본할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다.

• Font

용도:

프린터에 등록된 폰트 중에서 기본 폰트를 지정할 수 있습니다.

값:

CG Times	LetterGothic	CourierPS
CG Times It	LetterGothic It	CourierPS Ob
CG Times Bd	LetterGothic Bd	CourierPS Bd
CG Times Bdlit	Albertus Md	CourierPS BdOb
Univers Md	Albertus XBd	SymbolPS
Univers Mdlit	Clarendon Cd	Palatino Roman
Univers Bd	Coronet	Palatino It
Univers Bdlit	Marigold	Palatino Bd
Univers MdCd	Arial	Palatino Bdlit
Univers MdCdlit	Arial It	ITCBookman Lt
Univers BdCd	Arial Bd	ITCBookman Ltit
Univers BdCdlit	Arial Bdlit	ITCBookmanDm
AntiqueOlv	Times New	ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It	Times New It	HelveticaNr
AntiqueOlv Bd	Times New Bd	HelveticaNr Ob
CG Omega	Times New Bdlit	HelveticaNr Bd
CG Omega It	Symbol	HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd	Wingdings	N C Schbk Roman
CG Omega Bdlit	Line Printer	N C Schbk It
GaramondAntiqua	Times Roman	N C Schbk Bd
Garamond Krsv	Times It	N C Schbk Bdlit
Garamond Hlb	Times Bd	ITC A G Go Bk
GaramondKrsvHlb	Times Bdlit	ITC A G Go BkOb
Courier*	Helvetica	ITC A G Go Dm
Courier It	Helvetica Ob	ITC A G Go DmOb
Courier Bd	Helvetica Bd	ZapfC Mdlit
Courier Bdlit	Helvetica BdOb	ZapfDingbats

• Symbol Set

용도:

지정된 폰트의 기호 집합을 지정할 수 있습니다.

값:

ROMAN-8*	WIN L1	ISO-6
ISO L1	WIN L2	ISO-11
ISO L2	WIN L5	ISO-15
ISO L5	DESKTOP	ISO-17
ISO L6	PS TEXT	ISO-21
PC-8	MC TEXT	ISO-60
PC-8 DN	MS PUB	ISO-69
PC-775	MATH-8	WIN 3.0
PC-850	PS MATH	WINBALT
PC-852	PI FONT	SYMBOL
PC-1004	LEGAL	WINGDINGS
PC-8 TK	ISO-4	DNGBTSMS

• Font Size

용도:

스케일 가능한 프린트용 폰트의 폰트 크기를 4.00 ~ 50.00 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 기본값은 12.00입니다.

폰트 크기는 폰트의 문자 높이를 나타냅니다. 1포인트는 대략 1/72인치와 같습니다.

보충:

- Font Size 메뉴는 프린트용 폰트인 경우에만 표시됩니다.

• Font Pitch

용도:

스케일 가능한 고정 폭 폰트의 간격을 6.00 ~ 24.00 범위 내에서 지정할 수 있습니다. 기본값은 10.00입니다.

폰트 피치는 가로로 표시할 때 인치당 고정 폭 문자의 수를 나타냅니다. 비지정(nonscheduled) 언어의 고정 폭 폰트인 경우 간격이 표시되지만 변경할 수 없습니다.

보충:

- Font Pitch 메뉴는 고정 폭 폰트인 경우에만 표시됩니다.

• Form Line

용도:

페이지의 줄 수를 설정할 수 있습니다.

값:

64 ^{*1}	1 단위로 값을 설정합니다.
5-128	

^{*1} 국가/지역별 공장 기본값을 나타냅니다.

프린터에서는 Form Line 및 Orientation 메뉴 항목을 기준으로 각 줄 사이의 간격(세로 줄 간격)이 설정됩니다. 정확한 Form Line 및 Orientation을 선택한 후 Form Line을 변경합니다.

참조:

- 143페이지의 "Orientation"

• Quantity

용도:

1 ~ 999 범위 내에서 기본 프린트 부수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 1입니다. (특정 작업에 필요한 복사 매수는 프린터 드라이버에서 설정하십시오. 프린터 드라이버에서 선택한 값이 항상 조작부에서 선택한 값보다 우선합니다.)

• Hex Dump

용도:

프린트 작업 문제의 원인을 파악할 수 있습니다. **Hex Dump**를 선택하면 프린터로 전송된 모든 데이터가 16진수 및 문자 표현으로 프린트됩니다. 제어 코드는 실행되지 않습니다.

값:

Disable*	Hex Dump 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.
Enable	Hex Dump 기능을 사용하도록 설정합니다.

• Draft Mode

용도:

절약모드로 프린트하면 토너를 절약할 수 있습니다. 절약모드로 프린트하면 프린트 품질이 저하됩니다.

값:

Disable*	절약모드로 프린트하지 않습니다.
Enable	절약모드로 프린트합니다.

• LineTermination

용도:

라인 종결 명령을 추가할 수 있습니다.

값:

Off*	라인 종결 명령이 추가되지 않습니다. CR=CR, LF=LF, FF=FF
Add-LF	LF 명령이 추가됩니다. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Add-CR	CR 명령이 추가됩니다. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	CR 및 LF 명령이 추가됩니다. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

• Ignore FormFeed

용도:

용지 공급 제어 코드만 포함된 공백 페이지를 무시할지 여부를 지정합니다.

값:

Off*	Ignore FormFeed 기능을 사용하지 않습니다.
On	Ignore FormFeed 기능을 사용합니다.

• A4 Wide

용도:

프린트 가능 영역 너비를 8인치로 확장할 수 있습니다.

값:

Off*	A4 너비를 사용하지 않도록 설정합니다.
On	A4 너비를 사용하도록 설정합니다.

PDF Settings

PDF Settings 메뉴를 사용하면 PDF 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Quantity

용도:

프린트할 복사 매수를 지정할 수 있습니다.

값:

1sets*	1 단위로 값을 설정합니다.
1-999sets	

• 2-Sided Print

용도:

용지의 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

1-Sided*	용지 한 면에 프린트합니다.
Long Edge Flip	긴 쪽으로 제본할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다.
Short Edge Flip	짧은 쪽으로 제본할 수 있도록 용지 양면에 프린트합니다.

• Print Mode

용도:

프린트 모드를 지정할 수 있습니다.

값:

Normal*	문자 크기가 보통인 문서에 적합합니다.
High Quality	작은 문자나 가는 선이 포함된 문서나 도트 매트릭스 프린터를 사용하여 프린트한 문서에 적합합니다.
High Speed	보통 모드보다 속도가 빠르지만 낮은 품질로 프린트합니다.

• Password

용도:

보안 PDF를 프린트하기 위한 비밀번호를 지정할 수 있습니다.

값:

Password	보안 PDF를 프린트하기 위한 비밀번호를 입력합니다.
----------	-------------------------------

• Collated

용도:

작업을 정렬할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

Off*	작업을 정렬하지 않습니다.
On	작업을 정렬합니다.

• Output Size

용도:

PDF의 출력 용지 크기를 지정할 수 있습니다.

값:

A4 - 210 × 297 ^{*1}
Letter - 8.5 × 11 ^{*1}
Auto

^{*1} 기본 용지 크기가 표시됩니다.

• Layout

용도:

출력 레이아웃을 지정할 수 있습니다.

값:

Auto %*
100% (No Zoom)
Booklet
2 up
4 up

PS Settings

PS Settings 메뉴를 사용하면 PostScript® 에뮬레이션 프린터 언어를 사용하는 작업에만 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• PS Error Report

용도:

PostScript 에러 내용을 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Off	에러 메시지를 프린트하지 않고 프린트 작업을 취소합니다.
On*	작업을 취소하기 전에 에러 메시지를 프린트합니다.

보충:

- PS 드라이버의 지시는 조작부에 지정된 설정보다 우선합니다.

• PS Job Time-out

용도:

한 PostScript 작업의 실행 시간을 지정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Off*		작업 시간 초과가 발생하지 않습니다.
On	1min 1-900min	지정된 시간이 경과한 후 처리가 완료되지 않으면 PostScript 에러가 발생합니다.

• PaperSelect Mode

용도:

PostScript 모드에서 용지트레이를 선택하는 방법을 설정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Auto*	PCL 모드에서와 같은 설정으로 트레이를 선택합니다.
Select FromTray	일반 PostScript 프린터와 호환 가능한 방법으로 트레이를 선택합니다.

Network Setup (DocuPrint P355 d Only)

Network Setup 메뉴를 사용하면 네트워크를 통해 프린터로 전송되는 작업에 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Ethernet

보충:

- 이더넷 기능은 프린터가 유선 네트워크를 사용하여 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

이더넷에 대한 통신 속도와 이중 설정을 지정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Auto*	자동으로 이더넷 설정을 감지합니다.
10BASE-T Half	10BASE-T 반이중을 사용합니다.
10BASE-T Full	10BASE-T 전이중을 사용합니다.
100BASE-TX Half	100BASE-TX 반이중을 사용합니다.
100BASE-TX Full	100BASE-TX 전이중을 사용합니다.
1000BASE-T Full	1000BASE-T 전이중을 사용합니다.

• Wireless Status

보충:

- 무선 상태 기능은 프린터가 무선 네트워크를 사용하여 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

무선 통신 상태를 확인할 수 있습니다.

값:

연결	연결 상태를 표시합니다.
암호화 종류	암호화 종류를 표시합니다.

• Wireless Setup

보충:

- 무선 설정 기능은 프린터가 무선 네트워크를 사용하여 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

무선 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 프린터가 사용 가능한 액세스 포인트를 자동으로 검색하고 나열합니다. 액세스 포인트 중 하나를 선택하고 패스프레이즈 또는 WEP 키를 입력하여 무선 설정을 완료합니다. 무선 네트워크를 수동으로 지정 및 구성할 수 있습니다.

값:

Select access	목록에서 원하는 액세스 포인트를 선택하거나 Manual Setup 을 선택하여 무선 네트워크를 수동으로 지정 및 구성합니다.
PassPhraseEntry	선택한 액세스 포인트에서 WPA-PSK-TKIP 또는 WPA2-PSK-AES의 보안 방식을 사용하는 경우 표시됩니다. 8 ~ 63자의 영숫자 패스프레이즈를 지정합니다.
WEP Key	선택한 액세스 포인트에서 WEP의 보안 방식을 사용하는 경우 표시됩니다. 10 또는 26자의 16진수 문자로 된 WEP 키를 지정합니다. 전송 키는 Auto으로 설정됩니다.

Manual Setup	Enter (SSID)		무선 네트워크를 식별하는 이름을 지정합니다. 최대 32자의 영숫자를 입력할 수 있습니다.
	Network Mode	Infrastructure	무선 라우터와 같은 액세스 포인트를 통하지 않고 무선 설정을 구성할 때 선택합니다.
	Encryption Type	No Security	혼합 모드 PSK, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES, WEP 중에서 보안 방식을 지정하지 않고 무선 설정을 구성하려면 No Security 를 지정합니다.
		Mixed mode PSK	WPA-PSK-TKIP 또는 WPA2-PSK-AES 중에서 사용할 가능한 암호화 방식을 자동으로 선택하려면 Mixed mode PSK 를 지정합니다.
		PassPhrase Entry	혼합 모드 PSK에 대한 패스프레이즈를 지정합니다. 8 ~ 63자의 영숫자를 입력합니다.
		WPA-PSK-TKIP	WPA-PSK-TKIP의 보안 방식으로 무선 설정을 구성하려면 선택합니다.
		PassPhrase Entry	WPA-PSK-TKIP에 대한 패스프레이즈를 지정합니다. 8 ~ 63자의 영숫자를 입력합니다.
		WPA2-PSK-AES	WPA2-PSK-AES의 보안 방식으로 무선 설정을 구성하려면 선택합니다.
		PassPhrase Entry	WPA2-PSK-AES에 대한 패스프레이즈를 지정합니다. 8 ~ 63자의 영숫자를 입력합니다.
		WEP	WEP의 문서보호 방식으로 무선 설정을 구성하려면 선택합니다.
		WEP Key	무선 네트워크를 통해 사용할 WEP 키를 지정합니다. 10 또는 26자의 16진수 문자를 입력합니다.
		Transmit Key	Auto, WEP Key1, WEP Key2, WEP Key3 및 WEP Key4에서 전송 키를 지정합니다.
		Ad-hoc	무선 라우터와 같은 액세스 포인트를 사용하지 않고 무선 설정을 구성할 때 선택합니다.
	Encryption Type	No Security	WEP의 보안 방식을 지정하지 않고 무선 설정을 구성하려면 No Security 를 지정합니다.
		WEP	WEP의 문서보호 방식으로 무선 설정을 구성하려면 선택합니다.
		WEP Key	무선 네트워크를 통해 사용할 WEP 키를 지정합니다. 10 또는 26자의 16진수 문자를 입력합니다.
		Transmit Key	WEP Key1, WEP Key2, WEP Key3 및 WEP Key4에서 전송 키를 지정합니다.

• WPS Setup

보충:

- WPS Setup 기능은 프린터가 무선 네트워크를 사용하여 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

WPS의 문서보호 방식으로 무선 설정 구성

값:

Push Btn. Ctrl	Cancel	WPS-PBC의 문서보호 방식으로 무선 설정을 취소합니다.
	Start	WPS-PBC의 문서보호 방식으로 무선 설정을 시작합니다.
PIN Code	Start Config.	프린터에 의해 자동으로 할당된 PIN 코드를 사용하여 무선 설정을 구성합니다.
	Print PIN Code	PIN 코드를 프린트합니다. 프린터에 할당된 PIN을 컴퓨터에 입력할 때 확인합니다.

• Reset Wireless

보충:

- 무선 리셋 기능은 프린터가 무선 네트워크를 사용하여 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

무선 네트워크 설정을 초기화할 수 있습니다. 이 기능을 실행하고 프린터를 재기동하면 모든 무선 네트워크 설정이 기본값으로 재설정됩니다.

• TCP/IP

용도:

TCP/IP 설정을 구성할 수 있습니다.

값:

IP Mode	Dual Stack*		IPv4와 IPv6을 모두 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
	IPv4		IPv4를 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
	IPv6		IPv6을 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
IPv4	Get IP Address	DHCP/Autonet*	자동으로 IP 주소를 설정합니다. 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 범위에서 현재 네트워크에서 사용 중이지 않은 임의 값이 IP 주소로 설정됩니다. Subnet Mask는 255.255.0.0으로 설정됩니다.
		BOOTP	BOOTP를 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
		RARP	RARP를 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
		DHCP	DHCP를 사용하여 IP 주소를 설정합니다.
		Panel	조작부에서 수동으로 IP 주소를 설정하려면 이 옵션을 사용합니다.
	IP Address		수동으로 IP 주소를 설정할 경우 IP는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식으로 프린터에 할당됩니다. nnn.nnn.nnn.nnn을 구성하는 각 8진수는 0 ~ 254 범위의 값입니다. 127과 224 ~ 254 범위의 값은 Gateway 주소의 첫 번째 8진수로는 지정할 수 없습니다.
	Subnet Mask		수동으로 IP 주소를 설정할 경우 Subnet Mask는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식으로 지정됩니다. nnn.nnn.nnn.nnn을 구성하는 각 8진수는 0 ~ 255. 255.255.255.255 범위의 값입니다. 255.255.255.255는 Subnet Mask로 지정할 수 없습니다.
Gateway Address		수동으로 IP 주소를 설정할 경우 게이트웨이 주소는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식으로 지정됩니다. nnn.nnn.nnn.nnn을 구성하는 각 8진수는 0 ~ 254 범위의 값입니다. 127과 224 ~ 254 범위의 값은 Gateway 주소의 첫 번째 8진수로는 지정할 수 없습니다.	
IPsec*	Disable	IPsec을 사용하지 않도록 설정합니다.	

*1 IPsec 기능은 CentreWare Internet Services에서 IPsec이 사용하도록 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

• Protocol

용도:

각 프로토콜의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

LPD	Disable	LPD(Line Printer Daemon) 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	LPD 포트를 사용하도록 설정합니다.
Port9100	Disable	Port9100 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	Port9100 포트를 사용하도록 설정합니다.
FTP	Disable	FTP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	FTP 포트를 사용하도록 설정합니다.
IPP	Disable	IPP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	IPP 포트를 사용하도록 설정합니다.
SMB(TCP/IP)	Disable	SMB TCP/IP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	SMB TCP/IP 포트를 사용하도록 설정합니다.
SMB(NetBEUI)	Disable	SMB Net BEUI 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	SMB Net BEUI 포트를 사용하도록 설정합니다.
WSD	Disable	WSD 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	WSD 포트를 사용하도록 설정합니다.
SNMP(UDP/IP)	Disable	SNMP(Simple Network Management Protocol) UDP 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	SNMP UDP 포트를 사용하도록 설정합니다.
StatusMessenger	Disable	Status Messenger 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	Status Messenger 기능을 사용하도록 설정합니다.
Internet Services	Disable	프린터에 내장되어 있는 CentreWare Internet Services에 액세스하지 못하도록 설정합니다.
	Enable*	프린터에 내장되어 있는 CentreWare Internet Services에 액세스하도록 설정합니다.
Bonjour(mDNS)	Disable	Bonjour®(mDNS)를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable*	Bonjour(mDNS)를 사용하도록 설정합니다.
Telnet	Disable*	Telnet을 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable	Telnet을 사용하도록 설정합니다.
HTTP-SSL/TLS* ¹	Disable	HTTP-SSL/TLS를 사용하지 않도록 설정합니다.
	Enable	HTTP-SSL/TLS를 사용하도록 설정합니다.

*¹ HTTP-SSL/TLS는 CentreWare Internet Services를 사용하여 인증서가 생성되었을 때에만 사용 가능합니다. 인증서 생성에 대한 자세한 내용은 CentreWare Internet Services의 도움말을 참조하십시오.

• IP Filter

보충:

- IP Filter 기능은 Protocol 하에 있는 LPD 또는 Port9100이 Enable으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

유선 네트워크를 통해 특정 IP 주소에서 들어오는 데이터를 차단할 수 있습니다. 최대 5개의 IP 주소를 설정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

No. n / Address (n is 1–5.)		필터 n에 대한 IP 주소를 설정합니다.
No. n / Mask (n is 1–5.)		필터 n에 대한 주소 마스크를 설정합니다.
No. n / Mode (n is 1–5.)	Off*	필터 n에 대해 IP Filter 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.
	Accept	지정된 IP 주소의 액세스를 허용합니다.
	Reject	지정된 IP 주소의 액세스를 거부합니다.

• IEEE 802.1x

보충:

- IEEE 802.1x 기능은 프린터가 LAN 케이블을 사용하여 연결되어 있고 CentreWare Internet Services를 사용하여 IEEE 802.1x 인증을 사용하도록 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. IEEE 802.1x 설정에 대한 자세한 내용은 CentreWare Internet Services의 도움말을 참고하십시오.

용도:

IEEE 802.1x 인증을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Disable	IEEE 802.1x를 사용하지 않도록 설정합니다.
---------	------------------------------

• Initialize NVM

용도:

비휘발성 메모리(NVM)에 저장되어 있는 유선 네트워크 데이터를 초기화할 수 있습니다. 이 기능을 실행하고 프린터를 재가동하면 모든 유선 네트워크 설정이 기본값으로 재설정됩니다.

• Adobe Protocol

용도:

병렬 인터페이스에 대해 PostScript 통신 프로토콜을 지정하기 위해 유선 네트워크에 대해 Adobe Protocol 설정을 구성할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Auto*	자동으로 PostScript 통신 프로토콜을 설정합니다.
Standard	PostScript 통신 프로토콜을 Standard로 설정합니다.
BCP	PostScript 통신 프로토콜을 BCP로 설정합니다.
TBCP	PostScript 통신 프로토콜을 TBCP로 설정합니다.
Binary	PostScript 통신 프로토콜을 Binary로 설정합니다.

USB Settings

USB Settings 메뉴를 사용하여 USB 포트에 적용되는 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Port Status

보충:

- 포트상태 설정 기능은 프린터 뒤쪽의 USB 포트에만 사용할 수 있습니다.

용도:

USB 포트를 사용할지 여부를 지정할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Disable	USB 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.
Enable*	USB 포트를 사용하도록 설정합니다.

• Adobe Protocol

용도:

PostScript 통신 프로토콜을 지정할 수 있습니다. 유선 네트워크에 대해 Adobe Protocol 설정을 구성할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Auto	자동으로 PostScript 통신 프로토콜을 설정합니다.
Standard	PostScript 통신 프로토콜을 Standard로 설정합니다.
BCP	PostScript 통신 프로토콜을 BCP로 설정합니다.
TBCP*	PostScript 통신 프로토콜을 TBCP로 설정합니다.
Binary	PostScript 통신 프로토콜을 Binary로 설정합니다.

System Settings

System Settings를 사용하여 다양한 프린터 기능을 구성할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Power Saver Time

용도:

Power Saver 모드로 전환하는 시간을 지정할 수 있습니다.

값:

Low Power Timer	1min* 1–60 min	프린터가 작업을 마친 후 Low Power 모드로 들어가기 전에 대기하는 시간을 지정합니다.
Sleep Timer	1min* 1–60 min	프린터가 Low Power 모드로 들어간 후 Sleep 모드로 들어가기 전까지 대기하는 시간을 지정합니다.

프린터가 실내의 조명과 전기 회로를 공유하는 경우 조명등이 깜빡이는 현상이 발생하면 Low Power Timer에 대해 1min.(초기값)을 선택합니다. 그렇지 않은 경우 자주 사용하는 프린터의 예열 시간을 최소화하기 위해 높은 값을 선택합니다.

프린터가 컴퓨터에서 데이터를 받게 되면 자동으로 Power Saver 모드에서 대기 모드로 돌아갑니다. 또한 조작부에 있는  (절전) 버튼을 눌러 언제든지 프린터 상태를 대기 모드로 바꿀 수 있습니다.

• Auto Reset

용도:

지정된 시간 동안 아무 설정도 지정하지 않으면 설정을 자동으로 초기화하고 대기 모드로 돌아갈 수 있습니다.

값:

45sec*
1min
2min
3min
4min

• Fault Time-out

용도:

프린터가 비정상적으로 중지된 작업을 취소하기 전까지 대기하는 시간을 지정할 수 있습니다. 이 시간 제한 값을 초과하면 프린트 작업이 취소됩니다.

값:

Off		시간초과에러를 사용하지 않도록 설정합니다.
On*	60sec*	프린터가 비정상적으로 중지된 작업을 취소하기 전까지 대기하는 시간을 설정합니다.
	3-300 sec	

• Job Time-out

용도:

컴퓨터에서 데이터가 도달할 때까지 프린터가 대기하는 시간을 지정할 수 있습니다. 이 시간 제한 값을 초과하면 프린트 작업이 취소됩니다.

값:

Off		작업시간초과를 사용하지 않도록 설정합니다.
On*	30sec*	컴퓨터에서 데이터가 도달할 때까지 프린터가 대기하는 시간을 설정합니다.
	5-300 sec	

• Clock Settings

용도:

날짜 및 시간 형식을 지정할 수 있습니다.

값:

Set Date & Time	Time Zone	시간대를 설정합니다.
	Set Date	Date Format 설정에 따라 날짜를 설정합니다.
	Set Time	시간을 설정합니다.
Date Format	yy/mm/dd	날짜 형식을 설정합니다.
	mm/dd/yy	
	dd/mm/yy*	
Time Format	12H	시간을 12시간 형식으로 설정합니다.
	24H*	시간을 24시간 형식으로 설정합니다.

*1 Date Format의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

• Audio Tones

용도:

프린터가 작동 중이거나 경고 메시지를 표시할 때 나는 신호음에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

값:

Control Panel	Off*	조작부 입력이 올바른 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On	조작부 입력이 올바른 경우 신호음을 냅니다.
Invalid Key	Off*	조작부 입력이 잘못된 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On	조작부 입력이 잘못된 경우 신호음을 냅니다.
Machine Ready	Off	프린터가 작업을 처리할 준비가 된 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	프린터가 작업을 처리할 준비가 된 경우 신호음을 냅니다.
Job Completed	Off	작업이 완료된 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	작업이 완료된 경우 신호음을 냅니다.
Fault Tone	Off	작업이 비정상적으로 끝난 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	작업이 비정상적으로 끝난 경우 신호음을 냅니다.
Alert Tone	Off	문제가 발생한 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	문제가 발생한 경우 신호음을 냅니다.
Out of Paper	Off	프린터 용지가 부족한 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	프린터 용지가 부족한 경우 신호음을 냅니다.
Low Toner Alert	Off	토너가 부족한 경우 신호음을 내지 않습니다.
	On*	토너가 부족한 경우 신호음을 냅니다.
AutoClear Alert	Off*	프린터가 자동 재설정을 수행하기 전에 알려주는 5초의 신호음을 내지 않습니다.
	On	프린터가 자동 재설정을 수행하기 전에 5초 동안 신호음을 냅니다.
All Tones	Off	모든 경고 신호음을 사용하지 않도록 설정합니다.
	On	모든 경고 신호음의 볼륨을 한 번에 설정합니다.

• mm / inch

용도:

조작부에서 숫자 값 다음에 표시되는 기본 측정 단위를 지정할 수 있습니다.

값:

Millimeters(mm)*	밀리미터를 기본 측정 단위로 선택합니다.
Inches(")	인치를 기본 측정 단위로 선택합니다.

보충:

- mm/inch의 초기값은 Region 및 Document Size 등의 다른 설정에 따라 달라집니다.

• DefaultPaperSize

용도:

기본 용지 크기를 지정할 수 있습니다.

값:

A4 - 210 × 297
Letter - 8.5 × 11

보충:

- DefaultPaperSize의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

• Auto Job History

용도:

20개 작업마다 자동으로 작업 이력 리포트를 프린트할 수 있습니다.

값:

Off*	작업 이력 리포트를 자동으로 프린트하지 않습니다.
On	작업 이력 리포트를 자동으로 프린트합니다.

작업 이력 리포트는 Report / List 메뉴를 사용하여 프린트할 수도 있습니다.

• 2-Sided Report

용도:

양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

1-Sided*	용지 한 면에 프린트합니다.
2-Sided	용지의 양면에 프린트합니다.

• Print ID

용도:

사용자 ID가 프린트되는 위치를 지정할 수 있습니다.

값:

Off*	사용자 ID를 프린트하지 않습니다.
Top Left	페이지의 왼쪽 위에 사용자 ID를 프린트합니다.
Top Right	페이지의 오른쪽 위에 사용자 ID를 프린트합니다.
Bottom Left	페이지의 왼쪽 아래에 사용자 ID를 프린트합니다.
Bottom Right	페이지의 오른쪽 아래에 사용자 ID를 프린트합니다.

보충:

- DL 크기 용지에 프린트할 경우에는 사용자 ID 일부가 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.

• Print Text

용도:

프린터에서 지원되지 않는 PDL 데이터를 받는 경우 해당 데이터를 텍스트로 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다. 텍스트 데이터는 A4 또는 Letter 크기 용지에 프린트됩니다.

값:

Off	받은 데이터를 프린트하지 않습니다.
On*	받은 데이터를 텍스트 데이터로 프린트합니다.

• Banner Sheet

보충:

- 배너 시트 기능은 옵션 250매 트레이가 프린터에 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

배너 시트의 위치와 배너 시트가 보급되어 있는 트레이를 지정할 수 있습니다.

값:

Insert Position	Off*	배너 시트를 프린트하지 않습니다.
	Start Sheet	각 작업의 첫 페이지 앞에 삽입합니다.
	End Sheet	각 작업의 마지막 페이지 뒤에 삽입합니다.
	Start&End Sheet	각 작업의 첫 페이지 앞에, 그리고 마지막 페이지 뒤에 삽입합니다.
Select Tray	Bypass Tray	배너 시트가 수동 트레이에 보급되어 있습니다.
	Tray1*	배너 시트가 표준 250매 트레이에 보급되어 있습니다.
	Tray2* ¹	배너 시트가 옵션 250매 트레이에 보급되어 있습니다.

*¹ Tray2는 옵션 250매 트레이가 설치되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.

• RAM Disk

보충:

- RAM 디스크 기능은 프린터에 옵션 512MB 메모리가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

문서보호 프린트 및 샘플 프린트 기능에 사용할 RAM 디스크 파일 시스템에 메모리를 할당할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 프린터를 껐다가 다시 켜야 합니다.

값:

Disable		RAM 디스크 파일 시스템에 메모리를 할당하지 않습니다. 문서보호 프린트 및 샘플 프린트 작업이 중단되고 작업 로그에 기록됩니다.
Enable*	200MB*	RAM 디스크 파일 시스템에 50MB 단위로 메모리 할당량을 설정합니다.
	50-350MB	

보충:

- RAM Disk 메뉴의 설정을 변경한 경우 프린터를 재기동하십시오.

• Substitute Tray

용도:

지정된 트레이에 보급되어 있는 용지가 현재 작업의 용지 크기 설정과 일치하지 않을 때 다른 크기의 용지를 사용할지 여부를 지정합니다.

값:

Off*	트레이 크기 변경을 허용하지 않습니다.
Larger Size	다음으로 큰 크기의 용지로 바꿉니다. 더 큰 크기의 용지가 없는 경우 가장 근접한 크기의 용지로 바꿉니다.
Closest Size	가장 근접한 크기의 용지로 바꿉니다.
Bypass Feed	수동 트레이의 용지로 바꿉니다.

• Auditron Mode (DocuPrint P355 d Only)

용도:

사용자마다 집계관리 인증으로 사용할 수 있는 기능을 제한할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

Off*	집계관리 인증으로 기능을 제한하지 않습니다.
On	집계관리 인증으로 기능을 제한합니다.

• No Acct User Prt

용도:

인증 정보 없이 데이터 프린트를 허용할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

Off*	미인증 사용자의 데이터 프린트를 허용하지 않습니다.
On	미인증 사용자의 데이터 프린트를 허용합니다.

• LetterH Dup Mode

용도:

레터 헤드를 사용할 경우 양면에 프린트할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

Disable*	레터 헤드의 양면에 프린트하지 않습니다.
Enable	레터 헤드의 양면에 프린트합니다.

• Low Toner Msg

용도:

토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.

값:

Off	토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시하지 않습니다.
On*	토너가 부족할 때 경고 메시지를 표시합니다.

• FW Download Mode

용도:

펌웨어를 다운로드하여 프린터를 업데이트할지 지정할 수 있습니다.

값:

Disable	프린터 업데이트를 사용하지 않도록 설정합니다.
Enable*	프린터 업데이트를 사용하도록 설정합니다.

Maintenance Mode

Maintenance Mode 메뉴를 사용하여 NV(비휘발성) 메모를 초기화하고, 보통용지 품질 조정 설정을 구성하고, 보안 설정을 구성할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• F/W Version

용도:

현재 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

• Adjust PaperType

용도:

용지 밀도 설정을 지정할 수 있습니다.

값:

Plain	Lightweight
	Heavyweight*

• Adjust TransUnit

용도:

각 용지 종류에 대한 전사 유닛 전압 조정을 지정할 수 있습니다.

기본 설정만으로는 모든 용지 종류에서 최상의 출력 결과를 얻을 수 없습니다. 프린트 출력에 얼룩이 있는 경우에는 전압을 높이고 흰색 반점이 있는 경우에는 전압을 낮추십시오.

보충:

- 프린트 품질은 이 항목에 대해 선택한 설정 값에 따라 달라집니다.

값:

Plain	0*
	-5 to +10
Plain Thick	0*
	-5 to +10
Light Card	0*
	-5 to +10
Heavy Card	0*
	-5 to +10
Envelope	0*
	-5 to +10
Labels	0*
	-5 to +10

• AdjustFusingUnit

용도:

각 용지 종류에 대한 정착 온도 설정을 조정할 수 있습니다.

기본 설정만으로는 모든 용지 종류에서 최상의 출력 결과를 얻을 수 없습니다. 프린트된 용지가 말린 경우 더 낮은 온도를 사용해보십시오. 토너가 용지에 제대로 정착되지 않는 경우 더 높은 온도를 사용해보십시오.

보충:

- 프린트 품질은 이 항목에 대해 선택한 설정 값에 따라 달라집니다.

값:

Plain	0*
	-3 to +3
Plain Thick	0*
	-3 to +3
Light Card	0*
	-3 to +3
Heavy Card	0*
	-3 to +3
Envelope	0*
	-3 to +3
Labels	0*
	-3 to +3

• Adjust Density

용도:

농도 수준을 조정할 수 있습니다.

값:

0*
-3 to +3

• Chart

용도:

프린터 진단에 사용할 수 있는 다양한 차트 인쇄

값:

Pitch Chart		전체 하프톤 페이지를 인쇄합니다. 피치 점검을 위한 페이지도 인쇄합니다. 총 두 장이 인쇄됩니다.
Full Page Solid	1-Sided	용지에 전체 차트 페이지를 단색으로 인쇄합니다.
	2-Sided	용지 양면에 전체 차트 페이지를 단색으로 인쇄합니다.
Alignment Chart		인쇄 이미지의 정렬 상태를 점검할 수 있는 차트를 인쇄합니다.

• Clean Developer

용도:

드럼 카트리지에서 현상기를 켜 수 있습니다.

• Clean TransUnit

용도:

전사 유닛을 청소할 수 있습니다.

• Toner Refresh

용도:

드럼 카트리지에서 토너를 청소하고 토너 카트리지에서 새 토너를 공급할 수 있습니다.

보충:

- 토너정화 기능은 해당 토너를 사용하여 토너 카트리지와 드럼 카트리지의 수명을 단축시킵니다.

• Initialize NVM

용도:

비휘발성(NV) 메모리를 초기화할 수 있습니다. 이 기능을 실행하고 프린터를 재기동하면 네트워크에 대한 매개 변수를 제외한 모든 메뉴 매개 변수가 공장 기본값으로 재설정됩니다.

참조:

- 171페이지의 "기본값으로 재설정"

• Init Print Meter

용도:

프린터의 프린트 기록을 초기화할 수 있습니다. 프린트 기록이 초기화되면 기록 숫자가 0으로 재설정됩니다.

• Reset TransUnit

용도:

전사 유닛 카운터를 초기화할 수 있습니다.

• Reset FusingUnit

용도:

정착 유닛의 수명 카운터를 초기화할 수 있습니다. 정착 유닛을 교환한 후 수명 카운터를 초기화해야 합니다.

• Clear JobHistory

용도:

완료된 모든 작업의 작업 이력을 삭제할 수 있습니다.

• Clear Storage

보충:

- 저장 문서 삭제 기능은 옵션 512MB 메모리가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

RAM 디스크에서 문서보호 프린트 및 샘플 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.

값:

All Clear	RAM 디스크에서 문서보호 프린트 및 샘플 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다.
Secure Document	RAM 디스크에서 문서보호 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다.
Stored Document	RAM 디스크에서 샘플 프린트로 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다.

• Non-Genuine

용도:

다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용할 수 있습니다.

보충:

- Fuji Xerox 제품이 아닌 토너 카트리지를 사용하면 프린터에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다. Fuji Xerox 제품이 아닌 토너 카트리지를 사용하여 발생한 손상은 보증을 받을 수 없습니다.

값:

Toner	Off*	다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용하지 않습니다.
	On	다른 제조업체의 토너 카트리지를 사용합니다.

• Adjust Altitude

용도:

프린터가 설치되어 있는 위치의 고도를 지정할 수 있습니다.

광감체를 대전시킬 때 발생하는 방전 현상은 대기압에 따라 변화하므로 프린터를 사용하는 장소의 고도를 지정하여 조정을 해야 합니다.

보충:

- 고도 조정 설정을 잘못 지정하면 프린트 품질이 떨어지거나 남은 토너 양이 잘못 표시되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

값:

0m*	프린터가 설치되어 있는 위치의 고도를 설정합니다.
1000m	
2000m	
3000m	

• StaticMemory Ctr

용도:

다음 페이지에 토너 줄이 나타나지 않도록 프린트 갭을 넓힘

보충:

- 정적 메모리 제어 기능은 드럼 카트리지의 수명을 단축시킵니다.

값:

Off*	프린트 갭을 넓히지 않습니다.
On	프린트 갭을 넓힙니다.

• Ghost Control

용도:

음각 고스트를 줄입니다.

값:

Off*	음각 고스트를 줄이지 않습니다.
On	음각 고스트를 줄입니다.

Secure Settings

Secure Settings 메뉴를 사용하여 메뉴 접근을 제한하는 비밀번호를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 실수로 항목을 변경하지 못하게 방지할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

• Panel Lock

용도:

비밀번호를 사용하여 Admin Menu 접근을 제한하거나, 비밀번호를 설정 또는 변경할 수 있습니다.

참조:

- 169페이지의 "조작부 잠금 기능"

값:

Panel Lock Set	Disable*	Admin Menu에 대한 비밀번호 보호를 사용하지 않습니다.
	Enable	Admin Menu에 대한 비밀번호 보호를 사용합니다.
Change Password* ¹	0000-9999	Admin Menu에 접근하는 데 필요한 비밀번호를 설정하거나 변경합니다.

*¹ 이 항목은 Panel Lock Set가 Enable으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

• Login Error

보충:

- Login Error 기능은 Panel Lock Set가 Enable 으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

Admin Menu 및 Report / List 메뉴에서 관리자로 로그인할 때 허용되는 입력 시도의 에러 횟수를 지정할 수 있습니다.

값:

Off*		입력 시도 에러가 한 번 발생하면 관리자 로그인인을 허용하지 않습니다.
On	5 times* 1-10	관리자가 로그인할 때 허용되는 입력 시도의 에러 횟수를 설정합니다.

■ Tray Settings

Tray Settings 메뉴를 사용하여수동 트레이, 표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 보급되어 있는 프린트 매체를 정의할 수 있습니다.

보충:

- 별표(*)가 있는 값은 공장 기본 메뉴 설정입니다.

Bypass Tray

용도:

수동 트레이에 보급되어 있는 용지를 지정할 수 있습니다.

값:

Paper Size	Driver Size*		
mm 시리즈	A4 - 210 × 297		
	A5 - 148 × 210		
	B5 - 182 × 257		
	Letter - 8.5 × 11		
	Folio - 8.5 × 13		
	Legal - 8.5 × 14		
	Executive		
	Monarch Env.		
	DL Env - 110 × 220		
	C5 Env - 162 × 229		
	#10Env - 4.1 × 9.5		
	New Custom Size	Portrait(Y)	297 mm* 127 ~ 355 mm
		Landscape(X)	210 mm* 77 ~ 215 mm
	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.		
	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.		
인치 시리즈	Driver Size*		
	Letter - 8.5 × 11		
	Folio - 8.5 × 13		
	Legal - 8.5 × 14		
	Executive		
	A4 - 210 × 297		
	A5 - 148 × 210		
	B5 - 182 × 257		
	Monarch Env.		
	DL Env - 110 × 220		
	C5 Env - 162 × 229		
	#10Env - 4.1 × 9.5		
	New Custom Size	Portrait(Y)	11.7"* 5.0-14.0"
		Landscape(X)	8.3"* 3.0-8.5"
	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.		
	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.		

Paper Type	Plain*	
	Plain Thick	
	Light Card	
	Heavy Card	
	Envelope	
	Labels	
	Letterhead	
	Hole Punched	
	Colored	
	Other Type	
MPT mode	Panel Specified	조작부에서 용지크기 및 종류를 구성합니다.
	DriverSpecified*	프린터 드라이버에서 용지크기 및 종류를 구성합니다.
Display Screen	Off	용지가 수동 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시하지 않습니다.
	On*	용지가 수동 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시합니다.

보충:

- MPT mode가 DriverSpecified로 설정된 경우 Paper Size, Paper Type 및 Display Screen을 사용할 수 없습니다.
- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"](#) 항목을 참조하십시오.

Tray1

용도:

표준 250매 트레이에 보급되어 있는 용지를 지정할 수 있습니다.

값:

mm 시리즈	Paper Size			A4 - 210 × 297* ¹
				A5 - 148 × 210
				B5 - 182 × 257
				Letter - 8.5 × 11
				Folio - 8.5 × 13
				Legal - 8.5 × 14
				Executive
	New Custom Size	Portrait(Y)	297 mm*	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.
			210 ~ 355 mm	
	Landscape(X)	210 mm*	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.	
		140 ~ 215 mm		
인치 시리즈	Letter - 8.5 × 11			
	Folio - 8.5 × 13			
	Legal - 8.5 × 14			
	Executive			
	A4 - 210 × 297* ¹			
	A5 - 148 × 210			
	B5 - 182 × 257			
	New Custom Size	Portrait (Y)	11.7"*	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.
			8.3-14.0"	
	Landscape (X)	8.3"*	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.	
		5.8-8.5"		

Paper Type	Plain*	
	Plain Thick	
	Light Card	
	Heavy Card	
	Labels	
	Letterhead	
	Hole Punched	
	Colored	
	Other Type	
Display Screen	Off	용지가 표준 250매 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시하지 않습니다.
	On*	용지가 표준 250매 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시합니다.

*1 Paper Size의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

보충:

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"](#) 항목을 참조하십시오.

Tray2

보충:

- Tray2는 옵션 250매 트레이가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

용도:

옵션 250매 트레이에 보급되어 있는 용지를 지정할 수 있습니다.

Paper Size mm 시리즈	A4 - 210 × 297* ¹		
	A5 - 148 × 210		
	B5 - 182 × 257		
	Letter - 8.5 × 11		
	Folio - 8.5 × 13		
	Legal - 8.5 × 14		
	Executive		
	New Custom Size	Portrait(Y)	297 mm* 210 ~ 355 mm
		Landscape(X)	210 mm* 140 ~ 215 mm
	사용자 정의 용지 크기의 길이를 지정합니다.		
인치 시리즈	Letter - 8.5 × 11* ¹		
	Folio - 8.5 × 13		
	Legal - 8.5 × 14		
	Executive		
	A4 - 210 × 297		
	A5 - 148 × 210		
	B5 - 182 × 257		
	New Custom Size	Portrait(Y)	11.7"* 8.3-14.0"
		Landscape(X)	8.3"* 5.5-8.5"
	사용자 정의 용지 크기의 너비를 지정합니다.		

Paper Type	Plain*	
	Plain Thick	
	Light Card	
	Heavy Card	
	Labels	
	Letterhead	
	Hole Punched	
	Colored	
	Other Type	
Display Screen	Off	용지가 옵션 250매 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시하지 않습니다.
	On*	용지가 옵션 250매 트레이에 보급되어 있는 경우 용지종류 및 용지크기를 설정하라는 팝업 메뉴를 표시합니다.

*1 Paper Size의 초기값은 국가/지역별 공장 기본값에 따라 달라집니다.

보충:

- 지원되는 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"](#) 항목을 참조하십시오.

Tray Priority

용도:

자동 트레이 선택 시 용지트레이의 우선순위를 설정할 수 있습니다. 동일한 용지크기 및 종류가 보급된 용지트레이가 있으면 이 우선순위에 따라 용지트레이가 선택됩니다.

값:

1st Priority	Bypass Tray*	첫 번째 순위로 수동 트레이를 설정합니다.
	Tray1	첫 번째 순위로 표준 250매 트레이를 설정합니다.
	Tray2	첫 번째 순위로 옵션 250매 트레이를 설정합니다.
2nd Priority	Bypass Tray	두 번째 순위로 수동 트레이를 설정합니다.
	Tray1*	두 번째 순위로 표준 250매 트레이를 설정합니다.
	Tray2	두 번째 순위로 옵션 250매 트레이를 설정합니다.
3rd Priority	Bypass Tray	세 번째 순위로 수동 트레이를 설정합니다.
	Tray1	세 번째 순위로 표준 250매 트레이를 설정합니다.
	Tray2*	세 번째 순위로 옵션 250매 트레이를 설정합니다.

보충:

- Tray 2 및 3rd Priority는 옵션 250매 트레이가 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 1st Priority에 대해 선택한 용지트레이는 2nd Priority에 표시되지 않으며 1st Priority 및 2nd Priority에 대해 선택한 용지트레이는 3rd Priority에 표시되지 않습니다.

조작부 잠금 기능

이 기능을 사용하면 권한이 없는 사용자가 관리자가 지정한 설정을 변경하지 못하게 막을 수 있습니다. 하지만 프린터 드라이버를 사용한 개별 프린트 작업에 대한 설정을 선택할 수는 있습니다.

이 절의 내용:

- 169페이지의 "Enabling the Panel Lock"
- 169페이지의 "Disabling the Panel Lock"

보충:

- 조작부 메뉴를 사용하지 않도록 설정해도 Secure Print, Sample Print, Tray Settings 메뉴에 대한 액세스를 차단하지 않습니다.

■ Enabling the Panel Lock

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 3 Secure Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 Panel Lock를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Panel Lock Set를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 Enable을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 7 새 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 8 입력한 비밀번호를 다시 입력하여 비밀번호를 확인한 후  버튼을 누릅니다.

보충:

- 공장에서 설정한 기본 패널 비밀번호는 0000입니다.
- 비밀번호를 잊은 경우 프린터를 끕니다.  (메뉴) 버튼을 누른 채로 프린터를 켜니다. 화면에 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시될 때까지  (메뉴) 버튼을 계속 누르고 있습니다. 새 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다. 비밀번호가 초기화되었다는 메시지가 짧게 나타납니다.
- 비밀번호를 변경했으면 1 ~ 2단계를 수행합니다. 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다. 3 ~ 4단계를 수행합니다. Change Password를 선택한 후  버튼을 누릅니다. 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다. 7 ~ 8단계를 수행합니다. 그러면 비밀번호가 변경됩니다.

■ Disabling the Panel Lock

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 다음  버튼을 누릅니다.
- 3 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 Secure Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Panel Lock를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 Panel Lock Set를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 7 Disable를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 8 현재 비밀번호를 입력한 후  버튼을 누릅니다.

Power Saver Time 옵션 설정

프린터의 절전 타이머를 설정할 수 있습니다. 지정된 시간이 지나면 프린터가 절전 모드로 전환됩니다.

보충:

- Panel Lock Set가 Enable로 설정된 경우 Admin Menu로 전환하려면 4자리 비밀번호를 입력해야 합니다.

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 System Settings를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 Power Saver Time을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Low Power Timer 또는 Sleep Timer를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 ▼ 또는 ▲ 버튼을 누르거나 원하는 값을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
Low Power Timer에는 1 ~ 60분을, Sleep Timer에는 1 ~ 60분을 선택할 수 있습니다.
- 7 이전 화면으로 돌아가려면  (뒤로) 버튼을 누릅니다.

기본값으로 재설정

이 기능을 실행하고 프린터를 재기동하면 또는 네트워크에 대한 매개 변수를 제외한 모든 메뉴 매개 변수가 기본값으로 재설정됩니다.

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 Maintenance Mode를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 Initialize NVM을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Are You Sure?가 나타나는지 확인하고  버튼을 누릅니다.
프린터가 자동으로 재기동되고 설정이 적용됩니다.

문제 해결

이 장의 내용:

- 174페이지의 "걸린 용지 제거"
- 192페이지의 "기본적인 프린터 문제"
- 193페이지의 "디스플레이 문제"
- 194페이지의 "프린트 문제"
- 196페이지의 "프린트 품질 문제"
- 209페이지의 "노이즈"
- 210페이지의 "설치된 옵션 액세서리 문제"
- 211페이지의 "기타 문제"
- 212페이지의 "프린터 메시지 이해"
- 214페이지의 "서비스 문의"
- 215페이지의 "도움 얻기"
- 216페이지의 "비정품 모드"

걸린 용지 제거

이 절의 내용:

- 174페이지의 "용지 걸림 방지"
- 175페이지의 "용지 걸림 위치 확인"
- 176페이지의 "수동 트레이에 걸린 용지 제거"
- 178페이지의 "표준 250매 트레이에 걸린 용지 제거"
- 180페이지의 "정착 유닛에서 용지 걸림 제거"
- 183페이지의 "양면 모듈에 걸린 용지 제거"
- 184페이지의 "정합부 롤에 걸린 용지 제거"
- 186페이지의 "옵션 250매 트레이에 걸린 용지 제거"
- 188페이지의 "걸림 문제"

적절한 프린트 매체와 적절한 보급 방법을 신중하게 선택하면 대부분의 용지 걸림을 방지할 수 있습니다.

참조:

- 104페이지의 "프린트 매체 정보"
- 106페이지의 "지원되는 프린트 매체"

보충:

- 프린트 매체를 대량 구매하기 전에 먼저 샘플을 시험해 보는 것이 좋습니다.

■ 용지 걸림 방지

- 권장되는 프린트 매체만 사용하십시오.
- 프린트 매체를 적절히 보급하려면 111페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급" 및 113페이지의 "수동 트레이에 프린트 매체 보급" 항목을 참조하십시오.
- 프린트 매체 원본을 과도하게 보급하지 마십시오. 프린트 매체 스택 높이가 트레이의 적재선으로 표시된 최대 높이를 초과하지 않도록 해야 합니다.
- 주름지거나 구겨지거나 축축하거나 동그랗게 말린 프린트 매체를 넣지 마십시오.
- 프린트 매체를 보급하기 전에 흔들어 가지런히 정리하십시오. 프린트 매체에서 용지 걸림이 발생하면 수동 트레이를 통해 한 번에 한 장씩 넣어 봅니다.
- 잘라 낸 프린트 매체를 사용하지 마십시오.
- 같은 프린트 매체 원본에 크기, 무게 또는 유형이 서로 다른 프린트 매체를 혼합하여 넣지 마십시오.
- 프린트 매체를 보급할 때 권장 프린트 면이 위를 향하도록 되어 있는지 확인하십시오.
- 프린트 매체를 항상 적절한 환경에서 보관하십시오.
- 프린트 작업 중에 용지 공급 트레이를 분리하지 마십시오.
- 보급 후 트레이를 단단히 밀어 넣으십시오.
- 프린터를 연결하는 케이블이 모두 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
- 가이드를 너무 세게 조이면 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 잘못된 용지 공급으로 용지가 자주 걸리면 트레이나 수동 트레이의 급지 롤러를 물에 살짝 적신 천으로 닦아 내십시오.

참조:

- 104페이지의 "프린트 매체 정보"
- 106페이지의 "지원되는 프린트 매체"
- 105페이지의 "프린트 매체 보관 안내"

■ 용지 걸림 위치 확인

⚠ 경고:

- 설명서의 절차를 따랐는데도 용지 걸림 문제가 해결되지 않는 경우 강제로 용지를 제거하지 마십시오. 그럴 경우 부상을 입을 수 있습니다. 대리점에 문의하여 주십시오.

⚠ 경고:

- 정작 유닛 안전
정작부를 제거하지 마십시오. 설명서의 절차를 따랐는데도 용지 걸림 문제가 해결되지 않는 경우 강제로 용지를 제거하지 마십시오. 그럴 경우 부상을 입을 수 있습니다. 대리점에 문의하여 주십시오.


⚠ 주의:

- 기계 내부 깊숙히 걸린 용지, 특히 정작 유닛이나 롤러 주위에 있는 용지는 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 부상이나 화상을 입을 수 있습니다. 즉시 전원 스위치를 끄고 대리점에 문의하여 주십시오.

중요:

- 연장이나 기구로 걸린 용지를 제거하려고 하지 마십시오. 프린터가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

다음 그림은 프린트 매체 경로에서 용지가 걸리는 부분을 보여 줍니다.

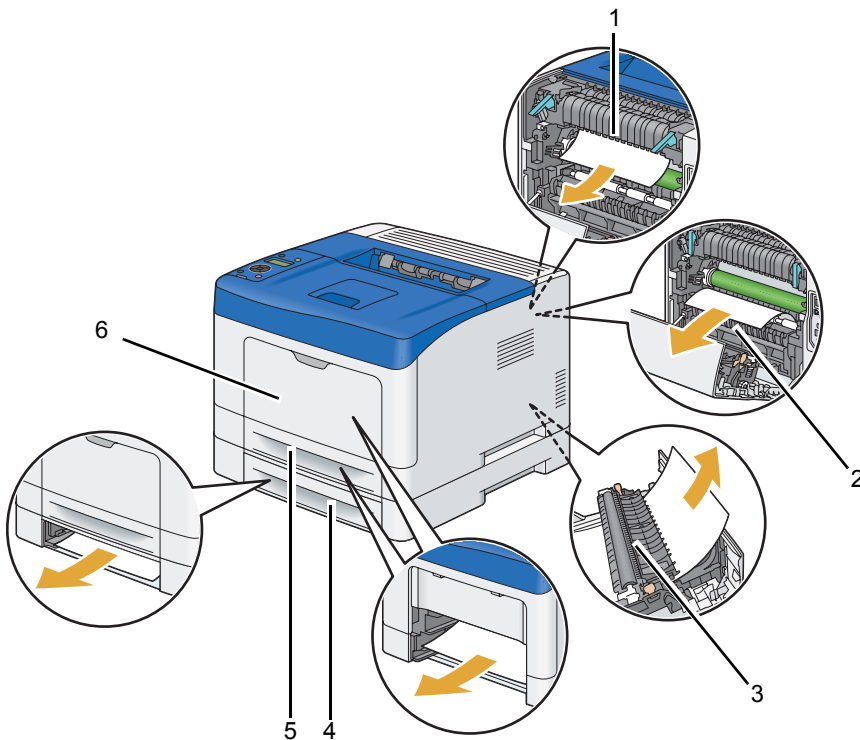

1	정작 유닛
2	정합부 롤
3	양면 모듈
4	옵션 250매 트레이
5	표준 250매 트레이
6	수동 트레이

■ 수동 트레이에 걸린 용지 제거


중요:

- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤키퍼가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 수동 트레이에서 남아 있는 문서를 제거합니다.

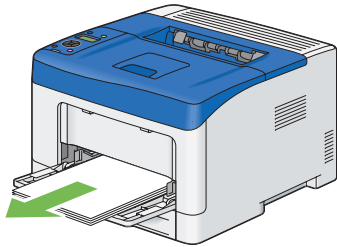


- 2 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

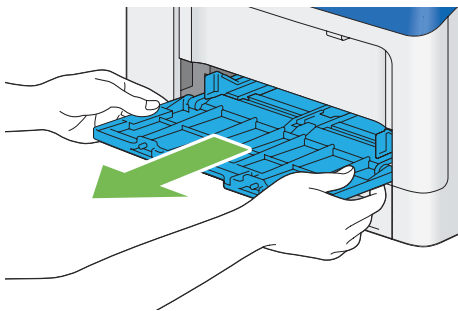


- 3 프린터에서 표준 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

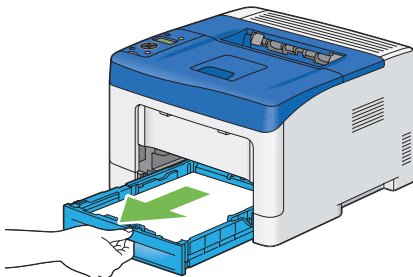


- 4 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

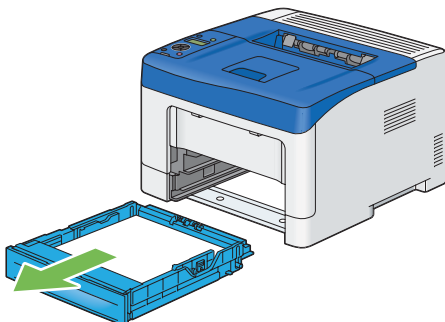


5 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

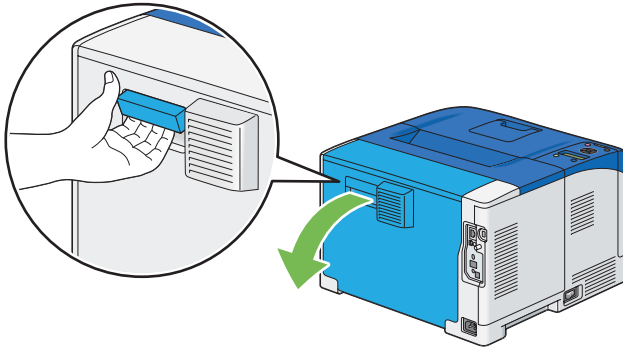

6 걸린 용지를 제거합니다.

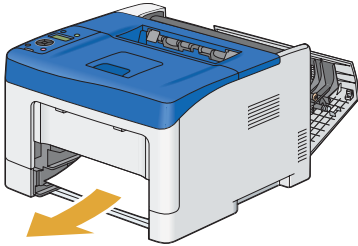


7 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

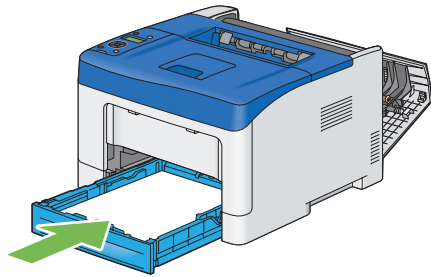


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

8 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

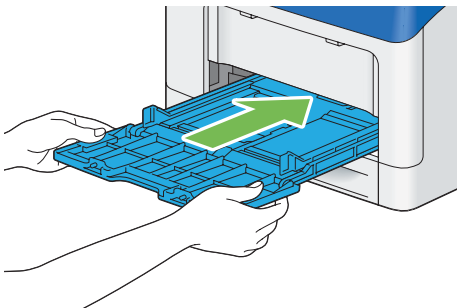

9 뒤커버를 닫고 **OK** 버튼을 누릅니다.

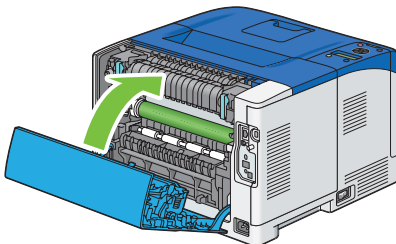

■ 표준 250매 트레이에 걸린 용지 제거


중요:

- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤커버가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 수동 트레이 커버를 엽니다.

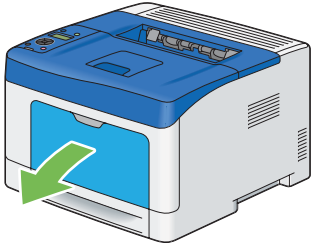


- 2 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

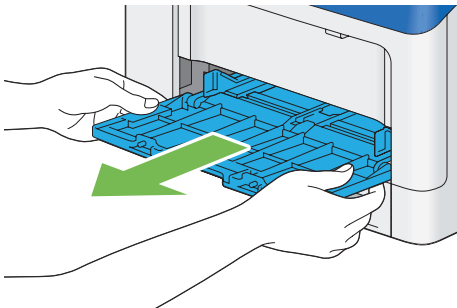


- 3 프린터에서 표준 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

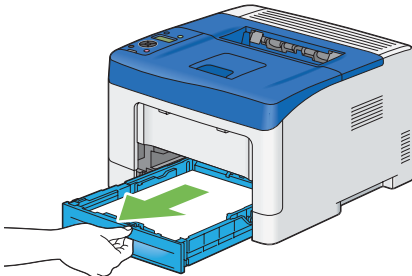


- 4 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

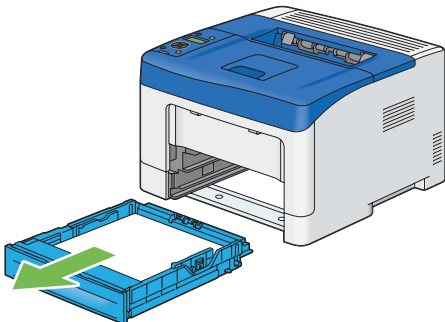


5 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

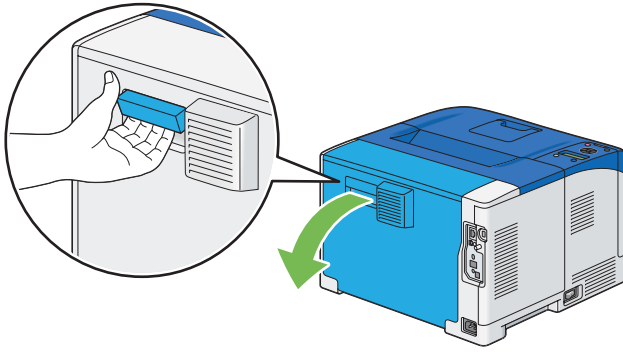

6 걸린 용지를 제거합니다.

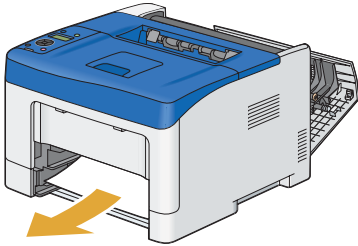


7 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

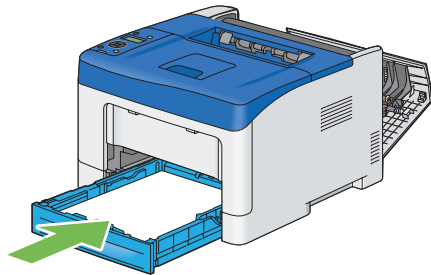


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

8 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

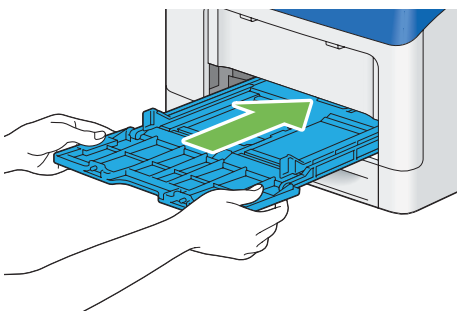

9 뒤커버를 닫고 **OK** 버튼을 누릅니다.

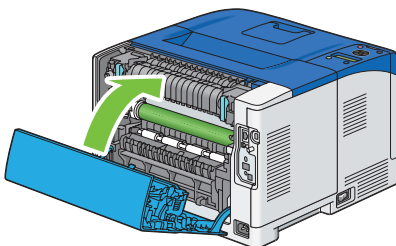

■ 정작 유닛에서 용지 걸림 제거


중요:

- 전사 유닛의 표면(검은색 필름)을 긁거나 건드리지 않도록 합니다. 전사 유닛의 필름에 긁힌 자국을 남기거나 손때나 기름을 묻히면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤퍼버가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 수동 트레이 커버를 열거나 수동 트레이에 남아 있는 용지를 제거하십시오.

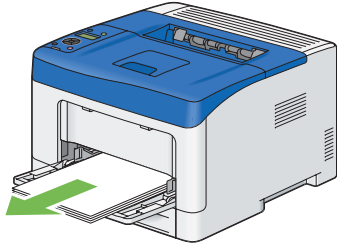


- 2 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

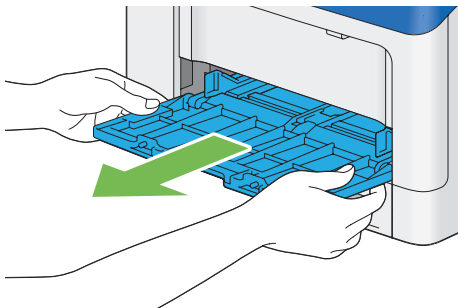


- 3 프린터에서 표준 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

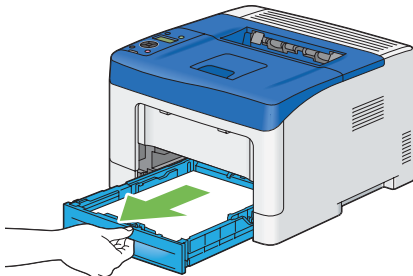


- 4 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

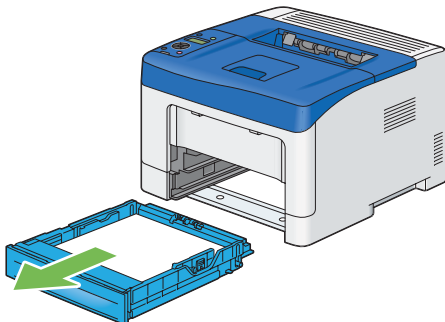

5 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

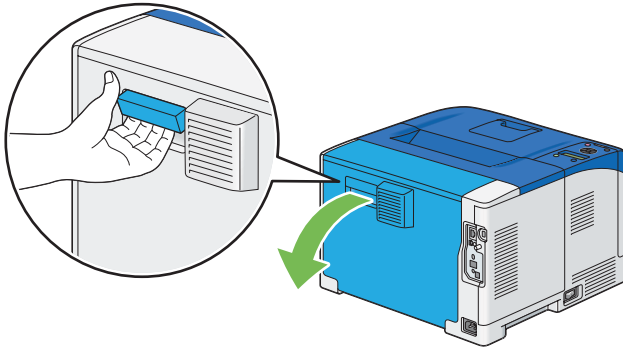


6 정착 유닛의 양쪽에 있는 레버를 들어 올립니다.

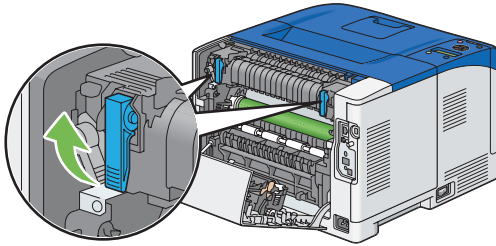

중요:


- 정착 유닛은 뜨거우므로 손을 대지 마십시오. 잘못하면 화상을 입을 수 있습니다.

7 정착 유닛 아래에 용지가 막혀 있을 경우, 정착 유닛 아래에 있는 용지를 제거하십시오.

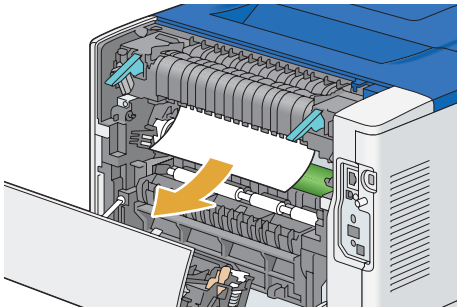


정착 유닛 위에 용지가 막혀 있는 경우


a 탭의 오른쪽을 잡고 내려 안쪽 부분을 엽니다.

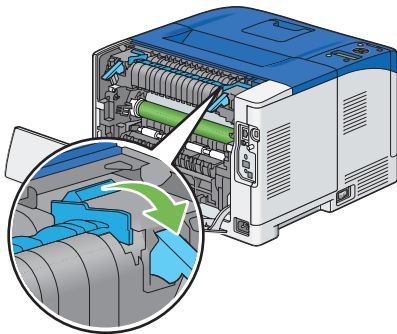


b 정착 유닛 위에 막혀 있는 용지를 제거하십시오.

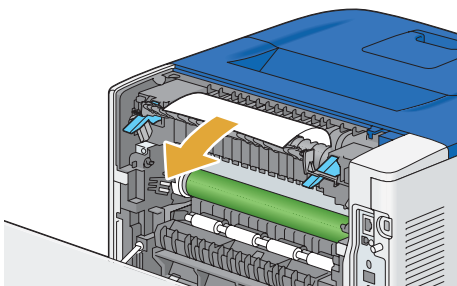

c 안쪽 부분을 장착합니다.

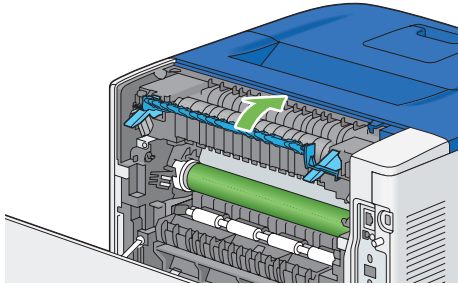


8 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

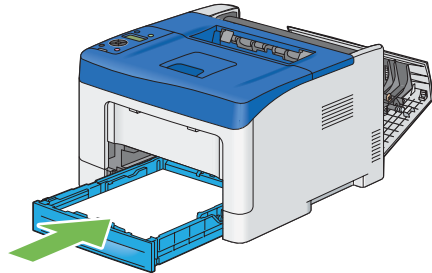


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

9 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

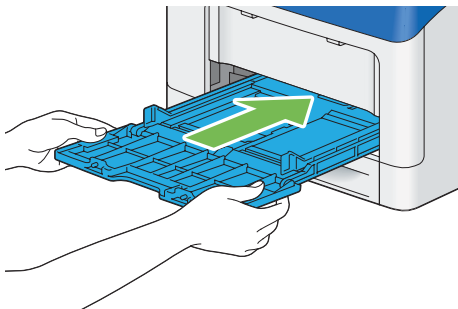

10 정착 유닛의 양쪽에 있는 레버를 내린 후 뒤커버를 닫습니다.

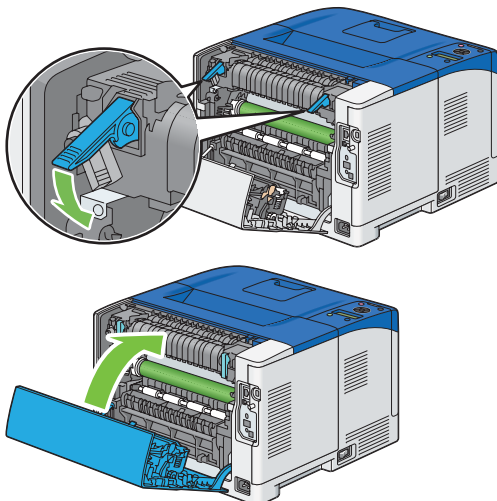

■ 양면 모듈에 걸린 용지 제거


중요:

- 전사 유닛의 표면(검은색 필름)을 긁거나 건드리지 않도록 합니다. 전사 유닛의 필름에 긁힌 자국을 남기거나 손때나 기름을 묻히면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤키퍼가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 뒤키퍼 핸들을 잡아당겨 뒤키퍼를 엽니다.

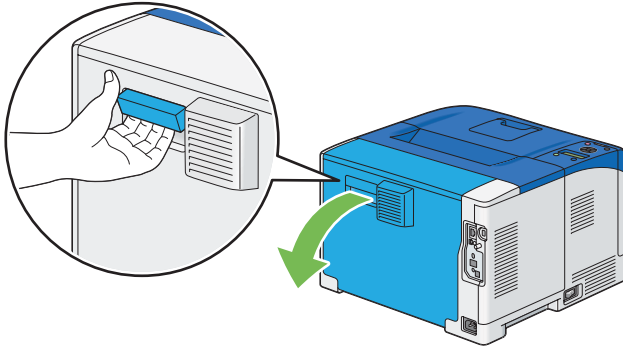

- 2 양면 모듈에서 걸린 용지를 제거합니다.

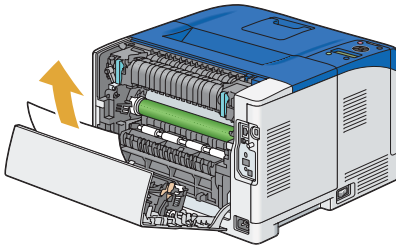

- 3 뒤키퍼를 닫습니다.

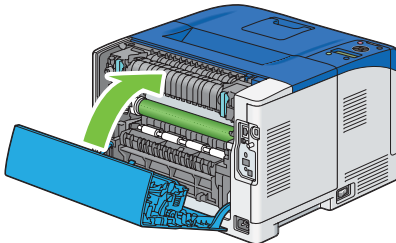

■ 정합부 롤에 걸린 용지 제거


중요:

- 전사 유닛의 표면(검은색 필름)을 긁거나 건드리지 않도록 합니다. 전사 유닛의 필름에 긁힌 자국을 남기거나 손때나 기름을 묻히면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤퍼버가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 수동 트레이 커버를 열거나 수동 트레이에 남아 있는 용지를 제거하십시오.

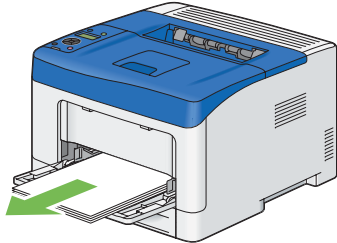


- 2 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

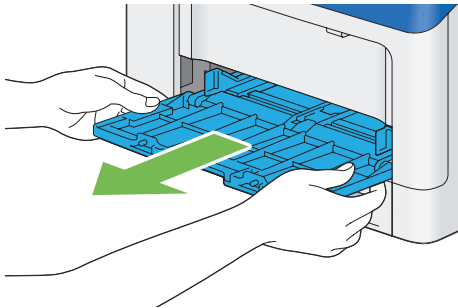


- 3 프린터에서 표준 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

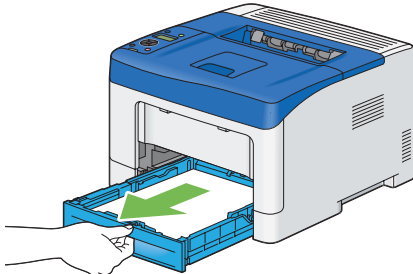


- 4 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

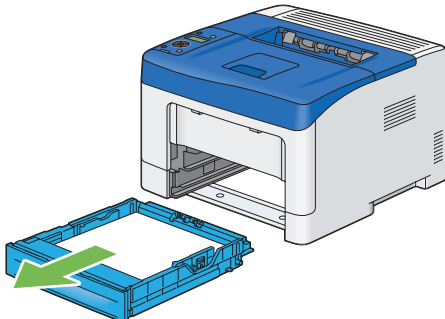


5 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

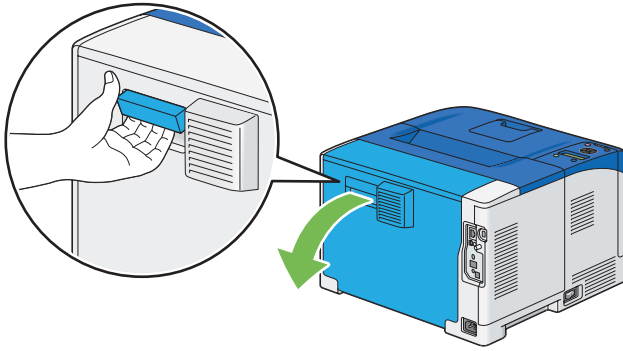

6 정합부 롤에서 걸린 용지를 제거합니다.

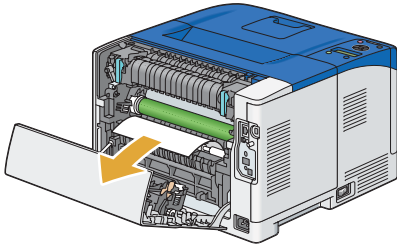


7 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

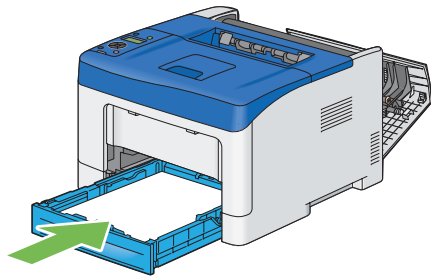


중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

8 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

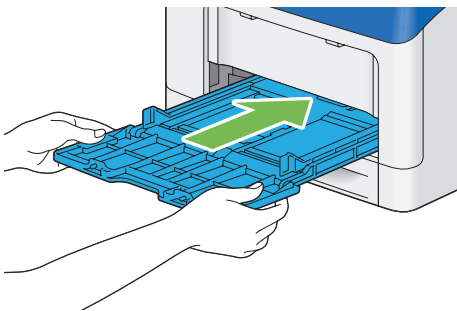

9 뒤커버를 닫습니다.

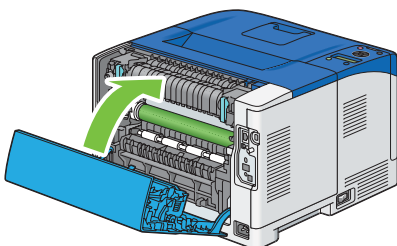


■ 옵션 250매 트레이에 걸린 용지 제거


보충:

- LCD 패널에 표시된 에러를 해결하려면 프린트 매체 경로에서 모든 프린트 매체를 제거해야 합니다.


- 1 프린터에서 옵션 250매 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

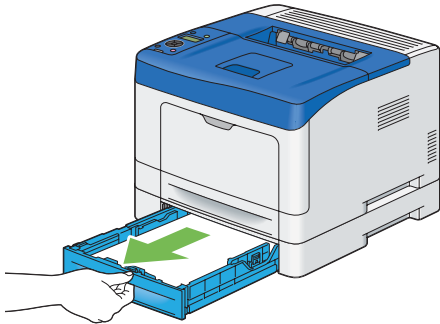


- 2 옵션 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

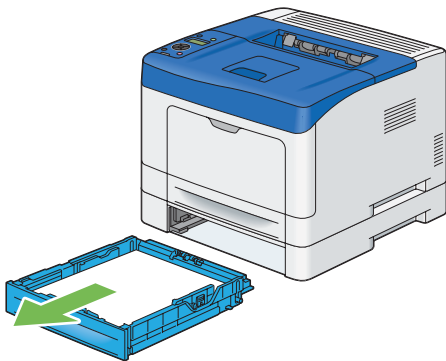


- 3 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

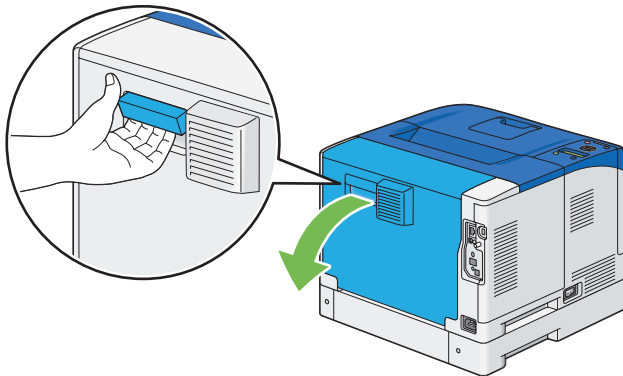

- 4 걸린 용지를 제거합니다.

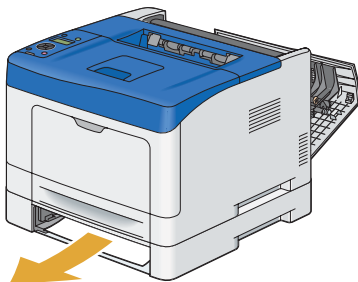


5 프린터에 옵션 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

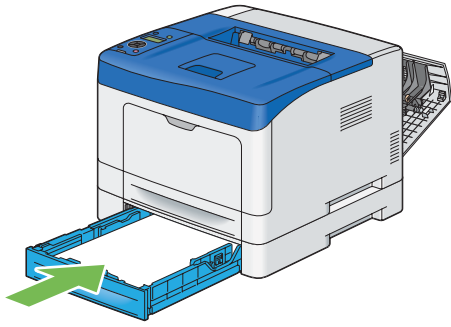

중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

6 뒤키퍼를 닫고 (OK) 버튼을 누릅니다.

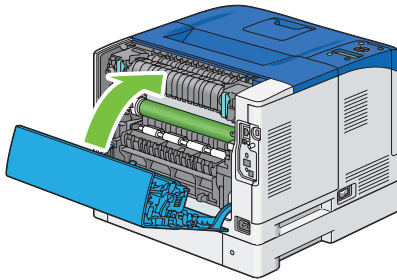

■ 걸림 문제

이 절의 내용:

- 188페이지의 "표준 250매 트레이/옵션 250매 트레이 잘못된 용지 걸림"
- 189페이지의 "수동 트레이의 잘못된 용지 공급 걸림"
- 190페이지의 "정합부 걸림(배출 센서 켜짐 걸림)"
- 190페이지의 "배출구 걸림(배출 센서 꺼짐 걸림)"
- 191페이지의 "표준 250매 트레이/옵션 250매 트레이 여러 장 공급 걸림"
- 191페이지의 "수동 트레이 여러 장 공급 걸림"

표준 250매 트레이/옵션 250매 트레이 잘못된 용지 걸림

문제	조치
표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이에서 프린트 매체가 잘못 공급됩니다.	표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이가 단단히 장착되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오.
	올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다.
	참조:
	• 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"
	그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오.
	문제가 계속되면 말리지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 말리지 않았는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 축축하면 프린트 매체를 뒤집어 사용하십시오.
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 축축하지 않으면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리합니다.
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	물에 살짝 적신 천으로 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	참조:
	• 218페이지의 "프린터 내부 청소"
	문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

수동 트레이의 잘못된 용지 공급 걸림

문제	조치
수동 트레이에서 프린트 매체가 잘못 공급됩니다.	수동 트레이가 제대로 삽입되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오.
	올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다.
	참조:
	106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"
	그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오.
	코팅용지를 사용할 때 문제가 계속되면 PCL 6 드라이버의 상세 탭에서 인쇄 벗겨짐 방지 모드 를 선택함 으로 설정합니다. 자세한 내용은 PCL 6 드라이버용으로 제공된 도움말을 참조하십시오.
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 말리지 않았는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 축축하면 프린트 매체를 뒤집어 사용하십시오.
	문제가 계속되면 축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	프린트 매체가 축축하지 않으면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리합니다.
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 수동 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	물에 살짝 적신 천으로 수동 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	참조:
	218페이지의 "프린터 내부 청소"
	문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

정합부 걸림(배출 센서 켜짐 걸림)

문제	조치
정합부 걸림(배출 센터 켜짐 걸림)이 발생합니다.	드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" 항목의 지침에 따라 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우).
	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우).
	참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체"
	문제가 계속되면 정착 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	정착 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 항목의 지침에 따라 정착 유닛을 교체합니다 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" .
	정착 유닛을 교체합니다.
	참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체"
	문제가 계속되면 전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 의 지침에 따라 전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" .
	전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다.
	참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체"
	문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

배출구 걸림(배출 센서 꺼짐 걸림)

문제	조치
배출구 걸림(배출 센서 꺼짐 걸림)이 발생합니다.	정착 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
	문제가 계속되면 항목의 지침에 따라 정착 유닛을 교체합니다 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" .
	정착 유닛을 교체합니다.
	참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체"
	문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

표준 250매 트레이/옵션 250매 트레이 여러 장 공급 걸림

문제	조치
표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이에서 프린트 매체가 여러 장씩 공급됩니다.	트레이가 제대로 장착되었는지 확인합니다.
	코팅용지를 사용하는 경우 코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.
	다른 종류의 프린트 매체를 사용하는 경우 축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	축축하지 않은 프린트 매체를 사용합니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리합니다.
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	참조: 218페이지의 "프린터 내부 청소" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

수동 트레이 여러 장 공급 걸림

문제	조치
수동 트레이에서 프린트 매체 여러 장 공급이 발생합니다.	사용 중인 미디어 유형을 확인합니다.
	코팅용지를 사용하는 경우 코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.
	다른 종류의 프린트 매체를 사용하는 경우 축축하지 않은 프린트 매체를 사용하십시오.
	코팅용지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	축축하지 않은 프린트 매체를 사용합니다.
	문제가 계속되면 프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리하십시오.
	프린트 매체를 흔들어 가지런히 정리합니다.
	문제가 계속되면 물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	물에 살짝 적신 천으로 용지가 여러 장씩 공급되는 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	참조: 218페이지의 "프린터 내부 청소" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

기본적인 프린터 문제

일부 프린터 문제는 쉽게 해결할 수 있습니다. 프린터에 문제가 발생하면 다음을 각각 확인하십시오.

- 전원 코드가 프린터 및 올바르게 접지된 콘센트에 연결되어 있습니다.
- 프린터가 켜져 있습니다.
- 콘센트가 스위치나 차단기로 인해 꺼져 있지 않습니다.
- 해당 콘센트에 다른 전기 장치를 꽂으면 작동합니다.
- 모든 옵션이 제대로 설치되어 있습니다.

위 항목을 모두 확인했지만 여전히 문제가 있을 경우 프린터를 끄고 **10초** 후에 다시 켜십시오. 이렇게 하면 대개 문제가 해결됩니다.

중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

보충:

- LCD 화면이나 컴퓨터 화면에 에러 메시지가 표시되는 경우 화면의 지침에 따라 프린터 문제를 해결합니다. 에러 메시지 및 에러 코드에 대한 자세한 내용은 [212페이지의 "프린터 메시지 이해"](#)를 참고하십시오.

디스플레이 문제

문제	조치
조작부에서 메뉴 설정을 변경해도 아무런 변화가 없습니다.	소프트웨어 프로그램, 프린터 드라이버 또는 프린터 유틸리티의 설정이 조작부에서 지정한 설정보다 우선합니다.

프린트 문제

보충:

- Panel Lock Set가 Enable으로 설정된 경우 Admin Menu 메뉴에 들어가려면 4자리 비밀번호를 입력해야 합니다.

문제	조치
작업이 프린트되지 않거나 잘못된 문자가 프린트됩니다.	프린트 작업을 전송하기 전에 LCD 패널에 최상위 메뉴가 나타나는지 확인합니다.  (메뉴) 버튼을 두 번 눌러 최상위 메뉴로 돌아갑니다.
	프린트 매체가 프린터에 보급되었는지 확인합니다.  (메뉴) 버튼을 두 번 눌러 최상위 메뉴로 돌아갑니다.
	올바른 프린터 드라이버를 사용 중인지 확인합니다.
	올바른 USB 케이블, 이더넷 케이블 또는 무선 프린터 어댑터가 프린터에 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.
	보충:
	• 이더넷 케이블 및 옵션 무선 프린터 어댑터는 DocuPrint P355 d에서만 사용할 수 있습니다.
	올바른 프린트 매체 크기가 선택되었는지 확인합니다.
	인쇄 스폰러를 사용할 경우 스폰러가 설치되었는지 확인합니다.
	Admin Menu에서 프린터 인터페이스를 확인합니다.
	사용 중인 호스트 인터페이스를 확인합니다. 조작부 설정 페이지를 프린트하여 현재 인터페이스 설정이 올바른지 확인합니다.
프린트 매체가 잘못 공급되었거나 여러 장 공급되었습니다.	사용 중인 프린트 매체가 프린터 사양을 만족하는지 확인합니다.
	참조:
	• 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체"
	프린트 매체를 보급하기 전에 흔들어 가지런히 정리합니다.
	프린트 매체가 제대로 보급되었는지 확인합니다.
	프린트 매체 원본의 폭 및 길이 가이드가 제대로 조절되었는지 확인합니다.
	표준 250매 트레이, 옵션 250매 트레이, 수동 트레이가 단단히 장착되었는지 확인합니다.
	표준 250매 트레이, 옵션 250매 트레이, 수동 트레이에 과도하게 보급하지 마십시오.
	프린트 매체를 수동 트레이에 넣을 때 억지로 밀어 넣지 마십시오. 그렇지 않으면 비뚤어지거나 휘어질 수 있습니다.
	프린트 매체가 말리지 않았는지 확인합니다.
	권장 프린트 면이 위로 향하도록 합니다.
	참조:
	• 111페이지의 "프린트 매체 보급"
	프린트 매체를 뒤집거나 돌리고 프린트를 다시 시도하여 용지 공급이 나아졌는지 확인합니다.
	프린트 매체 유형을 혼합하지 마십시오.
	프린트 매체의 용지 연들이 서로 섞이지 않도록 하십시오.
	프린트 매체를 넣기 전에 각각의 용지 연의 위쪽과 아래쪽에서 말린 용지를 제거하십시오.
	표준 250매 트레이, 옵션 250매 트레이, 수동 트레이가 비어 있는 경우에만 프린트 매체를 보급하십시오.
	물에 살짝 적신 천으로 표준 250매 트레이, 옵션 250매 트레이, 수동 트레이의 급지 롤러를 닦아 내십시오.
	참조:
	• 218페이지의 "프린터 내부 청소"
프린트 후 봉투가 구겨집니다.	116페이지의 "수동 트레이에 봉투 보급"의 지침에 따라 수동 트레이에 봉투가 보급되어 있는지 확인합니다.

문제	조치
예상치 않은 위치에 페이지 구분선이 있습니다.	조작부 또는 CentreWare Internet Services에서 시간초과 값을 늘립니다. 보충: • CentreWare Internet Services는 DocuPrint P355 d에서만 사용할 수 있습니다.
프린트 매체가 배출 트레이에 가지런하게 쌓이지 않습니다.	표준 250매 트레이 또는 수동 트레이에서 프린트 매체 스택을 뒤집습니다.
트레이의 프린트 매체가 말려 있어 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이에서 프린트할 수 없습니다.	프린트 매체를 수동 트레이에 넣습니다.

프린트 품질 문제

이 절의 내용:

- 197페이지의 "너무 연하게 출력"
- 198페이지의 "토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐"
- 199페이지의 "불규칙한 얼룩이 있거나/흐린 이미지"
- 200페이지의 "전체 출력 내용이 없음"
- 201페이지의 "출력에 줄이 나타남"
- 202페이지의 "수직 공백"
- 202페이지의 "반점"
- 203페이지의 "고스트(Ghost)"
- 203페이지의 "빛으로 인한 눈부심"
- 204페이지의 "뿌연 프린트"
- 204페이지의 "BCO(Bead-Carry-Out)"
- 205페이지의 "들쭉날쭉한 문자"
- 205페이지의 "띠무늬"
- 206페이지의 "사선 표시"
- 206페이지의 "주름진 용지/얼룩진 용지"
- 207페이지의 "용지의 앞쪽 가장자리 손상"
- 207페이지의 "위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않음"
- 207페이지의 "튀어나온 용지/울퉁불퉁한 용지"
- 208페이지의 "이미지가 비뚤어짐"


보충:

- 이 절의 일부 절차에서는 조작부, **CentreWare Internet Services**, PCL 6 드라이버를 사용합니다.

참조:


- 140페이지의 "프린터 메뉴 이해"
- 57페이지의 "**CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)**"

■ 너무 연하게 출력

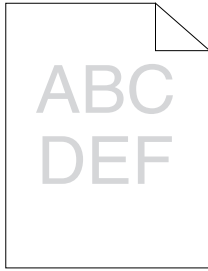


문제	조치
너무 연하게 출력됩니다.	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다. 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다. 1 Status Monitor 창에서 토너 수준을 확인합니다. 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다. 문제가 계속되면 프린터 드라이버에서 토너 절약을 해제하십시오. 프린터 드라이버에서 토너 절약을 해제합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 이미지 옵션 탭의 토너 절약 드롭다운 메뉴에서 선택안함을 선택했는지 확인합니다. 문제가 계속되면 프린터 드라이버에서 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 프린트 매체 표면이 고르지 않을 수 있습니다. 프린터 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 예를 들어, PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다. 1 용지/출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다. 문제가 계속되면 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오. 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조: • 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 문제가 계속되면 전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다. 전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다. 참조: • 230페이지의 "전사 유닛 설치" 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 농도 수준을 조정합니다. 1 Adjust Density 메뉴에서 농도 수준을 확인합니다. 2 농도 수준을 낮게 조정합니다. 참조: • 161페이지의 "Adjust Density" 문제가 계속되면 드럼 카트리지에서 토너를 청소합니다. 드럼 카트리지에서 토너를 청소합니다. 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누르고 Admin Menu → Maintenance Mode → Toner Refresh 기능을 선택합니다. 2 버튼을  누릅니다. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 토너가 번지거나 프린트가 벗겨짐

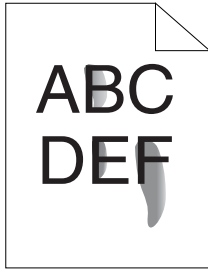


문제	조치
토너가 번지거나 프린트가 벗겨집니다.	프린트 매체 표면이 고르지 않을 수 있습니다. 프린터 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 예를 들어, PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다. 1 용지/출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다. 문제가 계속되면 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오. 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조: 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리가 있는 경우). 1 드럼 카트리지를 교체합니다. 참조: 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 2 드럼 카트리지를 교체한 후 문서 프린트를 다시 테스트해 보십시오. 문제가 계속되면 하목의 지침에 따라 정착 유닛을 교체합니다 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체". 정착 유닛을 교체합니다. 참조: 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" 문제가 계속되면 의 지침에 따라 전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체". 전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다. 참조: 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 불규칙한 얼룩이 있거나/흐린 이미지

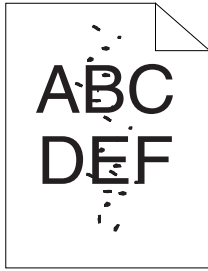


문제	조치
불규칙적인 얼룩이 프린트되거나 흐리게 프린트됩니다.	토너 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 참조: • 223페이지의 "토너 카트리지 설치" 문제가 계속되면 드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 드럼 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 프린터 후면 안쪽에 있는 정합부 롤 위의 슈트를 마른 천으로 닦아 내십시오. 프린터 후면 안쪽에 있는 정합부 롤 위의 슈트를 마른 천으로 닦아 내십시오. 참조: • 31페이지의 "뒷면" 문제가 계속되면 전사 유닛 전압을 낮춥니다. 전사 유닛 전압을 낮춥니다. 1 Adjust TransUnit 메뉴에서 전사 유닛 전압을 확인합니다. 2 전압을 줄입니다. 참조: • 161페이지의 "AdjustFusingUnit" 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 전체 출력 내용이 없음

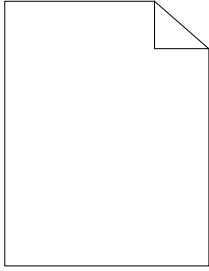


문제	조치
전체 출력 내용이 없습니다.	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다. 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다. 1 Status Monitor 창에서 토너 수준을 확인합니다. 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다. 문제가 계속되면 프린터 드라이버에서 토너 절약을 해제하십시오. 프린터 드라이버에서 토너 절약을 해제합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 이미지 옵션 탭의 토너 절약 드롭다운 메뉴에서 선택안함을 선택했는지 확인합니다. 문제가 계속되면 프린터 드라이버에서 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 프린트 매체 표면이 고르지 않을 수 있습니다. 프린터 드라이버의 용지종류 설정을 변경해 보십시오. 예를 들어, PCL 6 드라이버를 사용하여 보통용지를 중량지로 변경합니다. 1 용지/출력 탭에서 용지종류 설정을 변경합니다. 문제가 계속되면 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오. 올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조: • 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 문제가 계속되면 전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다. 전사 유닛이 제대로 설치되었는지 확인합니다. 참조: • 230페이지의 "전사 유닛 설치" 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.


■ 출력에 줄이 나타남

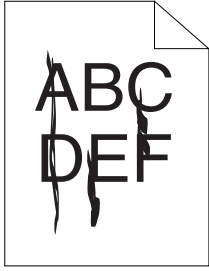

문제	조치
출력에 줄이 나타납니다.	토너 카트리지에 토너가 부족하거나 토너 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다. 토너 카트리지의 토너 양을 확인합니다. 1 Status Monitor 창에서 토너 수준을 확인합니다. 2 필요한 경우 토너 카트리지를 교체합니다. 문제가 계속되면 드럼 카트리지에서 현상기를 켜습니다. 드럼 카트리지에서 현상기를 켜습니다. 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누르고 Admin Menu → Maintenance Mode → Clean Developer를 선택합니다. 2 버튼을  누릅니다. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지에 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 수직 공백

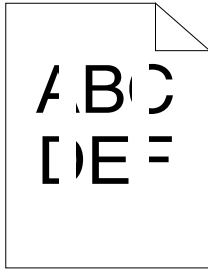


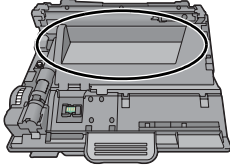문제	조치
프린트 결과에 길게 공백이 표시됩니다.	드럼 카트리지의 후면을 마른 천으로 닦아 내십시오.  참조: 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" 문제가 계속되면 빛이 들어오는 경로가 막혀 있지 않은지 확인합니다. 빛이 들어오는 경로가 막혀 있지 않은지 확인합니다. 1 드럼 카트리지를 분리하여 어두운 장소에 둡니다. 참조: 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" 2 빛이 들어오는 경로를 확인하여 빛을 가로막는 차폐물을 제거합니다. 3 드럼 카트리지를 다시 설치합니다. 참조: 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 반점


문제	조치
프린트 결과에 반점이 나타납니다.	프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 권장되지 않는 프린트 매체를 사용하는 경우 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 문제가 계속되면 전사 유닛 전압을 올립니다. 전사 유닛 전압을 올립니다. 1 Adjust TransUnit 메뉴에서 전사 유닛 전압을 확인합니다. 2 전압을 올립니다. 참조: 160페이지의 "Adjust TransUnit" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 고스트(Ghost)

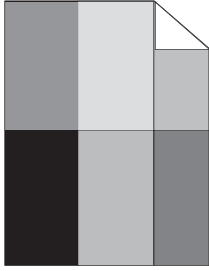

문제	조치
프린트 결과에 고스트(Ghost)가 나타납니다.	양각 고스트(Ghost)인 경우 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.
	음각 고스트(Ghost)인 경우 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 권장되지 않는 프린트 매체를 사용하는 경우 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 참조: • 163페이지의 "Ghost Control" 문제가 해결되면 전사 편향(transfer bias)을 조정하십시오. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우).
	전사 편향(transfer bias)을 조정합니다. 1 조작부에서  (메뉴) 버튼을 누르고 Admin Menu → Maintenance Mode → Adjust TransUnit를 선택합니다. 2 사용 중인 프린트 매체 유형 설정을 조정합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 빛으로 인한 눈부심

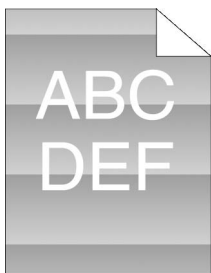


문제	조치
프린트 결과에 빛으로 인한 산란 패턴이 나타납니다.	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 뿌연 프린트




문제	조치
프린트 결과가 뿌옇게 나타납니다.	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ BCO(Bead-Carry-Out)

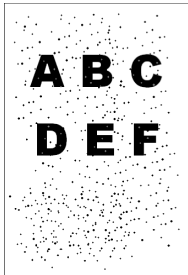


문제	조치
BCO(Bead-Carry-Out)가 발생합니다.	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 들쭉날쭉한 문자

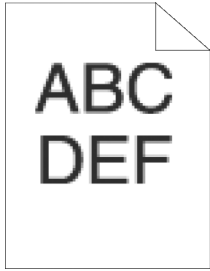


문제	조치
프린트 결과에 들쭉날쭉한 문자가 나타납니다.	프린터 드라이버에서 비트맵 처리를 설정합니다. 다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다. 1 상세 탭에서 이미지 옵션의 비트맵 처리를 선택함으로 설정합니다. 문제가 계속되면 다운로드하여 사용 중인 폰트가 권장되는 폰트인지 확인합니다. 다운로드한 폰트를 사용하는 경우 해당 폰트가 사용 중인 프린터, 운영 체제 및 애플리케이션에 권장되는 폰트인지 확인합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 띠무늬

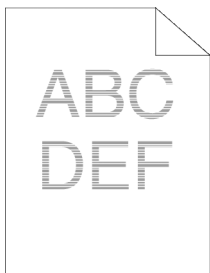


문제	조치
프린트 결과에 띠 무늬가 나타납니다.	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오. 예비 유닛이 있는 경우 정착 유닛을 교체합니다. 참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" 문제의 원인을 찾을 수 없는 경우 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오. 전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다. 참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체" 문제의 원인을 찾을 수 없는 경우 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 사선 표시

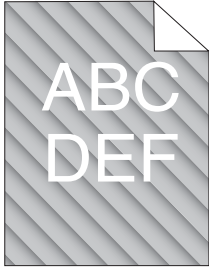


문제	조치
프린트 결과에 사선 표시가 나타납니다.	드럼 카트리지에서 현상기를 섞습니다. 1 조작부에서 (메뉴) 버튼을 누르고 Admin Menu → Maintenance Mode → Clean Developer를 선택합니다. 2 버튼을 누릅니다. 문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리지가 있는 경우). 참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체" • 225페이지의 "드럼 카트리지 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 주름진 용지/얼룩진 용지

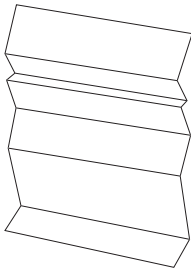


문제	조치
출력이 주름집니다. 출력이 얼룩집니다.	올바른 프린트 매체를 사용하고 있는지 확인합니다. 참조: • 106페이지의 "사용 가능한 프린트 매체" • 104페이지의 "프린트 매체 정보" 그렇지 않다면 프린터에 권장되는 프린트 매체를 사용하십시오. 봉투 프린트에서 문제가 계속되면 봉투의 주름을 확인합니다. 봉투 이외의 다른 프린트 매체에서 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오. 용지종류 및 상태에 따라 봉투가 구겨질 수 있습니다. 봉투 네 가장자리의 주름이 30 mm 이내인지 확인합니다. 봉투 네 가장자리의 주름이 30 mm 이내이면 이러한 유형의 주름은 정상적인 것으로 간주됩니다. 프린터에 애러가 있는 것이 아닙니다. 봉투가 보급되지 않은 경우 수동 트레이에 봉투를 제대로 보급합니다. 수동 트레이에 봉투를 제대로 보급합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 용지의 앞쪽 가장자리 손상

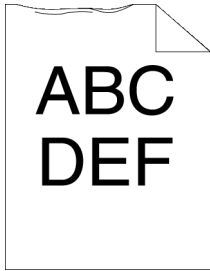


문제	조치
출력에서 앞쪽 가장자리가 손상됩니다.	수동 트레이를 사용하는 경우 용지를 뒤집고 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 용지를 바꾸고 다시 시도합니다. 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이를 사용하는 경우 용지를 바꾸고 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.
	용지를 바꾸고 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 수동 트레이 대신 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이를 사용합니다.
	수동 트레이 대신 표준 250매 트레이 또는 옵션 250매 트레이를 사용합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않음

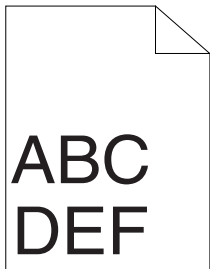


문제	조치
위쪽 및 옆쪽 여백이 올바르지 않습니다.	사용 중인 애플리케이션에서 여백이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 튀어나온 용지/울퉁불퉁한 용지

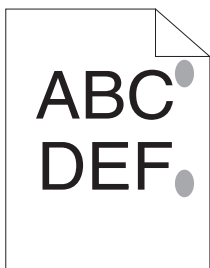

문제	조치
프린트 표면이 튀어나오거나 울퉁불퉁합니다.	정착 유닛을 청소합니다. 1 수동 트레이에 용지 한 장을 넣고 용지 전체에 단색의 이미지를 프린트합니다. 2 프린트한 용지를 프린트 면이 아래로 향하게 하여 넣은 다음 빈 용지를 프린트합니다. 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

■ 이미지가 비뚤어짐

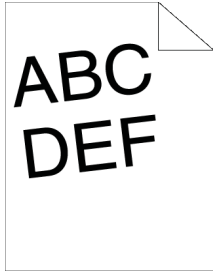

문제	조치
프린트된 결과가 비뚤어집니다.	용지 가이드를 바르게 조정합니다. 문제가 계속되면 해당 절차에 따라 전사 유닛을 설치하십시오.
	해당 절차에 따라 전사 유닛을 설치하십시오.
	참조: • 230페이지의 "전사 유닛 설치" 문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

문제	조치
프린트 결과에 노이즈가 나타납니다.	전사 유닛 및 지연 롤을 교체합니다.
	참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체"
	문제가 계속되면 드럼 카트리지를 교체합니다.
	정착 유닛을 교체합니다.
	참조: • 227페이지의 "정착 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체"
	문제가 계속되면 토너 카트리지를 교체합니다.
	드럼 카트리지를 교체합니다(예비 카트리가 있는 경우).
	참조: • 224페이지의 "드럼 카트리지 교체"
	문제가 계속되면 토너 카트리지를 교체합니다.
	토너 카트리지를 교체합니다.
	참조: • 222페이지의 "토너 카트리지 교체"
	문제가 계속되면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

설치된 옵션 액세서리 문제

설치 후 옵션이 제대로 작동하지 않거나 작동이 중지되는 경우:

- 프린터를 끄고 10초 후에 다시 켜십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 프린터를 분리한 후 옵션과 프린터 간 연결을 확인하십시오.

중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.
- 해당 옵션이 사용 중인 프린터 드라이버에서 선택되어 있는지 확인하십시오.
- Printer Settings** 페이지를 프린터하여 **프린터 옵션** 목록에 해당 옵션이 있는지 확인합니다. 옵션이 표시되지 않는 경우 다시 설치하십시오.

참조:

- 140페이지의 **"Report / List"**

다음 표에서는 관련 문제에 대한 프린터 옵션과 수정 조치가 나열되어 있습니다. 권장 수정 조치로 문제가 해결되지 않는 경우 고객 지원 센터에 문의하십시오.

문제	조치
옵션 250매 트레이가 제대로 작동하지 않습니다.	옵션 250매 트레이가 프린터에 제대로 설치되었는지 확인합니다. 옵션 250매 트레이를 다시 설치합니다. 참조: 242페이지의 "옵션 250매 트레이 분리" 37페이지의 "옵션 250매 트레이 설치" 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오.
	프린트 매체가 제대로 보급되었는지 확인합니다. 참조: 111페이지의 "표준 250매 트레이 및 옵션 250매 트레이에 프린트 매체 보급" 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오.
옵션 512MB 메모리가 제대로 작동하지 않습니다.	옵션 512MB 메모리를 메모리 커넥터에 단단히 연결했는지 확인합니다. 문제가 계속되면 고객 지원을 요청하십시오.
무선 프린터 어댑터(옵션)가 제대로 작동하지 않습니다.	옵션 무선 프린터 어댑터가 정확한 슬롯에 제대로 삽입되었는지 확인합니다. 보충: 옵션 무선 프린터 어댑터는 DocuPrint P355 d에서만 사용할 수 있습니다.

기타 문제

문제	조치
프린터에 습기가 찹니다.	이 문제는 주로 겨울에 실내를 난방한 후 몇 시간 내에 나타납니다. 또한 상대 습도가 85% 이상인 장소에서 프린터를 작동하는 경우에도 발생합니다. 습도를 조절하거나 적절한 환경으로 프린터를 옮깁니다.

프린터 메시지 이해

프린터 LCD 패널은 프린터의 현재 상태를 설명하는 메시지를 표시하며 해결해야 하는 프린터 문제를 나타냅니다. 이 절에서는 메시지와 그 의미, 그리고 메시지를 지우는 방법을 설명합니다.

고객 지원 부서에 에러에 대해 문의할 때는 에러 코드와 메시지가 준비되어 있어야 합니다.

중요:

- 에러 코드가 표시되면 프린터에 남아 있는 프린트 데이터와 프린터 메모리에 축적된 정보의 안전이 보장되지 않습니다.
- 프린터 복구를 위해 전원을 끌 때에는 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.

보충:

- 에러 코드가 에러 메시지에 나열됩니다.
- 이 장에 나열되지 않은 에러 메시지는 각 에러 메시지에 대한 지침을 참조하십시오.

에러 코드	수행할 수 있는 작업
010-317	프린터를 끄고 40분 정도 기다립니다. 뒤커버를 열고 정착 유닛이 완전하게 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다.
010-397	프린터를 끄니다. 정착 유닛이 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다.
016-404	시스템 관리자에게 문의하십시오.
016-405	
016-500	프린터를 꺾다가 다시 켵니다.
016-501	
016-502	
016-520	시스템 관리자에게 문의하십시오.
016-521	
016-522	
016-523	
016-524	
016-527	
016-737	프린터를 꺾다가 다시 켵니다.
016-741	
016-744	
016-750	 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 Fault Time-out 에 설정된 시간 동안 기다립니다.
016-753	
016-755	
016-757	
016-758	
016-759	
016-799	 버튼을 누르거나 프린터가 복구될 때까지 시간초과에러에 설정된 시간 동안 기다립니다.
016-930	장치가 지원되지 않습니다. USB 포트에서 장치를 분리합니다.
016-931	USB 허브가 지원되지 않습니다. USB 포트에서 장치를 분리합니다.
027-446	IP 주소를 변경하여 중복을 방지합니다. 프린터를 꺾다가 다시 켵니다.
027-452	
042-700	프린터의 열이 식을 때까지 잠시 기다립니다.
077-300	앞커버를 닫습니다.
093-922	토너 카트리지를 꺼내 흔들니다.
093-925	프린터를 끄니다. 토너 카트리지가 제대로 설치되었는지 확인하고 프린터를 켵니다.
093-926	앞커버를 엽니다. 지원되지 않는 토너 카트리지를 꺼내고 지원되는 카트리지를 설치합니다.
093-973	앞커버를 열고 토너 카트리지가 완전히 설치되었는지 확인합니다.
116-316	프린터를 끄니다. 슬롯에서 옵션 512MB 메모리를 분리한 후 다시 단단히 장착합니다. 프린터를 켵니다. 이 에러가 반복되면 고객 지원 부서에 문의하십시오.

116-317	프린터를 켜다가 다시 켵니다.
116-320	지원되지 않는 옵션 메모리 모듈을 분리합니다.

서비스 문의

프린터 서비스를 요청할 때는 현재 겪고 있는 문제나 **LCD** 패널의 에러 메시지를 설명할 수 있도록 준비해 주십시오. 프린터의 모델 유형과 서비스 태그를 알아야 합니다. 프린터 뒷면에 있는 라벨을 참조하십시오.

도움 얻기

이 절의 내용:

- 215페이지의 "LCD 패널 메시지"
- 215페이지의 "SimpleMonitor 경고"
- 215페이지의 "제품 정보 가져오기"

Fuji Xerox는 프린트 품질을 달성하고 유지할 수 있도록 몇 가지 자동 진단 도구를 제공합니다.

■ LCD 패널 메시지

LCD 패널은 사용자에게 정보와 문제 해결 도움말을 제공합니다. 에러나 경고 조건이 발생하면 LCD 패널에 문제를 알리는 메시지가 표시됩니다.

참조:

- 212페이지의 "프린터 메시지 이해"

■ SimpleMonitor 경고

SimpleMonitor는 *드라이버 CD 키트*에 포함된 도구입니다. 프린트 작업을 전송하면 이 도구가 자동으로 프린터 상태를 확인합니다. 프린터에서 작업을 프린트할 수 없으면 SimpleMonitor가 자동으로 컴퓨터 화면에 경고를 표시하여 프린터에 주의가 필요함을 사용자에게 알려 줍니다.

■ 제품 정보 가져오기

최신 프린터 드라이버 가져오기

최신 프린터 드라이버는 Fuji Xerox 웹 사이트에서 다운로드하여 가져올 수 있습니다.

다음 절차에서는 PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

보충:

- 통신 요금은 사용자가 지불해야 합니다.

1 프린터 드라이버의 **인쇄 기본 설정** 대화 상자에서 **고급** 탭을 클릭한 후 **정보**를 클릭합니다.

2 **Fuji Xerox 웹 사이트**를 클릭합니다.

웹 브라우저가 시작되고 본사 웹 사이트가 표시됩니다.

3 웹 사이트의 지침에 따라 적절한 프린터 드라이버를 다운로드합니다.

보충:

- 프린터와 함께 제공되는 *드라이버 CD 키트*에서 당사 웹 사이트로 이동할 수도 있습니다. 웹 사이트에 액세스하려면 CD-ROM 설치 시작 화면에서 **Fuji Xerox 웹 사이트**를 클릭합니다.
- 드라이버 다운로드 서비스 페이지의 URL은 다음과 같습니다. <http://www.fujixeroxprinters.com/>
- 프린터 드라이버 기능에 대한 최신 정보는 해당 프린터 드라이버에 대해 제공되는 도움말을 참조하십시오.

프린터 펌웨어 업데이트

Fuji Xerox 웹 사이트에서는 컴퓨터에서 프린터 펌웨어(프린터에 내장된 소프트웨어)를 업데이트할 수 있는 도구도 제공합니다.

최신 펌웨어 및 업데이트 도구는 다음 URL에서 다운로드할 수 있습니다.

웹 사이트의 지침에 따라 올바른 펌웨어 업데이트를 다운로드합니다.

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

보충:

- 통신 요금은 사용자가 지불해야 합니다.

비정품 모드

토너 카트리지 내의 토너가 비었을 경우 **Replace Toner Cartridge** 주십시오. 메시지가 나타납니다.

비정품 모드에서 프린터를 사용하려는 경우에는 모드를 설정하고 토너 카트리지를 교체합니다.

중요:

- 비정품 모드에서 프린터를 사용할 때는 프린터의 성능이 최적의 상태가 아닐 수 있습니다. 비정품 모드를 사용하는 동안 발생하는 모든 문제는 품질 보증의 적용을 받지 못합니다. 비정품 모드를 지속적으로 사용하면 프린터가 손상될 수 있으며 이러한 손상을 복구하는 비용은 사용자가 부담해야 합니다.

보충:

- 아래에 설명된 작업을 시작하기에 앞서 LCD 패널에 **Ready**가 표시되는지 확인합니다.

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 Maintenance Mode를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 4 Non-Genuine를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 5 Toner를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 6 On을 선택한 후  버튼을 누릅니다.
프린터가 비정품 모드로 전환됩니다.

보수

이 장의 내용:

- 218페이지의 "프린터 청소"
- 221페이지의 "소모품 교체"
- 233페이지의 "소모품 주문"
- 234페이지의 "프린트 매체 보관"
- 235페이지의 "소모품 보관"
- 236페이지의 "프린터 관리"
- 237페이지의 "소모품 절약"
- 238페이지의 "출력 카운트 확인"
- 239페이지의 "프린터 이동"
- 240페이지의 "옵션 분리"

프린터 청소

이 절에서는 프린터를 양호한 상태로 유지하여 항상 깨끗한 출력물을 얻을 수 있도록 프린터를 청소하는 방법에 대해 설명합니다.

 **경고:**

- 기계를 청소할 때에는 지정된 전용 청소 용품만 사용하여 주십시오. 다른 용품을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.

 **주의:**

- 제품을 청소할 때는 항상 전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 전원이 연결된 상태에서 기계 내부에 접근하면 감전될 수 있습니다.


이 절의 내용:

- 218페이지의 "프린터 내부 청소"

■ 프린터 내부 청소

프린트 매체가 올바르게 공급되지 않는 경우 프린터 안쪽의 급지 롤러를 청소합니다.


- 1 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.

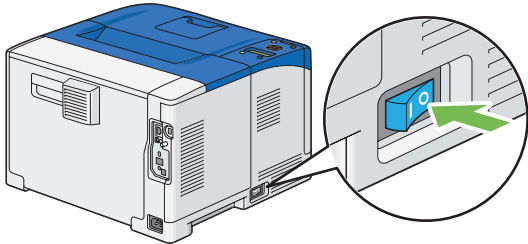


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


- 2 수동 트레이 커버를 살며시 당겨 엽니다.

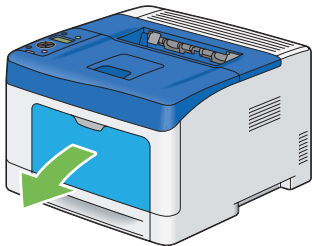


- 3 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

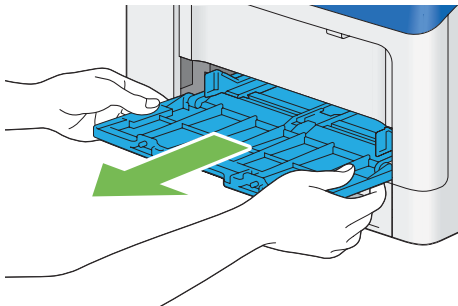

- 4 프린터에서 트레이를 200 mm 정도 밖으로 당깁니다.

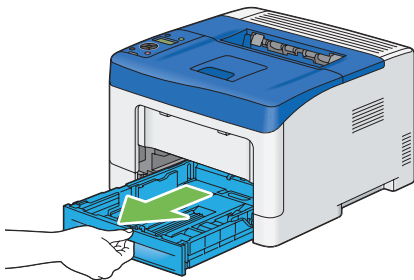


- 5 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 꺼냅니다.

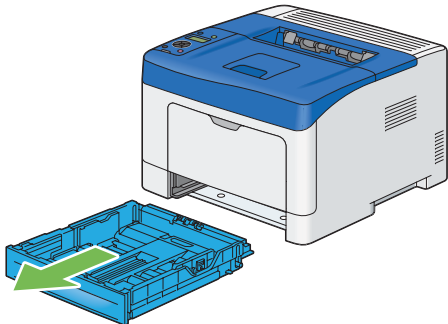


- 6 물에 살짝 적신 천으로 프린터 내부의 급지 롤러를 닦아 내십시오.

수동 트레이 급지 롤러

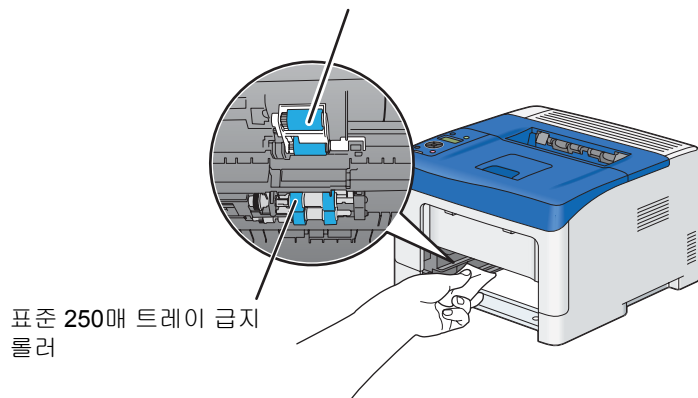

표준 250매 트레이 급지
롤러


- 7 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

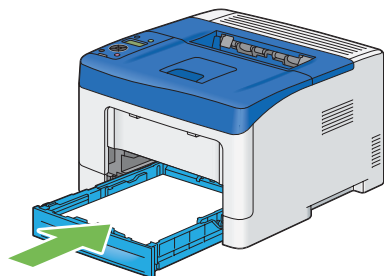

중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

8 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

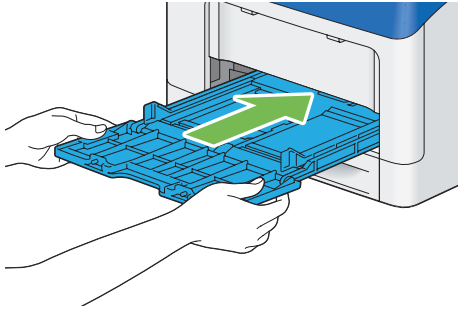

소모품 교체

이 절에서는 소모품을 교체하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 소모품이 교체 가능한 항목으로 제공됩니다.

- 토너 카트리지
- 드럼 카트리지
- 정작 유닛
- 전사 유닛
- 지연 롤

경고:

- 쏟아진 토너를 청소할 때는 빗자루나 젖은 헝겊을 사용하십시오. 진공 청소기는 사용하지 마십시오. 진공청소기 안에서 불꽃점화가 발생해 폭발할 수 있습니다. 많은 양의 토너를 쏟은 경우에는 대리점에 문의하여 주십시오.
- 토너 카트리지를 불에 넣지 마십시오. 카트리지에 남아 있는 잔여 토너에 불이 붙어 화상을 입거나 폭발할 수 있습니다.
다 사용한 토너 카트리지는 당사의 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.

주의:

- 드럼 및 토너 카트리지는 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오. 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구고, 물을 마신 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.
- 드럼 및 토너 카트리지를 교환할 때에는 토너가 흘날릴 수 있으므로 주의하여 주십시오. 흘날린 경우에는 토너가 피부나 옷에 묻거나, 토너를 흡입 또는 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 토너가 피부나 옷에 묻었을 경우에는 비눗물로 잘 씻어 주십시오.
토너 분진이 눈에 들어갔으면 통증이 멈출 때까지 적어도 15분 정도 물로 씻어 주십시오. 필요한 경우 의사의 진단을 받는 것이 좋습니다.
토너 분진을 흡입한 경우 공기가 맑은 곳으로 이동한 후 물로 여러 번 헹구어 주십시오.
토너를 마신 경우에는 마신 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구어 낸 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.

■ 토너 카트리지 교체

Fuji Xerox 토너 카트리지는 Fuji Xerox를 통해서만 제공됩니다.
프린터에는 Fuji Xerox 토너 카트리지를 사용하는 것이 좋습니다. Fuji Xerox가 제공하지 않은 액세서리, 부품 또는 구성 요소를 사용하여 발생한 문제는 Fuji Xerox의 보증 범위에 포함되지 않습니다.

- 이 절의 내용:
- [222페이지의 "개요"](#)
 - [222페이지의 "토너 카트리지 분리"](#)
 - [223페이지의 "토너 카트리지 설치"](#)

개요

토너 카트리지의 수명이 다하면 LCD 패널에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.


메시지	남은 양으로 사용할 수 있는 페이지 수	프린터 상태 및 조치
Toner Low Replace Soon ^{*1}	1,000페이지 ^{*2}	토너 카트리지가 부족합니다. 새 것을 준비합니다.
Replace Toner Cartridge	-	토너 카트리지가 비었습니다. 오래된 토너 카트리지를 새 토너 카트리지로 교체합니다.

^{*1}: 이 경고는 Fuji Xerox 토너 카트리지가 사용된 경우에만 나타납니다(Non-Genuine가 [선택안함]으로 설정됨).
^{*2}: 대용량 토너 카트리지가 설정된 경우 남은 양으로 사용할 수 있는 페이지 수는 약 2,500페이지입니다. 남은 양으로 사용할 수 있는 페이지 수는 프린트 조건, 문서 내용 및 프린터를 꺼고 끄는 빈도에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [233페이지의 "소모품"](#)의 중요 부분을 참고하십시오.


- 중요:
- 사용한 토너 카트리지를 바닥이나 탁자 위에 놓을 때에는 혹시 토너가 넘쳐도 문제가 없도록 토너 카트리지 밑에 몇 장의 종이를 깔아두십시오.
 - 사용한 토너 카트리지를 프린터에서 뺀 후 다시 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 프린트 품질이 저하될 수 있습니다.
 - 사용한 토너 카트리지를 흔들거나 두드리지 마십시오. 남아 있는 토너가 넘칠 수 있습니다.
 - 포장을 뜯은 토너 카트리지는 1년 내에 사용하는 것이 좋습니다.

토너 카트리지 분리

- 1 앞커버의 구멍에 손가락을 끼우고 아래로 당겨 엽니다.

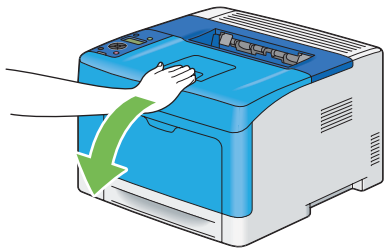


- 2 토너 카트리지 잠금 레버를 잡고 위로 올려 잠금을 해제합니다.

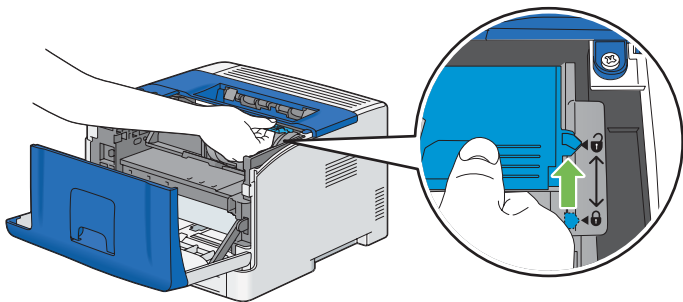

3 토너 카트리지의 핸들을 잡고 당겨 빼냅니다.

중요:

- 토너 카트리지를 흔들지 마십시오. 토너가 썰 수 있습니다.

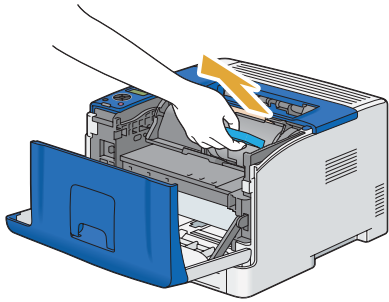


토너 카트리지 설치

1 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.


보충:

- 토너 카트리지를 다룰 때는 토너가 넘치지 않도록 주의하십시오.


2 토너가 균일하게 분포되도록 새 토너 카트리지를 5~6번 흔들어 주십시오.

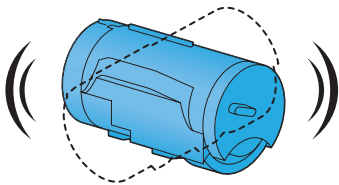


3 토너 카트리지의 두 탭을 프린터의 홈에 맞춘 후 딸깍 소리가 날 때까지 프린터에 삽입합니다.

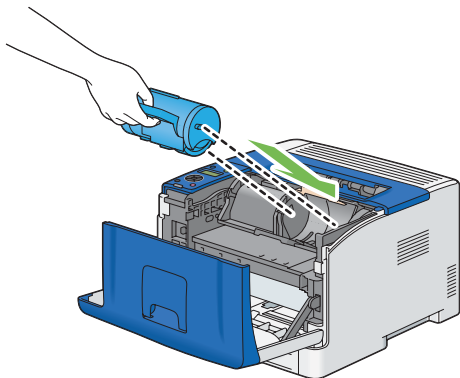

4 토너 카트리지 잠금 레버를 잡고 멈출 때까지 아래로 밀습니다.

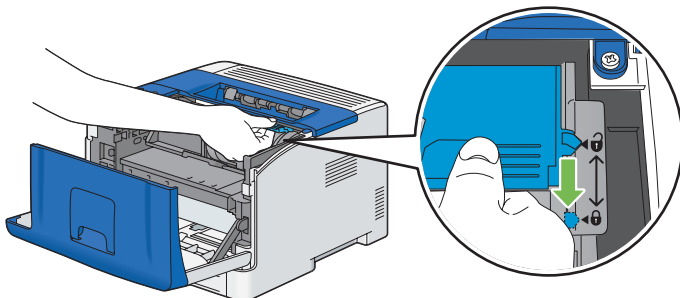

5 앞커버를 닫습니다.

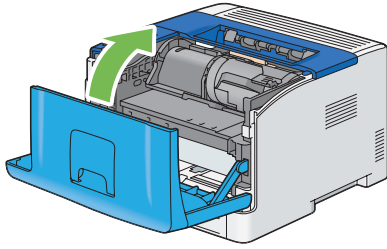

■ 드럼 카트리지 교체

이 절에서는 드럼 카트리지를 교체하는 방법에 대해 설명합니다.

중요:

- 드럼 카트리지의 드럼에 밝은 빛이 들어가지 않도록 합니다. 뒤커버가 3분 이상 열려 있으면 프린트 품질이 떨어질 수 있습니다.

이 절의 내용:

- 224페이지의 "드럼 카트리지 분리"
- 225페이지의 "드럼 카트리지 설치"


개요

드럼 카트리지의 수명이 다하면 LCD 패널에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.


메시지	남은 양으로 사용할 수 있는 페이지 수	프린터 상태 및 조치
K Drum Cartridge Replace Soon	10,000페이지	드럼 카트리지의 수명이 거의 다 되었습니다. 새 것을 준비합니다.
Replace Black Drum Cartridge	-	드럼 카트리지의 수명이 다 되었습니다. 오래된 드럼 카트리지를 새 드럼 카트리지로 교체합니다.

드럼 카트리지 분리

1 앞커버의 구멍에 손가락을 끼우고 아래로 당겨 엽니다.

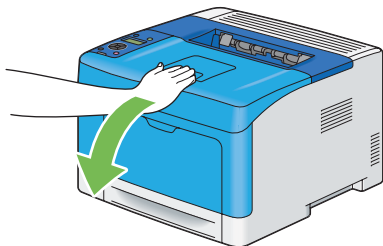


2 토너 카트리지 잠금 레버를 잡고 위로 올려 잠금을 해제합니다.

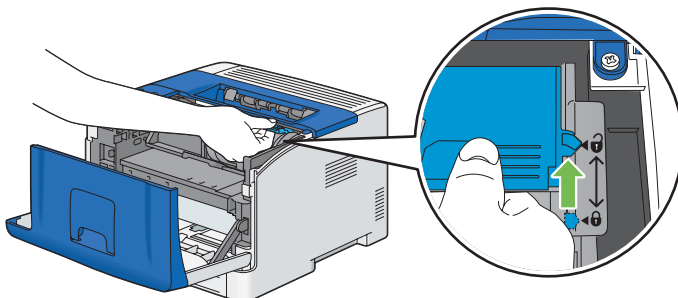


3 토너 카트리지의 핸들을 잡고 당겨 빼냅니다.

중요:


- 토너 카트리지를 흔들지 마십시오. 토너가 쏠 수 있습니다.
- 평평한 표면에 분리한 토너 카트리지를 놓습니다.

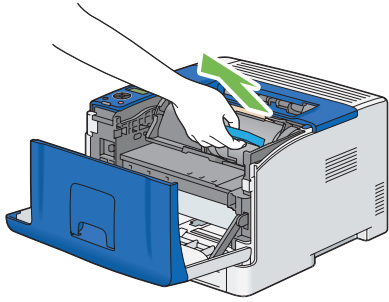

4 드럼 카트리지 앞면의 핸들을 잡고 한 손으로 반쯤 잡아당깁니다.

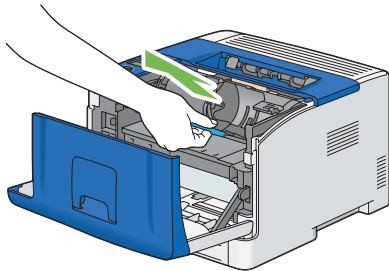

5 다른 손으로 드럼 카트리지 상단의 핸들을 잡고 완전히 잡아당깁니다.

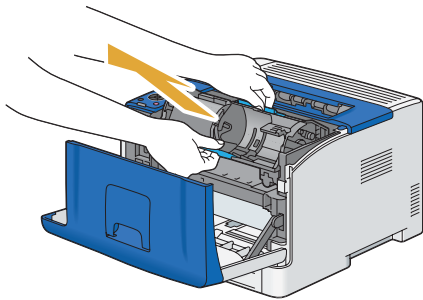


드럼 카트리지 설치

1 새 드럼 카트리지의 포장을 풉니다.


2 토너 카트리지를 카트리지 슬롯에 끼운 후 끝까지 밀어 넣습니다.

보충:


- 드럼 카트리지를 카트리지 슬롯에 끼운 상태에서 드럼의 보호 커버를 벗깁니다. 미리 제거할 필요는 없습니다.

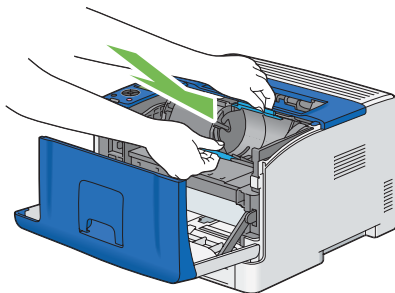


3 토너 카트리지의 두 탭을 프린터의 홈에 맞춘 후 딸깍 소리가 날 때까지 프린터에 삽입합니다.

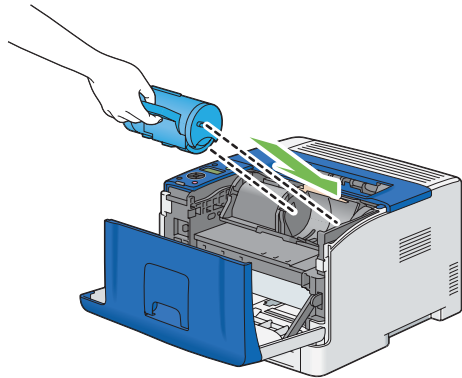

4 토너 카트리지 잠금 레버를 잡고 멈출 때까지 아래로 밀습니다.

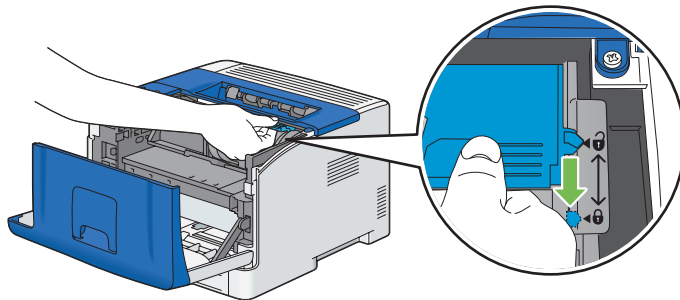

5 앞커버를 닫습니다.

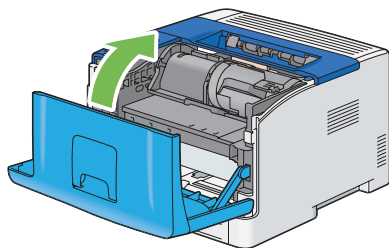

■ 정작 유닛, 전사 유닛, 지연 롤 교체

한 번에 3개의 부품(정작 유닛, 전사 유닛, 지연 롤)을 교체해야 합니다. 교체할 전사 유닛과 지연 롤이 새 정작 유닛과 함께 제공됩니다.

Fuji Xerox 정작 유닛, 전사 유닛, 지연 롤은 Fuji Xerox를 통해서만 제공됩니다. 전화로 주문하려면 [251페이지의 "온라인 서비스"](#) 항목을 참조하십시오.

프린터에는 Fuji Xerox 정작 유닛, 전사 유닛, 지연 롤을 사용하는 것이 좋습니다. Fuji Xerox가 제공하지 않은 액세서리, 부품 또는 구성 요소를 사용하여 발생한 문제는 Fuji Xerox의 보증 범위에 포함되지 않습니다.



주의:

- 정작 유닛 안전
정작 유닛을 분리하기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 냉각될 때까지 40분을 기다려 주십시오.

이 절의 내용:

- 228페이지의 "정작 유닛 분리"
- 229페이지의 "정작 유닛 설치"
- 229페이지의 "전사 유닛 분리"
- 230페이지의 "전사 유닛 설치"
- 230페이지의 "표준 250매 트레이에서 지연 롤 분리"
- 231페이지의 "표준 250매 트레이에 지연 롤 설치"
- 232페이지의 "정작 유닛의 카운터 재설정"

개요

정작 유닛 또는 전사 유닛의 수명이 다하면 LCD 패널에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

메시지	남은 양으로 사용할 수 있는 페이지 수	프린터 상태 및 조치
Fusing Unit Life Replace Soon	10,000페이지	정작 유닛의 수명이 거의 다 되었습니다. 새 것을 준비합니다. 정작 유닛과 전사 유닛을 함께 교체하십시오.
Fusing Unit Life Replace	-	정작 유닛의 수명이 다 되었습니다. 오래된 정작 유닛을 새 정작 유닛으로 교체합니다.
Replace Transfer Unit	-	전사 유닛의 수명이 다 되었습니다. 오래된 전사 유닛을 새 전사 유닛으로 교체합니다.


정착 유닛 분리

1 프린터를 끄고 40분 정도 기다립니다.


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 프린터 뒤쪽에서 뒤커버 핸들을 잡아당겨 뒤커버를 엽니다.

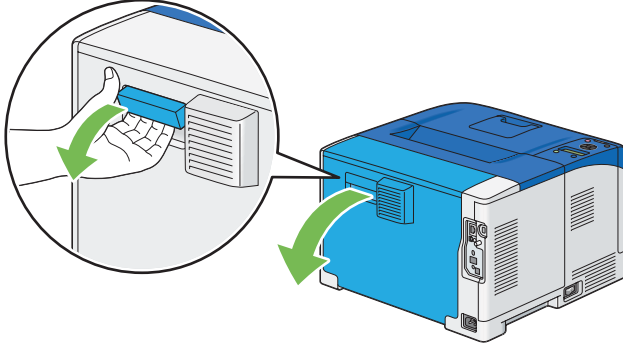

3 정착 유닛 양쪽에 있는 두 개의 회색 레버를 올려 잠금을 해제합니다.

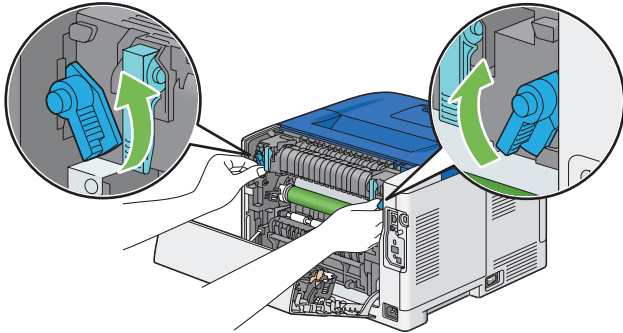

4 마디 부분에 엄지손가락이 오도록 하여 정착 유닛의 양쪽 손잡이를 잡고 빼냅니다.

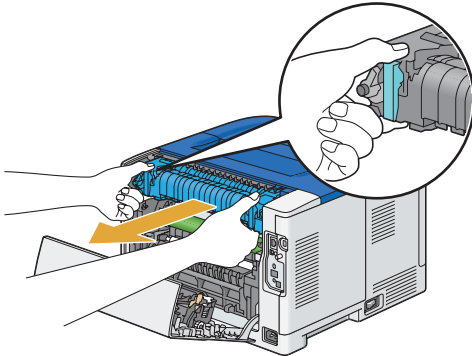


정착 유닛 설치


- 1 새 정착 유닛의 포장을 풉니다.
- 2 정착 유닛에서 포장재를 분리합니다.
- 3 정착 유닛이 딸깍 소리를 낼 때까지 프린터에 끼워 넣습니다.

보충:

- 정착 유닛을 양손으로 잡습니다.
- 정착 유닛이 슬롯에 단단히 끼워져 있어 쉽게 움직이지 않아야 합니다.

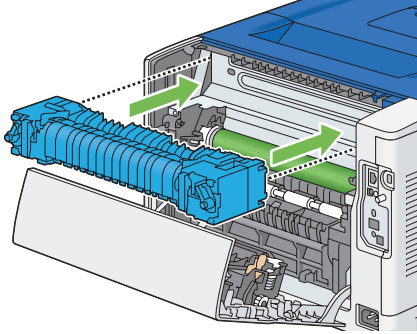

- 4 두 개의 회색 레버를 내려 정착 유닛을 잠급니다.

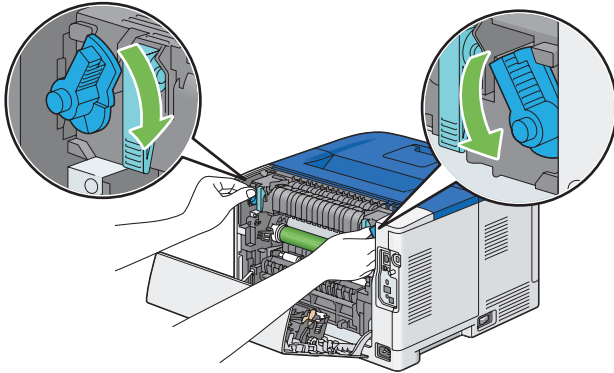


보충:

- 정착 유닛을 교체한 후 수명 카운터를 초기화합니다. 자세한 내용은 [232페이지](#)의 "정착 유닛의 카운터 재설정"을 참고하십시오.


전사 유닛 분리

- 1 전사 유닛의 양쪽에 있는 탭을 안쪽으로 민 후 올려 프린터 밖으로 빼냅니다.

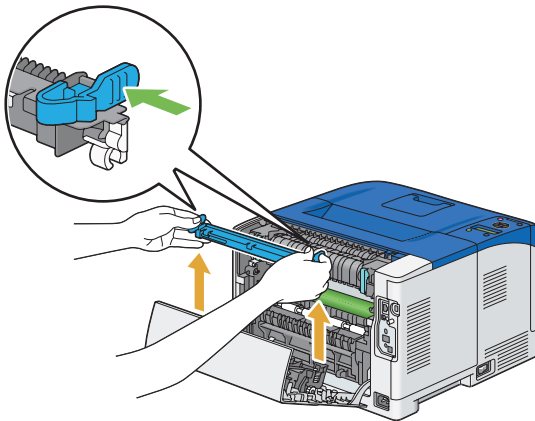


전사 유닛 설치


- 1 새 전사 유닛의 포장을 뜯습니다.
- 2 전사 유닛의 양 끝을 잡습니다.

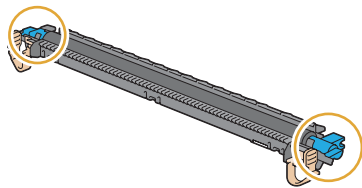


- 3 전사 유닛의 양 끝을 안쪽으로 밀고 양면 모듈에 넣은 후 전사 유닛을 앞쪽으로 회전합니다.

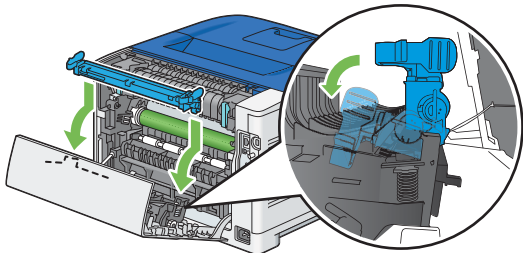

- 4 전사 유닛과 프린터의 화살표 표시가 서로 마주보도록 한 후 전사 유닛의 두 탭을 안쪽으로 눌러 잠급니다.

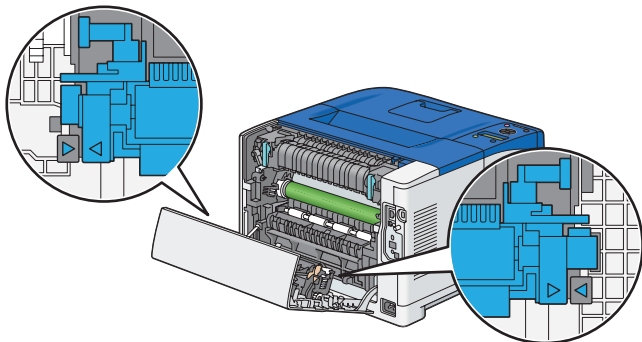


- 5 뒤커버를 닫습니다.

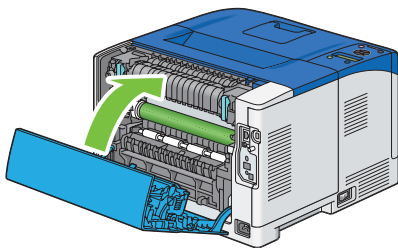

표준 250매 트레이에서 지연 롤 분리


- 1 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 빼냅니다.

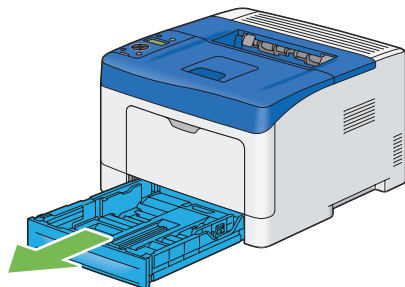


보충:

- 지연 롤을 분리하기 전에 표준 250매 트레이에서 모든 용지를 분리해야 합니다.

- 2** 한 손으로 표준 250매 트레이에 있는 잠금 레버를 오른쪽 방향으로 살짝 누르고 다른 한 손으로는 지연 롤을 위로 올립니다.

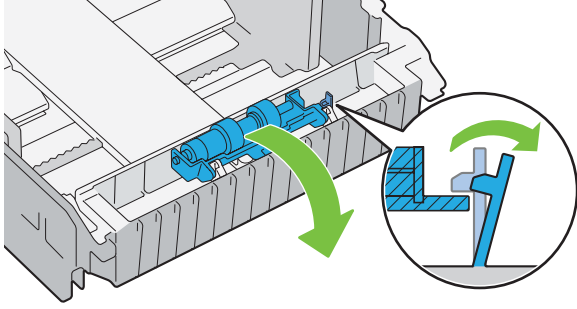


- 3** 지연 롤을 왼쪽으로 밀어 내어 표준 250매 트레이에서 분리합니다.

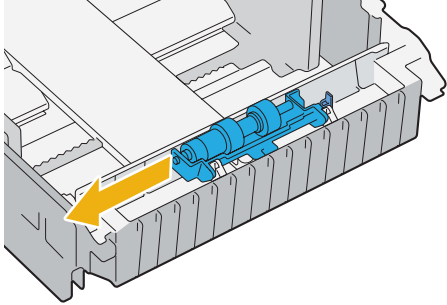


표준 250매 트레이에 지연 롤 설치


- 1** 새 지연 롤의 포장을 뜯습니다.
- 2** 지연 롤의 두 축을 표준 250매 트레이의 구멍에 끼웁니다.

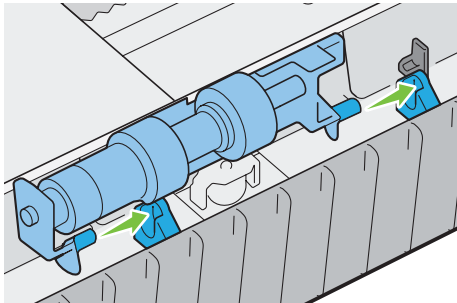

- 3** 지연 롤을 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

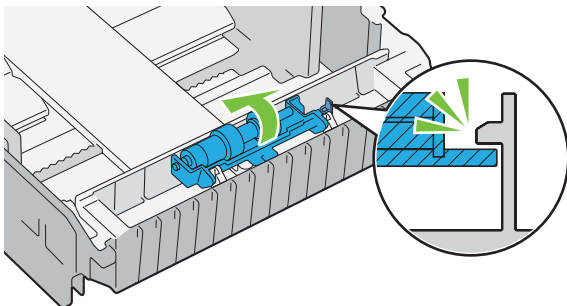

- 4 표준 250매 트레이에 용지를 보급하고 표준 250매 트레이를 프린터에 끝까지 밀어 끼웁니다.

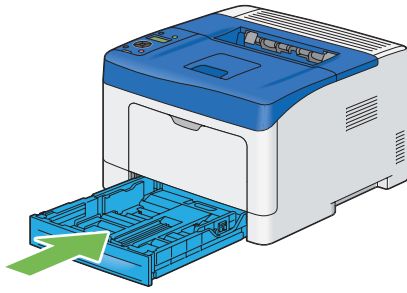

중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

정착 유닛의 카운터 재설정

정착 유닛을 교체한 후에는 조작부를 사용하여 정착부의 카운터를 재설정해야 합니다.

- 1 (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 Admin Menu를 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 3 Maintenance Mode를 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 4 Reset FusingUnit를 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 5 Are You Sure?가 나타나는지 확인하고 버튼을 누릅니다.

소모품 주문

이 절의 내용:

- [233페이지의 "소모품"](#)
- [233페이지의 "소모품 주문 시점"](#)
- [233페이지의 "소모품 재활용"](#)

특정 소모품 및 정기 보수 항목은 필요할 때마다 주문해야 합니다. 각 소모품의 상자에 설치 지침이 들어 있습니다.

■ 소모품

중요:

- Fuji Xerox에서 권장하지 않는 소모품/정기 교체 부품을 사용하면 기계 품질 및 성능이 저하될 수 있습니다. Fuji Xerox에서 권장하는 소모품/정기 교체 부품만 사용하십시오.

제품명	제품 코드	프린트 가능한 페이지 수
토너 카트리지 355(표준 용량)	CT201937	4,000페이지
토너 카트리지 355(고용량)	CT201938	10,000페이지
드럼 카트리지 355	CT350973	100,000페이지
유지보수 키트 110V	EL300843	100,000페이지
유지보수 키트 220V	EL300844	100,000페이지

중요:

- 표준 평균 페이지입니다. 명시된 페이지 수는 ISO/IEC 19752를 따른 것입니다. 이러한 값은 추정 값이며 프린트하는 내용, 용지크기, 용지종류, 기계 작동 환경, 프린터를 켜거나 끌 때 수행되는 초기화 프로세스, 프린트 품질을 유지하기 위한 조정 등과 같은 조건에 따라 달라집니다.

■ 소모품 주문 시점

소모품을 교체해야 할 시점이 가까워지면 LCD 패널에 경고가 표시됩니다. 교체품을 보유하고 있는지 확인하십시오. 프린트 작업이 중단되지 않도록 처음 메시지가 나타날 때 이러한 소모품을 주문해야 합니다. 소모품을 교체해야 할 경우에는 LCD 패널에 에러 메시지가 표시됩니다.

토너 카트리지, 드럼 카트리지, 정착 유닛, 전사 유닛 교체와 관련된 에러 메시지는 [221페이지의 "소모품 교체"](#)를 참고하십시오.

소모품을 주문하려면 Fuji Xerox 지점이나 대리점으로 문의하십시오.

중요:

- 이 프린터는 권장 소모품을 사용할 때 가장 안정적인 성능과 프린트 품질을 제공하도록 설계되어 있습니다. 이 기계에 권장되는 소모품을 사용하지 않으면 프린터의 성능과 프린트 품질이 저하되며 기계가 고장나 비용이 발생할 수도 있습니다. 고객 지원을 받고 프린터 성능을 최적으로 유지하려면 권장 소모품을 사용하십시오.

■ 소모품 재활용

- 환경 보호와 자원의 효율적인 사용을 위해 Fuji Xerox는 반환된 토너 카트리지, 드럼(광수용체)의 부품을 재생 또는 열회수 등을 통해 재활용하고 있습니다.
- 사용한 토너 카트리지, 드럼(광수용체)은 규정에 따라 처리해야 합니다. 토너 카트리지, 드럼(광수용체) 용기를 열지 마시고. Fuji Xerox에 반환하여 주십시오.

프린트 매체 보관

용지 공급 문제를 방지하고 프린트 품질을 일정하게 유지하려면 몇 가지 조치가 필요합니다.

- 최상의 프린트 품질을 얻으려면 온도가 **21 °C(70 °F)** 정도이고 상대 습도가 **40%** 정도인 장소에 프린트 매체를 보관하십시오.
- 프린트 매체를 바닥에 바로 놓는 것보다 프린트 매체 묶음 여러 개를 받침대나 선반에 보관하는 것이 좋습니다.
- 원래 묶음에서 꺼낸 개별 프린트 매체 패키지를 보관할 경우 가장자리가 휘어지거나 구부러지지 않도록 평평한 표면에 보관해야 합니다.
- 프린트 매체 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

소모품 보관

소모품은 사용하기 전까지 원래 포장에 보관하십시오. 소모품을 다음과 같은 환경에서 보관해서는 안 됩니다.

- 104 °F/40 °C 이상의 온도
- 습도나 온도가 심하게 변하는 환경
- 직사 광선
- 먼지가 많은 장소
- 차 내부에 긴 시간 동안 방치
- 부식성 가스가 존재하는 환경
- 습한 환경

프린터 관리

이 절의 내용:

- 236페이지의 "CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)로 프린터 확인 또는 관리"
- 236페이지의 "SimpleMonitor로 프린터 상태 확인(Windows 전용)"

■ CentreWare Internet Services(DocuPrint P355 d 전용)로 프린터 확인 또는 관리

프린터를 TCP/IP 환경에 설치한 경우 CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터 상태, 소모품 잔량, 프린터에 보급된 용지를 확인할 수 있습니다. CentreWare Internet Services를 사용하여 프린터 설정을 구성할 수 있습니다.

보충:

- 로컬 프린터로 프린터를 사용하는 경우 CentreWare Internet Services를 사용할 수 없습니다. 로컬 프린터의 상태를 확인하는 방법은 236페이지의 "SimpleMonitor로 프린터 상태 확인(Windows 전용)" 항목을 참조하십시오.

CentreWare Internet Services 시작

다음 절차에 따라 CentreWare Internet Services를 시작합니다.

- 1 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2 브라우저의 주소 필드에 IP 주소를 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다.
CentreWare Internet Services 화면이 나타납니다.

• 온라인 도움말 사용

CentreWare Internet Services의 각 화면에서 설정할 수 있는 항목에 대한 자세한 내용을 보려면 **도움말** 버튼을 클릭하여 온라인 도움말을 표시합니다.

■ SimpleMonitor로 프린터 상태 확인(Windows 전용)

SimpleMonitor는 Fuji Xerox 프린터 드라이버와 함께 설치되는 도구입니다. 프린트 작업을 전송하면 이 도구가 프린터 상태를 자동으로 확인합니다. SimpleMonitor는 트레이 상태와 토너 카트리지와 같은 소모품의 남은 양을 확인할 수 있습니다.

시작 SimpleMonitor

작업 표시줄에서 SimpleMonitor 아이콘을 두 번 클릭하거나 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **프린터 선택**을 선택합니다.

작업 표시줄에 SimpleMonitor 아이콘이 표시되어 있지 않으면 **시작** 메뉴에서 SimpleMonitor를 엽니다.

다음 절차에서는 Microsoft® Windows® 7을 예로 들어 설명합니다.

- 1 시작 → 모든 프로그램 → **Fuji Xerox** → **SimpleMonitor for Asia-Pacific** → **SimpleMonitor** 활성화를 클릭합니다.
프린터 선택 창이 나타납니다.
- 2 목록에서 원하는 프린터 이름을 클릭합니다.
- 3 Status Monitor 창이 나타납니다.

SimpleMonitor 기능에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

소모품 절약

프린터 드라이버에서 몇 가지 설정을 변경하여 토너 카트리지와 용지를 절약할 수 있습니다.
다음에서는 Windows PCL 6 드라이버를 예로 들어 설명합니다.

소모품	설정	기능 사용 불가
토너 카트리지	이미지 옵션 탭의 토너 절약	이 확인란을 사용하면 토너를 적게 사용하는 프린트 모드를 선택할 수 있습니다. 이 기능을 사용할 경우 이미지 화질이 저하됩니다.
프린트 매체	레이아웃/워터마크 탭의 다중이미지(N-up)	두 페이지 이상을 용지 한 면에 프린트합니다. 다중이미지(N-up) 값은 1-Up, 2-Up, 4-Up, 8-Up, 16-Up, 32-Up 입니다. 양면 프린트 설정과 다중이미지(N-up) 를 함께 사용하면 용지 한 장에 최대 64 페이지를 프린트할 수 있습니다. (앞면에 32 개 이미지, 뒷면에 32 개 이미지)

출력 카운트 확인

조작부에서 프린트된 총 페이지 수를 확인할 수 있습니다. 4가지의 매수를 사용할 수 있습니다. **Meter 1**, **Meter 2**, **Meter 3** 및 **Meter 4**의 네 종류를 사용할 수 있습니다.

사용매수는 올바르게 프린트된 페이지 수를 계산합니다. 단면 프린트(다중이미지(N-up) 포함)는 하나의 작업으로 계산되고 양면 프린트(다중이미지(N-up) 포함)는 두 개의 작업으로 계산됩니다. 양면 프린트 중에 한 면을 프린트한 후에러가 발생하면 하나의 작업으로 계산됩니다.

양면 프린트를 할 때에는 응용 프로그램의 설정에 따라 빈 페이지가 자동으로 삽입될 수 있습니다. 이 경우 빈 페이지가 한 페이지로 계산됩니다.

각 사용매수에 대한 자세한 내용은 [141페이지의 "Meter Readings"](#) 항목을 참조하십시오.

다음 절차에 따라 사용매수를 확인합니다.

- 1  (메뉴) 버튼을 누릅니다.
- 2 **Meter Readings**를 선택한 후  버튼을 누릅니다.
- 3 원하는 사용매수를 선택하여 페이지 수를 확인합니다.

프린터 이동

이 절에서는 프린터를 이동하는 방법에 대해 설명합니다.

중요:

- 프린터를 떨어뜨리거나 허리 통증 등의 부상을 입지 않도록 프린터 양쪽에 우묵하게 들어간 곳을 양손으로 단단히 잡고 프린터를 들어올리십시오. 다른 곳을 잡고 프린터를 들어올려서는 안 됩니다.

보충:


- 옵션 250매 트레이가 설치되어 있는 경우에는 프린터를 이동하기 전에 옵션 250매 트레이를 분리하십시오. 옵션 250매 트레이가 프린터에 단단히 고정되어 있지 않은 경우 바닥으로 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다. 옵션 250매 트레이를 분리하는 방법에 대한 자세한 내용은 242페이지의 "옵션 250매 트레이 분리"를 참조하십시오.

- 1 프린터를 끄고 전원 코드, 인터페이스 케이블 등 모든 케이블을 분리합니다.

중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


- 2 배출트레이에서 모든 용지를 분리하고 프린터 내부에 확장 배출트레이를 밀어 넣습니다.

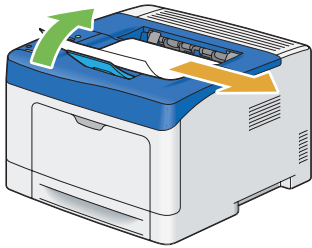

- 3 프린터를 살며시 들어올려 옮깁니다.

보충:

- 프린터를 많이 이동해야 하는 경우에는 토너가 넘치지 않도록 프린터에서 토너 카트리지를 분리한 후 상자에 프린터를 넣고 포장합니다.

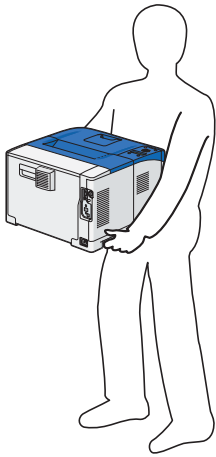

옵션 분리

프린터 위치를 바꾸거나 프린터 및 프린트 매체 처리 옵션을 새 위치로 운송해야 할 경우 프린터에서 프린트 매체 처리 옵션을 모두 분리해야 합니다. 운송할 경우 프린터와 프린트 매체 처리 옵션을 단단히 포장하여 손상을 방지하십시오.

이 절의 내용:


- 240페이지의 "옵션 512MB 메모리 분리"
- 242페이지의 "옵션 250매 트레이 분리"
- 244페이지의 "옵션 무선 프린터 어댑터 제거(DocuPrint P355 d 전용)"
- 246페이지의 "옵션 폰트 ROM 분리"

■ 옵션 512MB 메모리 분리

중요:

- 옵션 512MB 메모리를 분리할 경우 작업을 시작하기 전에 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 프린터 뒷면에서 모든 케이블을 분리해야 합니다.

1 프린터를 끕니다.

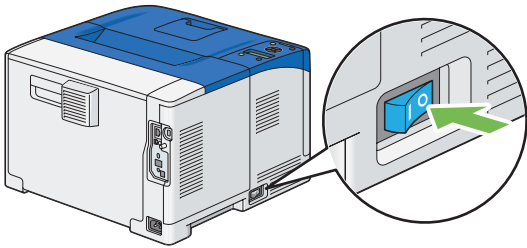


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

보충:


- 나사를 느슨하게 풀기만 합니다. 나사를 분리할 필요는 없습니다.

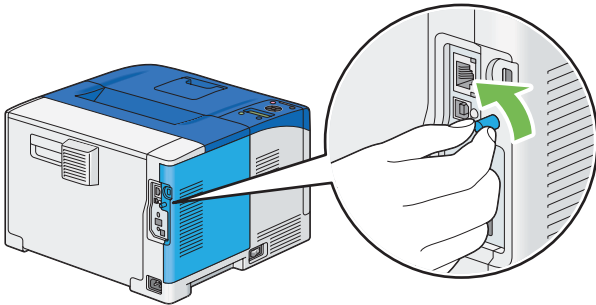


3 제어 보드 커버를 프린터 뒤쪽으로 밀어 커버를 분리합니다.

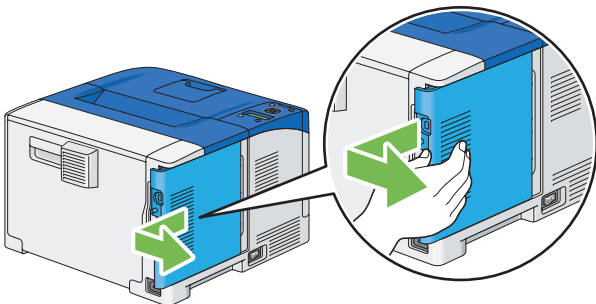


4 슬롯 양쪽에 있는 클립을 바깥쪽으로 밀어 512MB 메모리를 위로 올립니다.

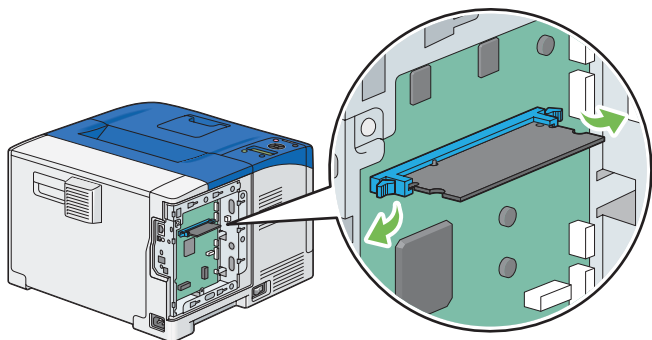


5 512MB 메모리를 잡고 직선 방향으로 당겨 뺍니다.

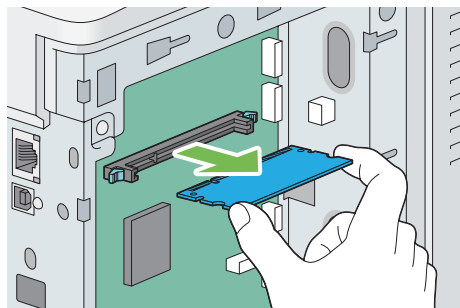

6 제어 보드 커버의 가이드를 제어 보드의 슬롯에 끼워 프린터 앞쪽으로 밀니다.

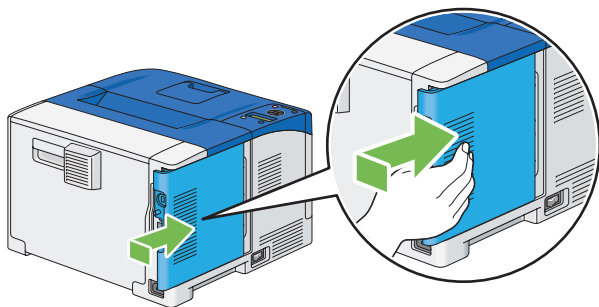

7 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

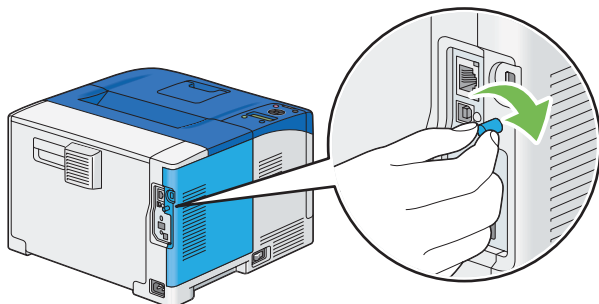


8 프린터를 켵니다.

■ 옵션 250매 트레이 분리

중요:

- 옵션 250매 트레이(트레이 2)를 분리할 경우 작업을 시작하기 전에 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 프린터 뒷면에서 모든 케이블을 분리합니다.


1 프린터를 끕니다.

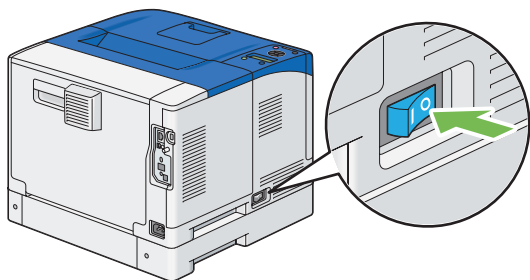


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 전원 코드를 프린터 뒷면의 전원 소켓에서 분리합니다.

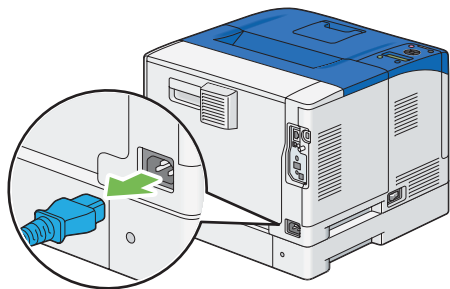


3 수동 트레이 커버를 살며시 당겨 엽니다.

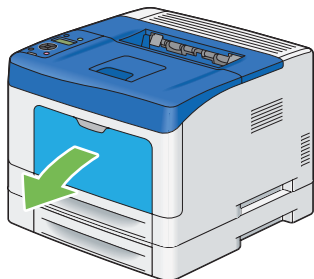


4 수동 트레이 양쪽을 잡고 프린터에서 수동 트레이를 빼냅니다.

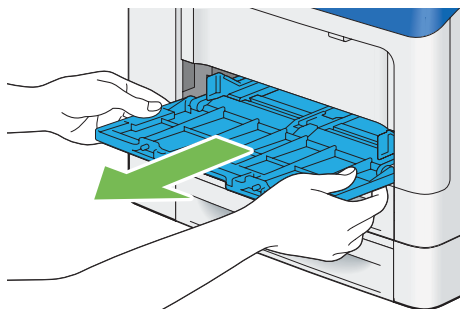

- 5 표준 250매 트레이를 프린터에서 약 200 mm 정도 꺼냅니다. 그런 다음 표준 250매 트레이를 양손으로 잡고 프린터에서 분리합니다.

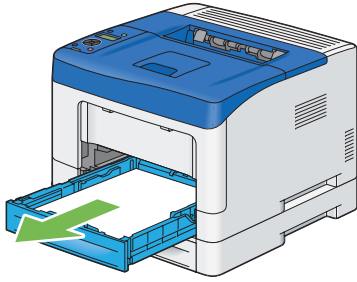


- 6 동전이나 이와 유사한 물체를 사용하여 프린터와 옵션 250매 트레이를 연결하는 나사 두 개를 풀어 뺍니다.

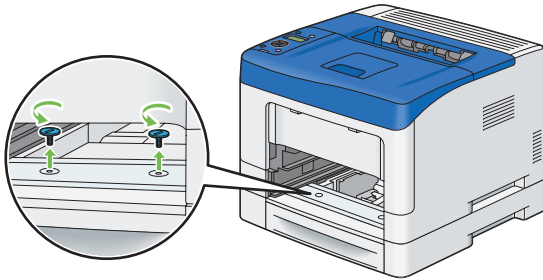


보충:

- 나사 구멍은 프린터 앞에서 70 mm 들어가 있습니다.

- 7 프린터를 부드럽게 들어올려 옵션 250매 트레이와 분리한 후 평평한 면에 놓습니다.

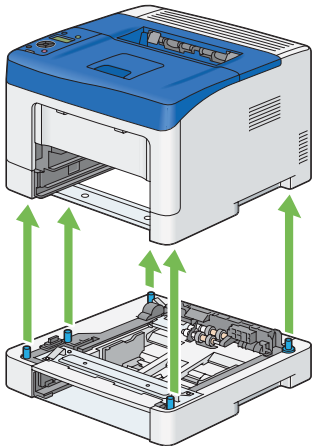


- 8 프린터에 표준 250매 트레이를 넣고 더 이상 들어가지 않을 때까지 밀어 넣습니다.

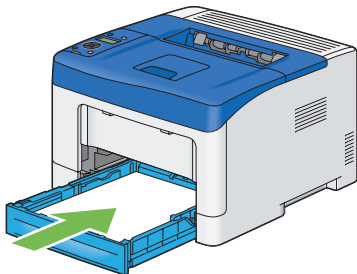

중요:

- 트레이에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 트레이나 프린터 내부가 손상될 수 있습니다.

9 수동 트레이를 프린터에 끼우고 멈출 때까지 밀고 커버를 닫습니다.

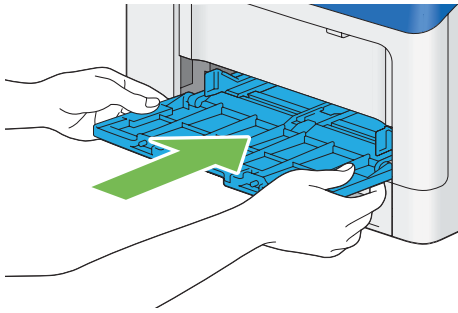


10 모든 케이블을 프린터 뒷면에 다시 연결하고 프린터를 켭니다.

■ 옵션 무선 프린터 어댑터 제거(DocuPrint P355 d 전용)

중요:

- 옵션 무선 프린터 어댑터를 분리할 경우 어댑터를 분리하기 전에 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 프린터 뒷면에서 모든 케이블을 분리해야 합니다.


1 프린터를 끕니다.

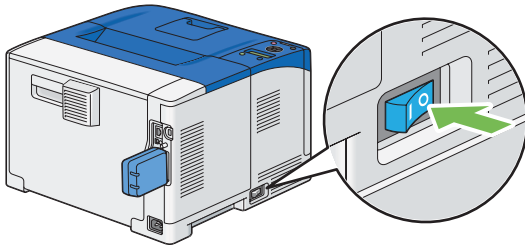


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 전원 코드를 프린터 뒷면의 전원 소켓에서 분리합니다.

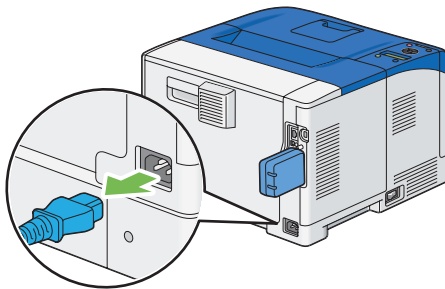


3 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

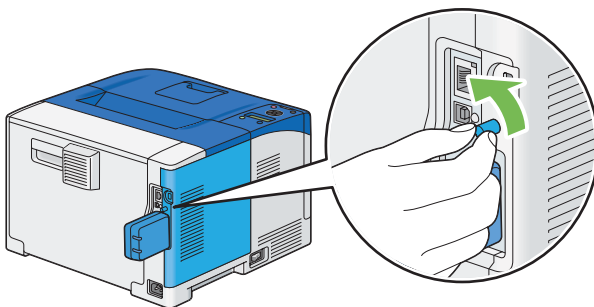


- 4 제어 보드 커버를 프린터 뒤쪽으로 밀어 커버를 분리합니다.

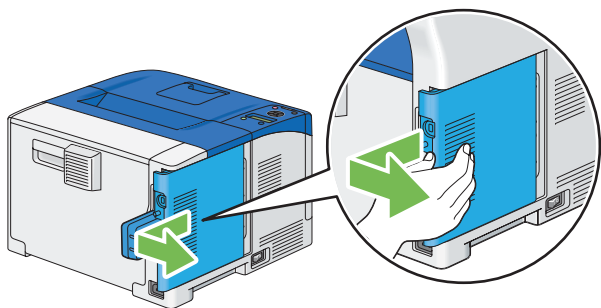


- 5 무선 프린터 어댑터를 프린터 앞쪽으로 민 상태에서 어댑터의 고리를 풀어 프린터에서 무선 프린터 어댑터를 분리합니다.

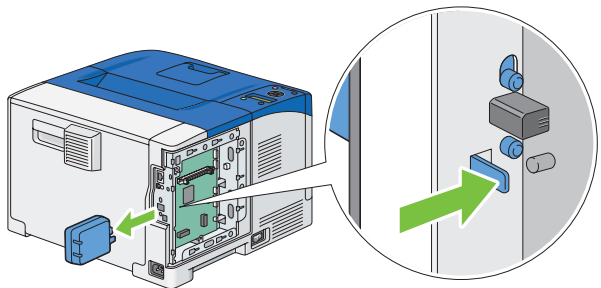

- 6 제어 보드 커버의 가이드를 제어 보드의 슬롯에 끼워 프린터 앞쪽으로 밀습니다.

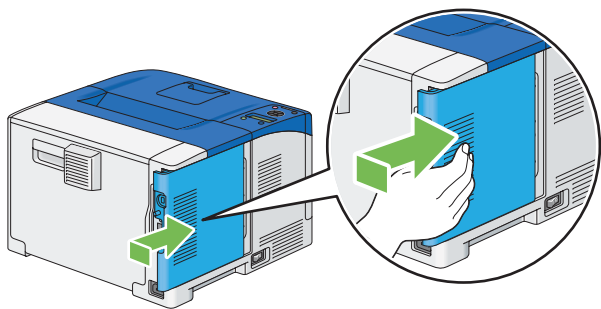

- 7 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

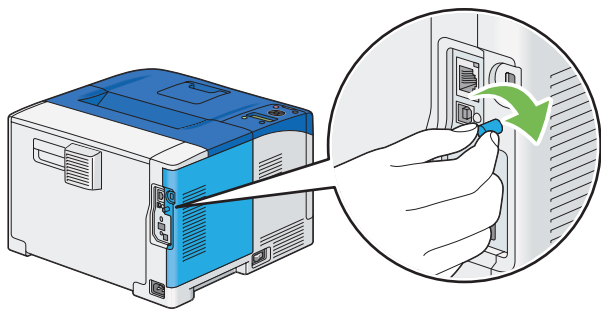


- 8 모든 케이블을 프린터 뒷면에 다시 연결하고 프린터를 켭니다.

■ 옵션 폰트 ROM 분리

중요:

- 옵션 폰트 ROM을 분리할 경우 작업을 시작하기 전에 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 프린터 뒷면에서 모든 케이블을 분리해야 합니다.

1 프린터를 끕니다.

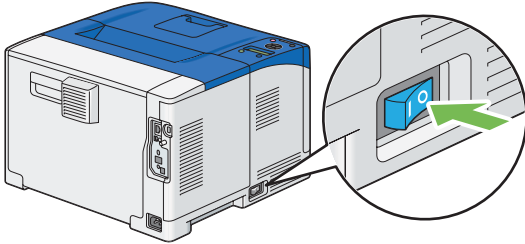


중요:

- 프린터를 끄면 메모리의 데이터가 삭제됨을 유의하십시오.


2 제어 보드 커버에 있는 나사를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

보충:


- 나사를 느슨하게 풀기만 합니다. 나사를 분리할 필요는 없습니다.

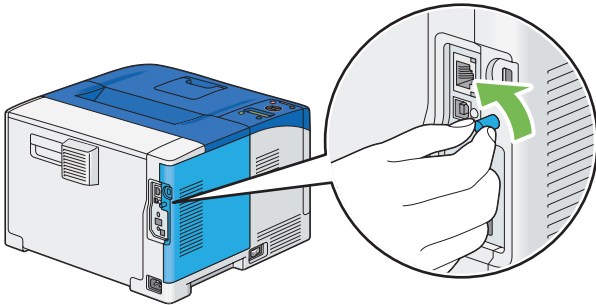


3 제어 보드 커버를 프린터 뒤쪽으로 밀어 커버를 분리합니다.

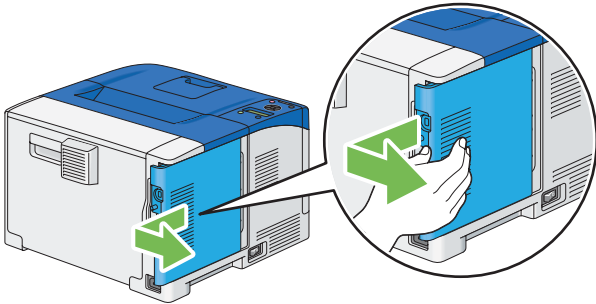


4 폰트 ROM 양쪽의 탭을 밖으로 밀어 올립니다.

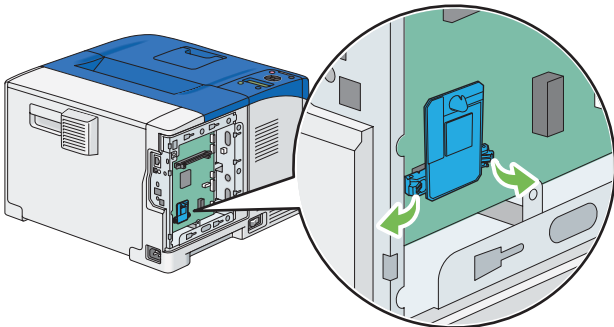


- 5 폰트 ROM를 잡고 직선 방향으로 당겨 뺍니다.

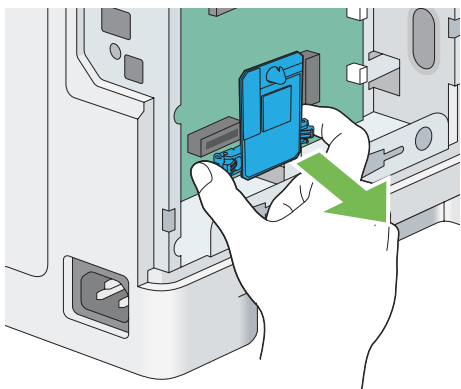

- 6 제어 보드 커버의 가이드를 제어 보드의 슬롯에 끼워 프린터 앞쪽으로 밀습니다.

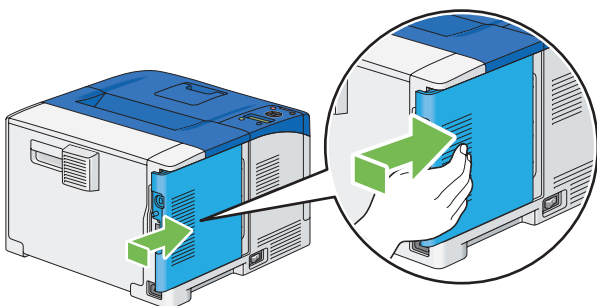

- 7 나사를 시계 방향으로 돌립니다.

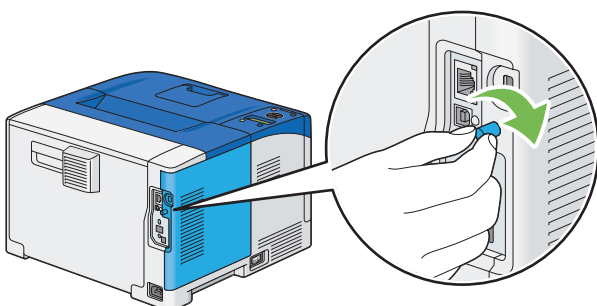

- 8 프린터를 켭니다.

Fuji Xerox로 문의

이 장의 내용:

- 250페이지의 "기술 지원"
- 251페이지의 "온라인 서비스"

기술 지원

지원이 필요한 고객은 먼저 제품과 함께 제공되는 **Fuji Xerox**의 지원 자료, 제품 진단 정보, 웹에 게시된 정보, 메일 지원 등을 활용하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 해결되지 않을 경우 제품 보증 서비스를 받으려면 제품 보증 기간이 만료되기 전에 **Fuji Xerox** 전화 지원 또는 공인 서비스 담당자에게 해당 문제에 대해 통보해야 합니다. 고객은 운영 체제, 소프트웨어 프로그램 및 드라이버의 기본 구성 및 설정 복원, **Fuji Xerox** 제공 제품의 기능 확인, 교체 가능한 장치의 교체, 잘못 금지된 용지 제거와 유닛 청소, 기타 규정된 정기 및 예방적 보수 등 문제 해결을 위한 적절한 지원 정보를 전화 지원 담당자에게 제공해야 할 수 있습니다.

Fuji Xerox 또는 해당 공인 서비스 담당자가 제품 문제를 원격으로 진단 및 복구할 수 있도록 지원하는 기능이 고객 제품에 포함되어 있는 경우 **Fuji Xerox**는 고객에게 제품에 대한 원격 액세스를 허용하도록 요청할 수 있습니다.

온라인 서비스

Fuji Xerox 웹 사이트(<http://www.fujixerox.com/support/docuprint/>)에 고객 상세 정보를 등록하면 자세한 제품 및 소모품 보증 정보를 확인하고 보증을 활성화할 수 있습니다.

Fuji Xerox Online Support Assistant는 프린터 문제를 해결하기 위한 지침 및 문제 해결 설명서를 제공하는 간편하고 검색 가능한 온라인 지원 서비스입니다. 자세한 내용을 보려면 **Fuji Xerox** 온라인 지원(<http://www.fujixerox.com/support/docuprint/>)을 방문하십시오.

색인

숫자

2-Sided	143
2-Sided Print	146
2-Sided Report	157
512MB 메모리	34

A

A4 Wide	146
Adjust Altitude	163
Adjust Density	161
Adjust PaperType	160
Adjust TransUnit	160
AdjustFusingUnit	161
Admin Menu	141
Adobe Protocol	153, 154
Auditron Mode	159
Auto Job History	157
Auto Reset	154

B

Banner Sheet	158
Bonjour(mDNS)	152
BOOTP	151
Bypass Tray	165

C

CD-ROM 삽입	71
CentreWare Internet Services	57
시작	236
온라인 도움말	236
프린터 관리	236
Chart	161
Clean Developer	161
Clean TransUnit	161
Clear JobHistory	162
Clear Storag	162
Clock Settings	155
Collated	147

ContentsBridge Utility	124
CPU	26

D

DefaultPaperSize	156
Demo Page	141
DHCP	151
DHCP/AutoIP	151
Disabling the Panel Lock	169
Draft Mode	145
Dual Stack	151

E

Enabling the Panel Lock	169
Error History	140
Ethernet	148

F

F/W Version	160
Fault Time-out	155
Font	143
Font Pitch	144
Font Size	144
Form Line	144
FTP	152
Fuji Xerox 문의	249
FW Download Mode	159

G

Gateway Address	151
Get IP Address	151
Ghost Control	163

H

HDD	26
Hex Dump	145

I

IEEE 802.1x	153
Ignore FormFeed	145
Init Print Meter	162
Initialize NVM	153, 162
Internet Services	152
IP Address	151
IP Filter	152
IP Mode	151
IP 설정 확인	69
IP 주소 설정	66
IP 주소 지정(IPv4 모드인 경우)	68
IPP	152
IPv4	151
IPv6	151

J

Job History	140
Job Time-out	155

L

Layout	147
LCD	32
LCD 패널	32
메시지	215
LetterH Dup Mode	159
LineTermination	145
Login Error	164
Low Toner Msg	159
LPD	152

M

Maintenance Mode	160
Meter Readings	141
mm / inch	156

N

Network Setup	148
No Acct User Prt	159
Non-Genuine	163

O

OK 버튼	32
Orientation	143
Output Size	142, 147

P

Panel	151
Panel Lock	164
Panel Settings	140
Paper Tray	141
PaperSelect Mode	148
Password	146
PCL Fonts List	140
PCL Macros List	140
PCL Settings	141
PDF Fonts List	140
PDF Settings	146
PDF 브리지를 사용하여 PDF 파일 프린트	123
PDL	27
Port Status	153
Port9100	152
Power Saver Time	154, 170
Print ID	157
Print Meter	141
Print Mode	146
Print Text	157
Printer Settings	140
Protocol	152
PS Error Report	147
PS Fonts List	140
PS Job Time-out	148
PS Settings	147

Q

Quantity	145, 146
----------------	----------

R

RAM Disk	158
RARP	151
Report / List	140

Reset FusingUnit	162
Reset TransUnit	162
Reset Wireless	151

S

Secure Settings	164
Setup Disk Creation Tool	59
SimpleMonitor	58
경고	215
SMB(NetBEUI)	152
SMB(TCP/IP)	152
SNMP(UDP/IP)	152
StaticMemory Ctr	163
StatusMessenger	152
Stored Documents	141
Subnet Mask	151
Substitute Tray	158
Symbol Set	144
System Settings	154

T

TCP/IP	151
TCP/IP 및 IP 주소	66
Telnet	152
Toner Refresh	162
Tray Priority	168
Tray Settings	165
Tray1	166
Tray2	167

U

USB Settings	153
USB 연결	64
USB 연결 설정	71
USB 포트	31, 63

W

Web Services on Devices	136
Wireless Setup	149
Wireless Status	149
WPS Setup	151
WSD	136, 152

ㄱ

걸린 용지 제거	174
수동 트레이	176
양면 모듈	183
옵션 250매 트레이에서	186
정착 유닛	180
정합부 롤	184
표준 250매 트레이	178

걸림 문제	188
-------------	-----

고급 백상지	160
--------------	-----

공유 프린트	77
--------------	----

관리

프린터	236
-----------	-----

기계 중량	28
-------------	----

기본 구성 요소	30
----------------	----

기본값으로 재설정	171
-----------------	-----

기본적인 프린터 문제	192
-------------------	-----

기술 지원	250
-------------	-----

기타 문제	211
-------------	-----

ㄴ

너비 가이드	112
--------------	-----

네트워크 연결 설정	73
------------------	----

노이즈	209
-----------	-----

ㄷ

도움 얻기	215
-------------	-----

SimpleMonitor 경고	215
------------------------	-----

뒤로 버튼	32
-------------	----

뒤커버	31
-----------	----

드럼 카트리지	30
---------------	----

드럼 카트리지 분리	224
------------------	-----

드럼 카트리지 설치	225
------------------	-----

디스플레이 문제	193
----------------	-----

ㄹ

레터 헤드 보급

수동 트레이	117
--------------	-----

옵션 250매 트레이	113
-------------------	-----

표준 250매 트레이	113
-------------------	-----

리포트 페이지 프린트	69, 134
-------------------	---------

□

메뉴 버튼	32
메모리 설정	26
메시지	
LCD 패널	215
SimpleMonitor	215
무선 네트워크 연결	65
무선 어댑터 소켓	63
문서보호 프린트	122
문제 해결	173

ㅂ

방향	143
보수	217
보안 슬롯	33
보통용지	160, 161
봉투	160, 161
봉투 보급	
수동 트레이	116
부품 이름	30
비정품 모드	216

ㅅ

사양	25
사용 가능 LED	32
사용 가능한 프린트 매체	106
사용 환경	28
사용매수	
프린트된 총 페이지	238
사용매수 확인 방법	238
사용자정의 크기의 용지에 프린트	130
Mac OS X 프린터 드라이버 사용	132
Windows 프린터 드라이버 사용	131
상하열기	126
색조	25
샘플 인쇄	122
서비스 문의	214
설치된 옵션 액세서리 문제	210
소모품	233
재활용	233
주문 시점	233
소모품 보관	235

소모품 재활용	233
소모품 절약	237
소모품 주문	233
소모품 주문 시점	233
소형 프린트 매체 보급	
수동 트레이	115
수동 트레이	30, 175
수동 트레이 사용	118
슈트	31

ㅇ

안전	
전기	14
앞커버	30
액정 디스플레이	32
양면 모듈	31, 175
양면 프린트	126
양면 프린트 기능	26
양면 프린트 사용	126
에러 LED	32
에러 코드	212
연결	27
연결 사양	63
연결 유형	63
연속 프린트 속도	25
예열 시간	25
온라인 서비스	251
옵션 250매 트레이	30, 175
옵션 250매 트레이 분리	242
옵션 250매 트레이 설치	37
옵션 512MB 메모리 분리	240
옵션 512MB 메모리 설치	34
옵션 무선 프린터 어댑터 설치	244
옵션 분리	240
옵션 분리 방법	240
옵션 선택(Mac OS X)	129
옵션 선택(Windows)	127
옵션 설치 방법	34
옵션 액세서리 설치	34
옵션 폰트 ROM 분리	246
용지 걸림 방지	174
용지 걸림 위치	175

용지 걸림 제거	
양면 모듈	183
옵션 250매 트레이에서	186
정착 유닛	180
정합부 롤	184
표준 250매 트레이	178
용지종류	26
용지종류 설정	119
용지크기	26
용지크기 설정	119
용지트레이 용량	26
운영 체제	27
유선 네트워크 연결	65
이더넷 포트	31, 63
이동	
프린터	239
인쇄 기본 설정 선택(Windows)	127

ㅈ

작동 소음	28
저장 문서 삭제	162
저장 문서 프린트	121
전기 안전	14
전력 소비	28
전사 유닛	31
전사 유닛 분리	229
전원 공급 장치	27
전원 소켓	31
전원 스위치	31
절전 버튼	32
정지 버튼	32
정착 시스템	25
정착 유닛	31, 175
정착 유닛 분리	228
정착 유닛 설치	229
정착 유닛의 카운터	232
정합부 롤	175
제어 보드	31
제어 보드 커버	31
제품 기능	23
제품 정보 가져오기	215
제품 코드	25

조작부	30, 32
조작부 설정 페이지	52
조작부 잠금 설정	169
종(세로)방향	143
주의	
기계 사용상의	16
지원되는 프린트 매체	106
지정하여 인쇄	79
집계관리	133

ㅋ

최초 프린트 출력 시간	25
출력 카운트 확인	238
출력 트레이 용량	26

ㅋ

카드지(두꺼운)	160, 161
카드지(얇은)	160, 161
켄싱턴락(Kensington lock)	33
크기	28

ㄷ

토너 카트리지	30
토너 카트리지 분리	222
토너 카트리지 설치	223

ㅌ

팜플렛 프린트	127
표준 250매 트레이	30, 175
표준 250매 트레이에 지연 롤 설치	231
표준 폰트	27
프로토콜	27
프린터	
관리	236
이동	239
프린터 IP 주소 동적 설정 방법	67
프린터 관리 소프트웨어	55
프린터 내부 청소	218
프린터 드라이버 설치	
프린터 드라이버(Linux)	87
프린터 드라이버(Mac OS X)	86
프린터 드라이버(Windows)	70

프린터 드라이버 설치 전 상태	70
프린터 드라이버(Linux)	
프린터 드라이버 설치	87
프린터 드라이버(Mac OS X)	
프린터 드라이버 설치	86
프린터 드라이버(Windows)	
프린터 드라이버 설치	70
프린터 보안	33
프린터 상태	
SimpleMonitor로 확인	236
프린터 설정	135
프린터 연결	63
프린터 연결 및 소프트웨어 설치	61
프린트 기본 사항	103
프린트 데이터의 상태 확인	134
프린트 매체	237
수동 트레이	106
옵션 250매 트레이	108
표준 250매 트레이	107
프린트 매체 보관	234
프린트 매체 보급	111
수동 트레이	113
옵션 250매 트레이	111
표준 250매 트레이	111
프린트 매체 크기	111
프린트 문제	194
프린트 방법	25
프린트 옵션 선택	127
프린트 작업 보내기	120
프린트 작업 취소	120
조작부	120
컴퓨터에서	121
프린트 품질 문제	196
프린트 해상도	25
프린트된 페이지 확인	
사용매수 확인 방법	238
프린트중	120
피어 투 피어	82

ㅎ

황(가로)방향	143
---------------	-----

DocuPrint P355 d/P355 db 사용설명서

Fuji Xerox Co., Ltd.

ME5622K2-1(버전 1)

2012년 6월

Copyright© 2012 by Fuji Xerox Co., Ltd.