

Wireless Network Kit 設定手冊

感謝您購買「Wireless Network Kit」（以下簡稱為「本配件」）。

本配件能將智慧型手機和平板電腦等行動裝置連線至多功能機器（以下簡稱為「本裝置」）以列印文件、照片、網頁和電子郵件。

本說明書說明本配件安裝後如何設定所需的設定值，以便將行動裝置連線至本裝置。

使用本配件之前，請確認已詳閱本說明書中「為了裝置的安全使用」以及本裝置的「為了裝置的安全使用」等相關內容。

本說明書假設您已熟知本裝置操作並具有相關知識。如需瞭解使用本裝置的其他資訊，請參閱本裝置隨附的「操作說明書」或「管理者說明書」。

• WLAN 網路設定.....	2
• Wi-Fi 連接.....	3
• Wi-Fi Direct 連接.....	10
• 從行動裝置列印	15
• 錯誤代碼.....	16
• 注意事項與限制	18
• 為了機器的安全使用	19
• 規格.....	20

Wi-Fi 及 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

Microsoft、Windows、Microsoft Network、Windows Server、Windows Vista 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美國及／或其他國家的商標或註冊商標。

Apple、Bonjour、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、iMac、Mac、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro、Macintosh、macOS、OS X、Safari、AirMac 和 AirPrint 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

iBeacon 是 Apple Inc. 的商標。

iOS 係 Cisco 在美國以及其他國家的商標或註冊商標，經授權使用。

Google Cloud Print、Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的註冊商標。

Mopria® 是 Mopria Alliance, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標或服務商標。嚴禁未經授權的使用。

Bluetooth® 是藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG) 的註冊商標。

其他公司名稱或產品名稱均為各相應公司之註冊商標或商標。


Xerox、Xerox and Design、Fuji Xerox and Design（含文字商標與球形設計）以及 CentreWare 均為 Xerox Corporation 在日本和／或其他國家的註冊商標或商標。

WLAN 網路設定

有兩種連接方式可透過無線 LAN 網路存取裝置：Wi-Fi 連接和 Wi-Fi Direct 連接。不論使用任何方式，您都必須在裝置上進行設定。

Wi-Fi 連接

透過無線 LAN 存取點將行動裝置連接至本裝置。如果環境支援 Wi-Fi，請使用此方式。

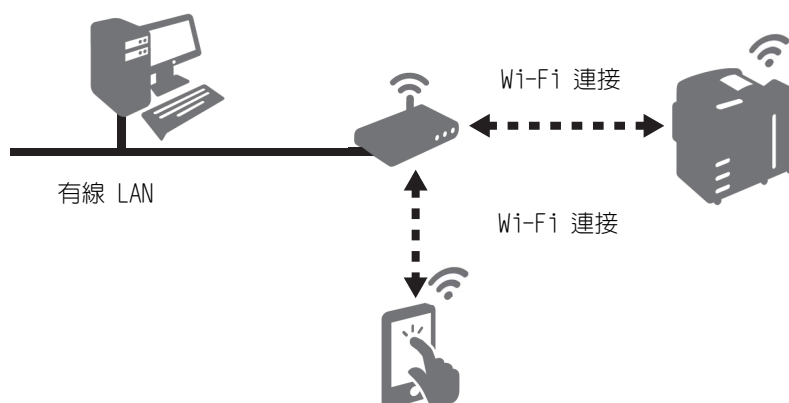


參照

- 有關更多詳情，請參照 "Wi-Fi 連接" (P.3)。

Wi-Fi Direct 連接

此連線方式無須無線 LAN 存取點就能將行動裝置直接連線至本裝置。當辦公室並無 Wi-Fi 網路，或是不想經由辦公室的 Wi-Fi 網路將智慧型手機等行動裝置連接至本裝置時，請使用此方式。

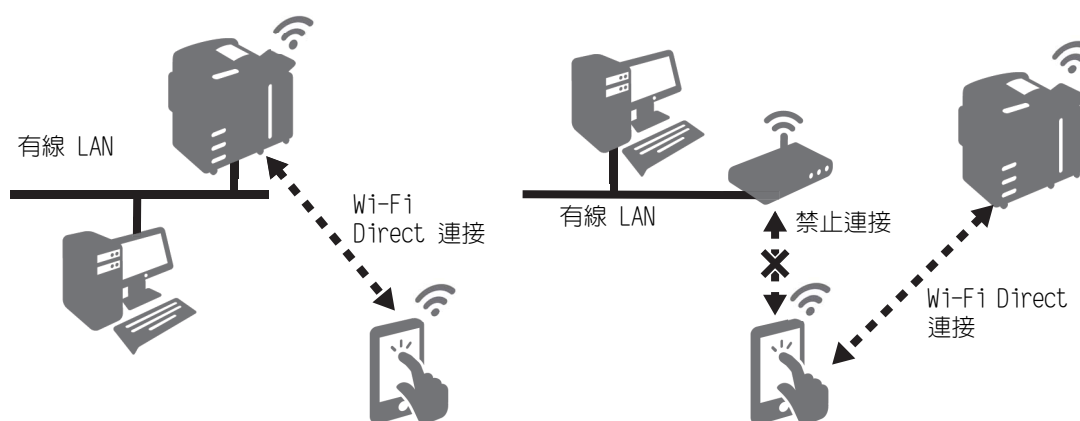

補充

- Wi-Fi Direct 不能用於 IPv6 或 Ad-hoc 的環境中。
- Wi-Fi Direct 最多能同時接受三個行動裝置的連線。

參照

- 如需了解其他資訊，請參閱 "Wi-Fi Direct 連接" (P.10)。

Wi-Fi 連接

設定 Wi-Fi 連接的設定值

補充

- 根據設定值的情形，可能需將本裝置重新啟動。當畫面顯示訊息時，請遵照訊息指示並將本裝置重新啟動。

1 顯示 [規格設定 / 登記] 畫面。

參照

- 如需詳細程序的說明，請參閱「操作說明書」中的「工具」>「系統設定程序」。


2 選取 [規格設定] > [網路設定] > [無線 LAN 設定]。

補充

- 如果並未顯示 [無線 LAN 設定]，則表示本配件並未正確安裝。請聯絡本公司的客戶支援中心。



3 選取 [基本設定]。

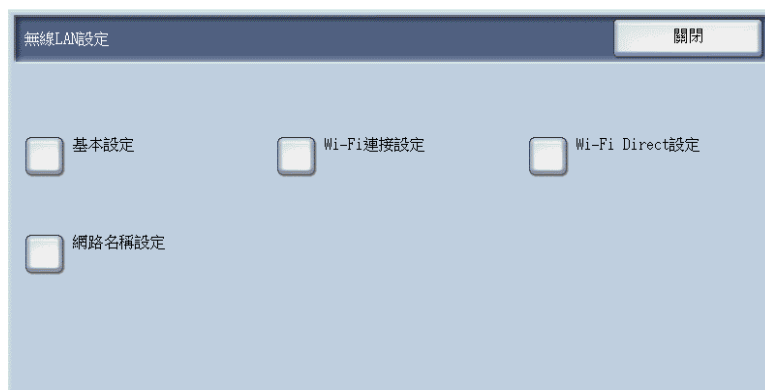


4 確認已選取了 [有效]，然後再選取 [儲存]。



5 若連接的是使用 RADIUS 伺服器認證的存取點，則需要 CentreWare Internet Services 的設定值。前往 " 經由 CentreWare Internet Services 連線至高安全性網路 " (P.8) 並設定所需的設定值。 如連線到不需證明書的存取點時，請前往步驟 7。


6 選取 [Wi-Fi 連接設定]。

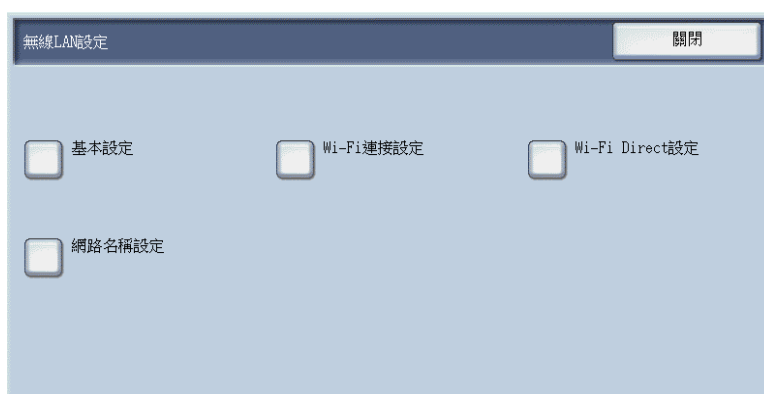

7 使用下列方式之一連線至 Wi-Fi 網路。

補充

- 可在功能設定清單中檢查為 Wi-Fi 功能所設定的設定值。

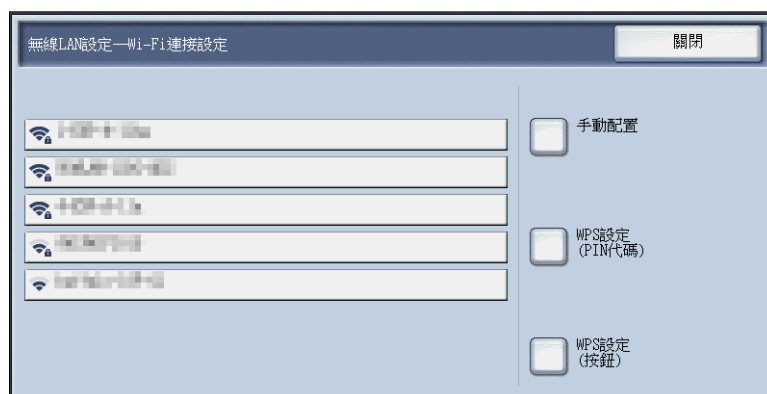

方式	設定	參照
從清單 ^{*1}	從無線 LAN 存取點清單選取所需的 SSID (Wi-Fi 網路的識別名稱) 並連線。	P.5
手動連線 ^{*1}	如果清單並未顯示出所需的 SSID，請指定 SSID 並連線至該 Wi-Fi 網路。	P.6
使用 WPS (按鈕) ^{*2}	從本裝置發送連線請求後，請在兩分鐘內按下無線 LAN 存取點上的 WPS 按鈕。	P.7
使用 WPS (PIN 代碼) ^{*2}	請在兩分鐘內將本裝置上所顯示的 PIN 代碼輸入無線 LAN 存取點。	P.7

*1 : 需要無線 LAN 存取點的 SSID 以及認證資料 (例如 WEP 金鑰和通關密語)。如需了解無線 LAN 存取點的其他資訊，請洽詢機器管理者或網路管理者。


*2 : 無線 LAN 存取點必須要能支援 WPS。如需了解無線 LAN 存取點上 WPS 作業的資訊，請參閱無線 LAN 存取點的使用說明書。

從清單選取 WLAN 存取點

- 1 從 [無線 LAN 設定—Wi-Fi 連接設定] 畫面所顯示的清單選取所需之無線 LAN 存取點的 SSID。

補充

- 如果無線 LAN 存取點並未設定安全性，則現在已完成了設定。
- 最多能列出五個無線 LAN 存取點，以最強的存取點為第一。

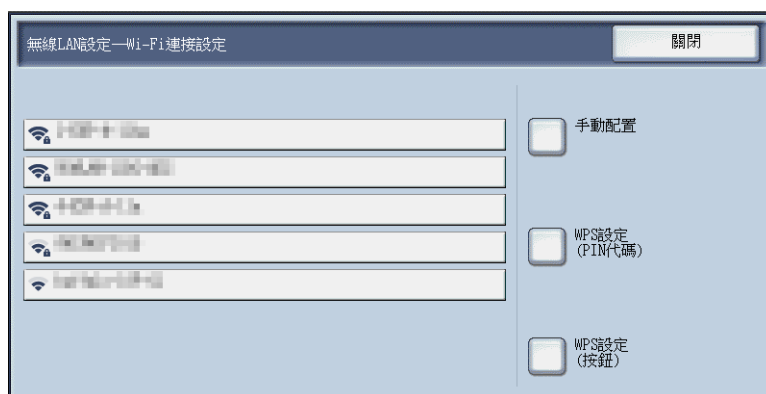

- 2 如果無線 LAN 存取點設定了安全性，則會出現認證資料畫面。輸入所需的資訊並選取 [儲存]。

補充

- 在本裝置已連接至存取點時選取另一個存取點，就會出現斷開連線的確認畫面。選取 [是]。

- 3 確認更新後，選取 [確認]。本裝置重新啟動後，設定開始生效。

手動連線至 WLAN 網路

- 1 選取 [無線 LAN 設定—Wi-Fi 連接設定] 畫面上的 [手動配置]。
- 2 設定環境所需的設定值然後選取 [儲存]。

設定項目		說明
SSID		設定 Wi-Fi 網路的識別名稱。最多可使用 32 個英 / 數字的字元。
通訊模式		選取 [Infrastructure] 或 [Ad-hoc] ^{*1} 。
加密設定	無加密	不設定加密密碼。
	WEP	最多可以登記四個 WEP 金鑰。在 [送信金鑰] 畫面選取所要的 WEP 金鑰。
	WPA2 Personal ^{*2}	設定通關密語。
	混合模式 Personal (AES/TKIP) ^{*2}	
	WPA2 Enterprise ^{*2}	設定認證方式。 選取了 PEAP 後，則需設定 [Identity]、[使用者名稱] 及 [密碼]。 選取了 EAP-TLS 或 EAP-TTLS 後需在 CentreWare Internet Services 上設定證明書及認證設定。 參照 • 如需了解使用 CentreWare Internet Services 的設定值資訊，請參照 "經由 CentreWare Internet Services 連線至高安全性網路" (P.8)。
	混合模式 Enterprise (AES/TKIP) ^{*2}	


*1 : 啟用 Wi-Fi Direct 連接時將不提供 [Ad-hoc]。

*2 : 當 [通訊模式] 設定成 [Ad-hoc] 時將不提供加密方式。

- 3 確認更新後，選取 [確認]。本裝置重新啟動後，設定開始生效。

使用 WPS（按鈕）


- 1 選取 [無線 LAN 設定—Wi-Fi 連接設定] 畫面上的 [WPS 設定（按鈕）]。
- 2 選取 [開始] 並在兩分鐘內按下無線 LAN 存取點上的 WPS 按鈕。

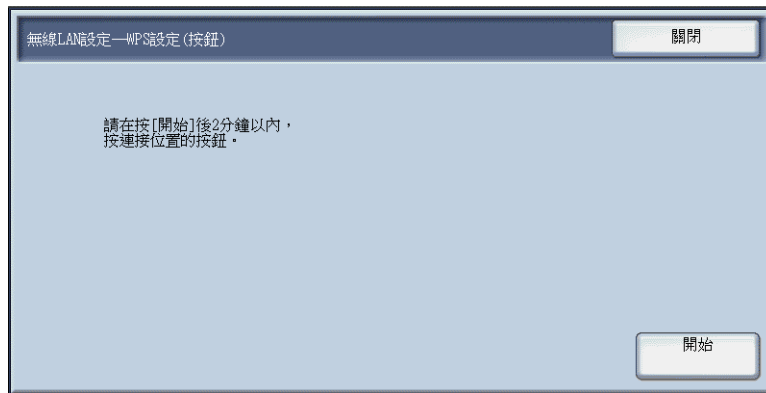

- 3 確認更新後，選取 [確認]。本裝置重新啟動後，設定開始生效。

使用 WPS（PIN 代碼）

- 1 選取 [無線 LAN 設定—Wi-Fi 連接設定] 畫面上的 [WPS 設定（PIN 代碼）]。
- 2 選取 [開始] 然後在兩分鐘內將畫面上顯示的 PIN 代碼輸入無線 LAN 存取點。

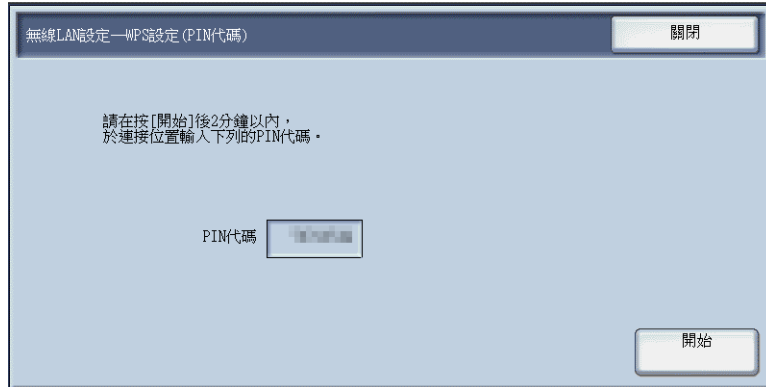

- 3 確認更新後，選取 [確認]。本裝置重新啟動後，設定開始生效。

經由 CentreWare Internet Services 連線至高安全性網路

本裝置上的 Wi-Fi 連接功能支援 IEEE802.1X 認證。若要使用 IEEE802.1X 認證方式則需要證明書，取得證明書機構所發的必需證明書並從 CentreWare Internet Services 匯入本裝置。

各個 IEEE802.1X 認證方式的所需證明書如下。

項目	EAP-TLS	EAP-TTLS	PEAP
CA 證明書	必需	必需	可選 [*]
用戶端證明書	必需	-	-

^{*}: 啓用伺服器的證明書的驗證時必需。CA 證明書登記時執行伺服器的證明書的驗證。

本配件支援下列證明書：

- X509 證明書 (DER/PEM) (原始 CA 證明書)
- PKCS#7 (DER) (原始 CA 證明書)
- PKCS#12 (DER) (機器本體證明書 (用戶端證明書) / 原始 CA 證明書)

補充

- 若要經由 CentreWare Internet Services 匯入證明書，必須加密 HTTP 通信。如需了解 CentreWare Internet Services 作業的其他資訊以及如何設定 HTTP 通信的加密，請參閱「機器管理者說明書」。
- 如需了解支援證明書的其他資訊，請參閱「管理者說明書」。

1 在網際網路瀏覽器的位址方塊輸入本裝置的 IP 位址，然後按 <Enter> 鍵啓動 CentreWare Internet Services。

2 匯入證明書。

- 1) 點選 [內容] 標籤。
- 2) 輸入機器管理者的使用者 ID 和密碼並點選 [確定]。
- 3) 點選 [安全性] > [證明書的設定]。
- 4) 點選 [匯入證明書]。
- 5) 輸入證明書密碼 [密碼]。
- 6) 再次輸入密碼 [重新輸入密碼]。
- 7) 輸入要匯入 [證明書] 的檔名。
- 8) 點選 [匯入]。
- 9) 更新網路瀏覽器。

3 設定證明書。作業程序會因證明書方式而有所不同。

- 1) 點選 [安全性] > [證明書管理]。隨即出現 [證明書管理] 畫面。
- 2) 設定 CA 證明書。為 [種類] 選取 [可靠的 Root CA 憑證機關] 以及為 [證明書的目的] 選取 [Wi-Fi (根 CA 憑證)]。
- 3) 點選 [總覽顯示] 按鈕。隨即出現 [證明書的總覽] 畫面。

- 4) 選取所要設置證明書旁邊的勾選框，然後點選 [證明書的顯示] 按鈕。隨即出現 [證明書的詳情] 畫面。
- 5) 點選 [證明書的選擇]。本裝置將顯示的證明書設定為本裝置使用的證明書。
當選取 EAP-TTLS 或 PEAP 作為認證方式時，請前往步驟 11)。
- 6) 至於 EAP-TLS 認證方式，一旦匯入用戶端證明書後，將本裝置重新啟動。點選 [安全性] > [證明書管理]。
- 7) 為 [種類] 選取 [裝置本體] 以及為 [證明書的目的] 選取 [Wi-Fi (用戶端)]。
- 8) 點選 [總覽顯示] 按鈕。隨即出現 [證明書的總覽] 畫面。
- 9) 選取所要設置證明書旁邊的勾選框，然後點選 [證明書的顯示] 按鈕。隨即出現 [證明書的詳情] 畫面。
- 10) 點選 [證明書的選擇]。
本裝置將顯示的證明書設定為本裝置使用的證明書。
- 11) 點選 [重新啟動]。本裝置重新啟動後，即會套用設定。

4 設定 Wi-Fi 連接設定。

- 1) 點選 [內容] 標籤。

補充

- 如果本裝置提示輸入機器管理者的使用者 ID 和密碼，請輸入。

- 2) 點選 [網路設定] > [連接埠設定] > [Wi-Fi]。
- 3) 在 [SSID] 輸入 SSID。
- 4) 在 [通訊模式] 選取通信模式。

5 設定安全性設定。

作業程序會因所選的證明書方式而有所不同。

- 1) 在 [加密密碼設定] 中選取 [WPA2 Enterprise] 或 [混合模式 Enterprise (AES/TKIP)]。
- 2) 選取認證方式。
- 3) 在 [Identity] 中選取 EAP-Identity 值。當選取 EAP-TLS 為認證方式時，請前往步驟 6)。

補充

- 請向 RADIUS 伺服器管理者索取 EAP-Identity。

- 4) 至於 PEAPv0 MS-CHAPv2、EAP-TTLS/PAP、EAP-TTLS/CHAP 或 EAP-TTLS/MS-CHAPv2，請在 [使用者名稱] 和 [密碼] 中輸入 WPA-Enterprise 認證所用的認證使用者名稱及密碼。
- 5) 在 [重新輸入密碼] 欄位重新輸入密碼進行確認。
- 6) 點選 [套用新的設定]。
- 7) 點選 [重新啟動]。本裝置重新啟動後，即會套用設定。

Wi-Fi Direct 連接

設定 Wi-Fi Direct 連接的設定值

補充

- 根據設定值的情形，可能需將本裝置重新啟動。當畫面顯示訊息時，請遵照訊息指示並將本裝置重新啟動。
- 也可從 CentreWare Internet Services 設定這些設定值。有關更多詳情，請參照 CentreWare Internet Service 的線上說明。

1 顯示 [規格設定 / 登記] 畫面。

參照

- 如需詳細程序的說明，請參閱「操作說明書」中的「工具」>「系統設定程序」。


2 選取 [規格設定] > [網路設定] > [無線 LAN 設定]。

補充

- 如果並未顯示 [無線 LAN 設定]，則表示本配件並未正確安裝。請聯絡本公司的客戶支援中心。




3 選取 [基本設定]。

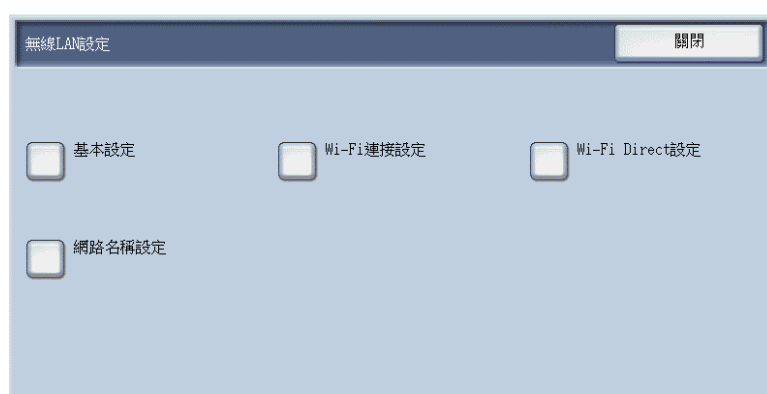


4 確認已選取了 [有效]，然後再選取 [儲存]。



5 選取 [Wi-Fi Direct 設定]。

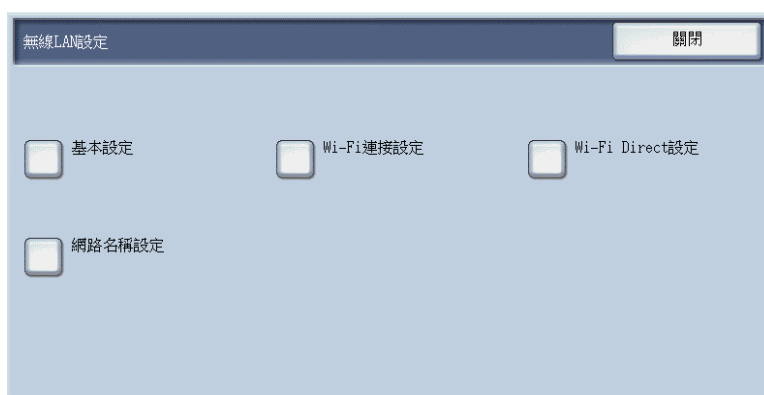

6 選取 [有效]，然後選取 [儲存]。

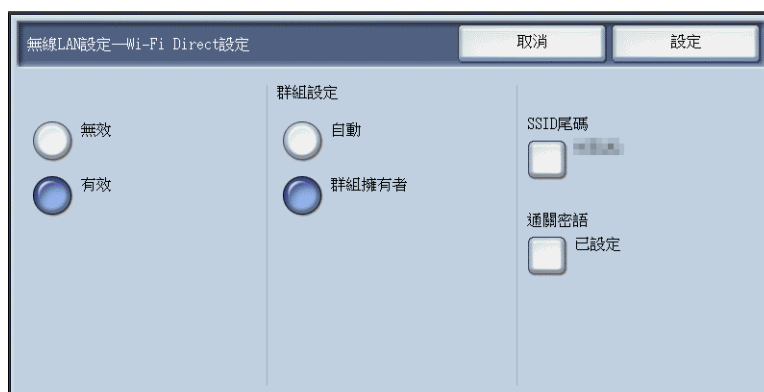

■群組設定

預設設定為 [群組擁有者]。可依需要變更 [群組設定] 的下列項目。

設定項目		說明
自動		不想將本裝置固定為群組擁有者時，請選取 [自動]。
	裝置名稱	輸入 Wi-Fi Direct 網路的識別名稱，最多為 32 個半形字元。此處所指定的名稱會顯示在連線對象的清單中。
群組擁有者		將本裝置設定為 Wi-Fi 網路的群組擁有者，以便能從行動裝置以無線 LAN 存取點偵測到本裝置。
	SSID 尾碼	顯示在 Wi-Fi Direct 網路上的識別名稱。最多輸入 23 個半形字元的名稱。此處所指定的名稱會在選取網路連線時在連線對象清單上顯示為 “DIRECT-xxxxx”。
	複雜密碼	輸入 8 至 63 個英 / 數字元的通關密語。在連線至 Wi-Fi 網路時，輸入此處所顯示的通關密語。

重要


- 若要連接 Wi-Fi Direct 所不相容的裝置，例如 iOS 裝置時，則必須選取 [群組擁有者]。

7 反覆選擇 [關閉] 直到顯示 [規格設定 / 登記] 畫面。

8 點選 [是 (重新啟動)]。本裝置重新啟動後，設定開始生效。

補充

- 可在功能設定清單中檢查為 Wi-Fi Direct 功能所設定的設定值。

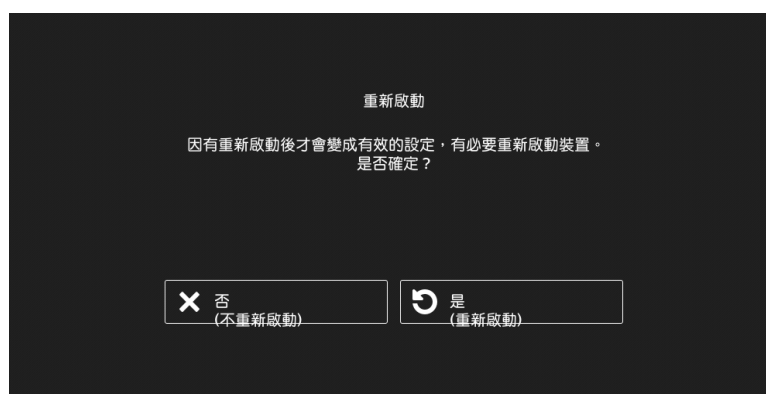

連線行動裝置

若要將行動裝置連線至本裝置，則可使用自動或手動連線。連線的方式會因所用的行動裝置而有所不同。

補充

- 操作也因行動裝置而不同。如需了解其他資訊，請參閱行動裝置的指示手冊。

在 Android OS 上的自動連線

1 開啓 Android 裝置上的 Wi-Fi 設定畫面並開啓 Wi-Fi。


2 輕觸 [] (選單) 並選取 [Wi-Fi Direct]。

3 輕觸清單上的連線對象 (裝置名稱)。

補充

- 本裝置上設定的名稱會顯示。可在功能設定清單中檢查裝置名稱。

4 本裝置的控制面板上出現下列畫面。選取所要連線的行動裝置並按下 [是 (開始)]。

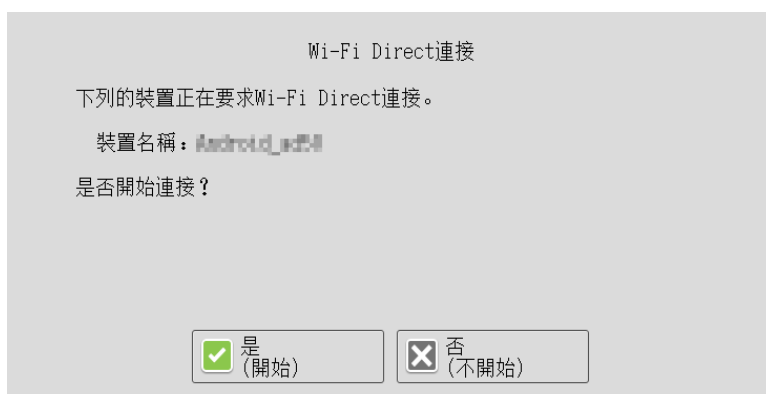

在 Android OS/iOS 的手動連線

補充

- 若要手動連線至行動裝置，則在本裝置上機器管理模式的 [規格設定] > [網路設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi Direct 設定] 中必須為 [群組設定] 選取 [群組擁有者]。

1 選取首頁畫面上的 [機器確認 (碼錶確認)]。

2 按下 [裝置資訊] 標籤上的 [無線 LAN]。



- 3** 檢查 [Wi-Fi Direct 連接狀況] 中的 [SSID:] 及 [複雜密碼:]。



- 4** 開啓行動裝置上的 Wi-Fi 設定畫面並開啓 Wi-Fi。

- 5** 從清單中，輕觸步驟 3 所勾選裝置的 SSID。

- 6** 輸入步驟 3 所勾選裝置的通關密碼。

從行動裝置列印

行動裝置能用 Print Utility (Android OS/iOS)、AirPrint (iOS) 和 Mopria® (Android OS) 將列印工作發送至本裝置。本部分以 Android 裝置使用 Print Utility 列印為解說範例。

補充

- 您可從 Google Play™ 下載 Print Utility for Android，而 Print Utility for iOS 則可從 App Store 下載。
- 如需了解作業上的其他資訊，請參閱行動裝置的指示手冊。
- 如需了解列印公用程式的其他資訊，請參照我們的官網。

- 1 啟動 [Fuji Xerox 列印公用程式]。
- 2 輕觸 [列印] 並選取所要列印的項目。
- 3 輕觸 [印表機設定] 並選取要用來列印的裝置。

補充

- 如果清單上並未出現所要的印表機，請輕觸手動設定然後設定 Wi-Fi Direct 的 IP 位址。可以參照 "在 Android OS/iOS 的手動連線" (P.13) 中的作業程序來檢查 IP 位址。

啓用印表機的 iBeacon

您可透過 Bluetooth 無線技術使用印表機的 iBeacon 立即找到附近的裝置；透過 AirPrint 列印時，可從 iOS 裝置上的 [動作] 選單 > [列印] > [印表機] 選取所需的裝置。無須輸入 PIN 代碼。

當 Bonjour 無法搜尋到不同子網路上的裝置時，可以使用印表機的 iBeacon 進行搜尋。

- 1 在網際網路瀏覽器的位址方塊輸入本裝置的 IP 位址，然後按 <Enter> 鍵啟動 CentreWare Internet Services。
- 2 點選 [內容] 標籤。

補充
 - 如果本裝置提示輸入機器管理者的使用者 ID 和密碼，請輸入。
- 3 點選 [網路設定] > [通訊協定設定] > [藍芽低電力]。[藍芽低電力] 會隨即顯示。
- 4 選取 [藍芽低電力連接埠狀態] 勾選框。
- 5 選取 [印表機的 iBeacon] 勾選框。
- 6 點選 [套用新的設定]。
- 7 點選 [重新啟動]。本裝置重新啟動後，印表機的 iBeacon 開始生效。

錯誤代碼

當本裝置的顯示器上出現錯誤代碼時，請參照下表中的錯誤代碼來解決問題。

參照

- 如果顯示出的錯誤代碼並未表列於下表中時，請參閱「操作說明書」。

錯誤代碼	原因及處置
018-424	【原因】 WPA-Enterprise 的根或用戶端證明書不存在。 【處置】 在本裝置中登記根或用戶端證明書。 若您無法取得任何證明書，請使用除 WPA-Enterprise 以外的選項。
018-425	【原因】 WPA-Enterprise 的根或用戶端證明書無效或無法取得。 【處置】 檢查證明書內容並在本裝置登記有效的根或用戶端證明書。 若您無法取得任何證明書，請使用除 WPA-Enterprise 以外的選項。
018-426	【原因】 WPA-Enterprise 的伺服器端證明書無效或無法取得。 【處置】 - 檢查伺服器端證明書是否未過期。檢查證明書格式與數位簽名演算法是否正確。 - 若您無法取得有效的伺服器端證明書，請選擇除 WPA-Enterprise 以外的選項。
018-427	【原因】 在 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 之間的位址範圍重複。 【處置】 變更 Wi-Fi Direct DHCP 伺服器的 IP 位址設定以避免重複。
018-428	【原因】 無線 LAN 模組未正確連接。 【處置】 關閉本裝置電源，然後檢查連線。
018-429	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv4 位址重複。 【處置】 變更本裝置或網路上裝置的 IPv4 位址。
018-430	【原因】 網路上用於 Wi-Fi Direct 的 IPv4 位址重複。 【處置】 變更本裝置或網路上裝置的 IPv4 位址。
018-431	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv6 位址（自行指派位址 1 或 DHCPv6 位址）重複。 【處置】 變更網路上裝置的 IPv6 位址。
018-432	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv6 位址（自行指派位址 2）重複。 【處置】 變更網路上裝置的 IPv6 位址。
018-433	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv6 位址（自行指派位址 3）重複。 【處置】 變更網路上裝置的 IPv6 位址。
018-434	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv6 位址（手動指定）無效。 【處置】 手動變更裝置設定的 IPv6 位址。
018-435	【原因】 網路上用於 Wi-Fi 的 IPv6 位址（手動指定）重複。 【處置】 手動變更裝置設定的 IPv6 位址，或變更行動裝置位址。
018-436	【原因】 在用於 Wi-Fi 網路上的裝置連結本地位址重複。 【處置】 變更網路裝置的 IPv6 位址。
018-439	【原因】 Wi-Fi Direct 因隨機操作衝突而發生錯誤。 【處置】 變更 [通信模式] 為 [Infrastructure]。

錯誤代碼	原因及處置
018-440	【原因】 Wi-Fi Direct 因 IPv6 衝突而發生錯誤。 【處置】 變更 [IP 模式] 為 [雙重架構] 或 [IPv4 模式]。
018-441	【原因】 Wi-Fi Direct 因 5 GHz 模式衝突而發生錯誤。 【處置】 變更 [動作頻率帶] 為 [自動] 或 [2.4 GHz]。
018-443	【原因】 在用於 Wi-Fi 網路上更新 DNS 伺服器 IPv4 位址和主機名稱失敗。 【處置】 檢查 DNS 伺服器的 IP 位址是否正確設定。
018-444	【原因】 在用於 Wi-Fi 網路上更新 DNS 伺服器 IPv6 位址和主機名稱失敗。 【處置】 檢查 DNS 伺服器的 IP 位址是否正確設定。

注意事項與限制

- 當有線 LAN (Ethernet1) 設為主要網路時，經由無線 LAN 的 Wi-Fi 連接或 Wi-Fi-Direct 連接將不提供下列功能。
 - Network Scanner Utility 3
 - 掃描 (PC 儲存)
 - 掃描 (WSD)
 - Print Utility 的影像掃描功能

補充

- WSD 代表裝置 Web 服務。

為了機器的安全使用

警告

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法，如下所示：



第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



本設備在 5.25 ~ 5.35 GHz 頻帶內操作時，限於室內使用。

Slave: 本器材不具主控運作模式動態頻率選擇及受控運作模式動態頻率選擇不具 active scan or Ad-hoc 功能。

規格

此部分表列出本配件的主要規格。請注意，產品規格及外觀如有變更恕不另行通知。

項目	說明
規格	IEEE 802.11a/b/g/n 1Tx1R (理論值：72 Mbps)
傳送方式 *1	IEEE 802.11a 5 GHz (調變配置：OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz (調變配置：DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz (調變配置：OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz (調變配置：OFDM) • 彙總方式：A-MPDU 接收及 A-MSDU • HT20 模式 (高輸送量模式)
認證／加密方法 *2	WPA2-PSK (AES) 混合模式 Personal (AES/TKIP) WEP (64 bit/128 bit) WPA2-Enterprise (AES) 混合模式 Enterprise (AES/TKIP) IEEE 802.1x (PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)
頻道 *3	2.4 GHz 頻帶：1 至 13 ch 5 GHz 頻帶：36 至 64 ch、100 至 140 ch
天線	內部 2.4 GHz/5 GHz 雙頻帶
尺寸	45 x 35 x 33 mm
重量	22 g

*1 :對於 Wi-Fi Direct 模式，IEEE 802.11a/b/g/n；對於 Wi-Fi Adhoc 模式，IEEE802.11b/g

*2 :對於 Wi-Fi Direct 模式，WPA2-PSK (AES)；對於 Wi-Fi Adhoc 模式，WEP

*3 :對於 Wi-Fi Adhoc 模式，僅 2.4 GHz 頻帶

重要

- 在 Wi-Fi Direct 模式能與 Wi-Fi Infrastructure 同時操作。
- 在 Wi-Fi Direct 模式可連線多達三個裝置。

