

Apeos C3060
Apeos C2560
Apeos C2060

참조 가이드는 공식 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
공식 홈페이지에서 국가 또는 지역을 선택하십시오.
검색창에서 사용 중인 기종명을 검색해 주십시오.

<https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support>



사용 설명서

본 기계를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 읽어 주십시오. 본 매뉴얼은 다 읽으신 후에도 보관해 주십시오.

- 본 매뉴얼의 편집, 변경 또는 무단 전재를 하지 마십시오.
- 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 매뉴얼에 기재되어 있는 화면이나 일러스트는 하나의 예입니다. 사용하시는 기종이나 소프트웨어, OS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

사용 전 반드시 읽어 주십시오

본 기계를 사용하기 전에 《참조 가이드 본체편》에 기재되어 있는 “사용권 계약” (어도비사의 소프트웨어 사용에 관한 조항)을 반드시 읽어 주십시오.

참조 가이드는 공식 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

각 소프트웨어에 해당 되는 각 조항에 승인을 하는 경우에만 사용해 주십시오. 사용을 시작하면 각 조항의 모든 사항에 대해 승낙한 것으로 간주됩니다. 만약 “소프트웨어 사용 허가 사항”에 승낙하지 않을 경우, 본 제품을 구입하신 판매점으로 문의해 주십시오.

2024년 3월 GM1678K2-3 초판

안전하게 사용하기 위하여

본 기계를 사용하기 전에 안전한 사용을 위해 반드시 "안전하게 사용하기 위하여"를 읽어 주십시오.

본 기계와 완장품은 안전 검사 기관의 승인과 환경 규정 등 엄격한 안전 요건을 준수하고 있음을 시험을 통해 입증되었습니다. 다음 지시에 따라 안전하게 사용하여 주십시오.

⚠ 경고

새 기능의 추가나 외부 장치와의 연결 등 허가되지 않은 방법으로 기계를 변경하면 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 자세한 내용은 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

기계에 표시된 모든 경고사항을 준수하여 주십시오. 경고 표시는 다음을 의미합니다.

	위험	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으며, 위험 정도가 심하다고 판단되어지는 사항이 있습니다.
	경고	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
	주의	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 상해를 입거나 물질적인 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ : 기계를 취급할 때 주의해야 할 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 제품을 안전하게 사용하여 주십시오.



⊘ : 해서는 안되는 금지사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 금지되어 있는 행위는 절대로 행하지 말아 주십시오.



● : 반드시 해야 할 지시 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 반드시 실시하여 주십시오.



지시



플러그를
뽑을 것



접지를
연결할 것

■ 전기 안전

⚠ 경고

본 기계는 사양표에 명시된 전원을 사용합니다. 사용 중인 전원이 기계의 사양에 맞는지 확인할 경우에는 전력 회사에 문의하여 주십시오.



경고: 기계에 접지선을 연결하여 주십시오. 본 기계의 플러그에는 접지핀이 있습니다. 플러그를 접지식 콘센트에만 꽂아 주십시오. 플러그를 콘센트에 꽂을 수 없는 경우에는 감전되지 않도록 전기 기술자에게 문의하여 해당 콘센트를 교환하여 주십시오. 접지 연결 단자가 없는 콘센트에는 접지식 어댑터 플러그를 절대로 꽂지 마십시오. 접지선을 잘못 연결하면 감전될 수 있습니다.



전원 코드를 접지된 콘센트에 직접 꽂아 주십시오. 과열이나 화재를 예방하려면 확장 코드, 멀티 플러그 어댑터, 멀티 커넥터는 사용하지 마십시오. 콘센트가 접지되어 있는지 확인할 경우에는 당사 대리점에 문의하여 주십시오.



기계를 정격 전류 또는 정격 전압을 초과하는 분기 회로나 콘센트에서 연결하십시오. 정격 전류와 정격 전압은 기계 뒷면에 있는 사양표를 참고하여 주십시오.



젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.



전원 코드에 물건을 올려 놓지 마십시오.



플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 합니다. 먼지가 많거나 습한 환경에서는 커넥터에 미세 전류가 흘러 열이나 화재가 발생할 수 있습니다.



감전과 화재를 예방하려면 반드시 기계와 함께 제공된 전원 코드나 당사에서 지정한 전원 코드만 사용하여 주십시오. 전원 코드는 본 기계에만 사용하는 전용 코드입니다. 다른 제품에는 사용하지 마십시오. 전원 코드를 손상하거나 개조하면 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다. 전원 코드가 손상되었거나 절연선이 노출된 경우에는 당사 대리점에 요청하여 교환하십시오. 손상된 코드를 사용하면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의



본 기계의 전원을 완전히 차단하려면 전원 콘센트에서 전원 플러그를 빼야 합니다. 긴급 시에 플러그를 쉽게 뺄 수 있도록 본 기계를 전원 콘센트 가까이 설치하여 주십시오.



기계를 청소할 경우에는 전원 스위치를 끄고 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 전원이 연결된 상태에서 기계 내부에 접근하면 감전될 수 있습니다.



기계의 전원 스위치가 켜져 있는 상태에서는 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 전기가 흐르는 커넥터를 꽂거나 뺄면 플러그가 변형되고 열이 발생하여 화재가 날 수 있습니다.



전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 코드 대신에 플러그를 쥐고 뽑아 주십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



주말이나 장기 휴가 시 기계(팩스 기능 등)를 사용하지 않을 때에는 전원 스위치를 끄고 기계의 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 단, 전원 스위치를 끄면 팩스가 수신되지 않으므로 주의하여 주십시오.



1개월에 한 번은 기계의 전원을 끄고 다음 항목을 점검하여 주십시오.

- 전원 코드가 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있습니까?
 - 전원 플러그에 열이 많이 나거나, 부식되었거나, 구부러져 있지는 않습니까?
 - 전원 플러그나 전원 콘센트에 먼지가 끼어 있지는 않습니까?
 - 전원 코드에 균열 또는 마모된 흔적은 없습니까?
- 만일 이상을 발견하였을 경우에는 먼저 전원 스위치를 끄고 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

■ 기계 설치 시 주의

⚠ 경고



사람들이 전원 코드를 밟거나 전원 코드에 걸려 넘어질 수 있는 곳에는 기계를 설치하지 마십시오. 마찰이나 과도한 압력으로 인해 열이 발생하여 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의



다음과 같은 장소에는 기계를 설치하지 마십시오.

- 발열기나 기타 난방 장치와 가까운 장소
- 휘발성 가연물 또는 커튼 등의 타기 쉬운 것과 가까운 장소
- 고온, 다습, 먼지가 많거나 환기가 잘 되지 않는 장소
- 직사광선이 닿는 장소
- 조리대 또는 가슴기와 가까운 장소



소아 주변에 포장재를 두지 않도록 주의하십시오. 얇은 비닐(필름)이 코와 입에 달라붙어 호흡을 방해할 수 있습니다.




기계는 약 68 kg(최소 구성시)을 지탱할 수 있는 편평하고 단단한 곳에 설치합니다. 그렇지 않으면 기계가 기울어졌을 때 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.




환기가 잘되는 곳에 설치하여 주십시오. 기계 환기구 주위에 환기를 막는 물건이 없도록 합니다. 환기가 되지 않으면 기계 내부가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 다음과 같이 환기와 전원 플러그를 위한 최소 공간을 확보하여 주십시오. 이상을 발견하면 전원 플러그를 뽑습니다.

최소 구성시

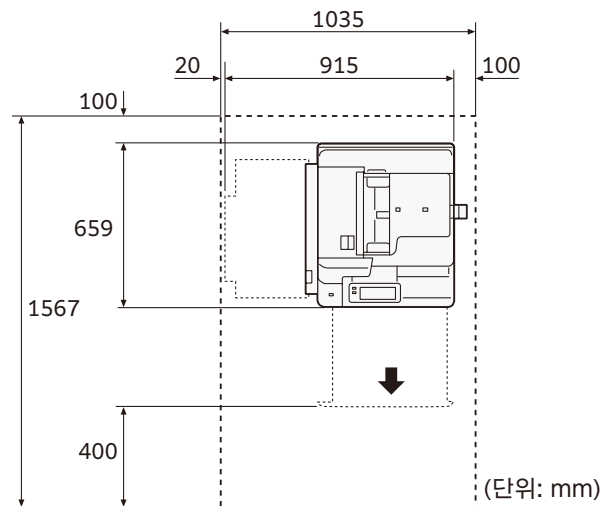

기계를 10° 이상 기울이지 마십시오. 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.

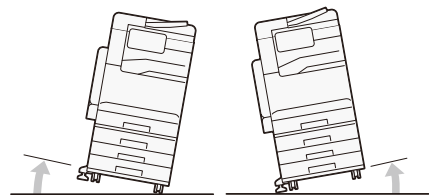

기계를 설치한 후에는 항상 캐스터에 있는 바퀴잠금장치로 고정하여 주십시오. 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.



전선 및 케이블을 묶을 때에는 항상 당사에서 제공하는 케이블 끈과 나선형 통을 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다.

■ 기계 사용상의 주의

⚠ 경고

 사용자용 제품 유지보수 절차는 기계와 함께 제공된 매뉴얼에 기재되어 있습니다. 매뉴얼에 명시되지 않은 방법으로 기계를 유지보수하지 마십시오.

 본 기계는 사용자가 안전한 영역에만 접근할 수 있도록 설계되어 있습니다. 위험한 영역은 사용자가 접근하지 못하도록 공구를 사용해야 떼어낼 수 있는 커버 또는 보호대로 씌워져 있습니다. 커버 또는 보호대를 절대로 떼어내지 마십시오.

 감전과 화재를 예방하려면 다음과 같은 상황에서 기계의 전원을 즉시 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

- 기계에서 연기가 나거나 표면이 이상하게 뜨거울 경우
- 기계에서 이상한 소음이나 냄새가 날 경우
- 전원 코드가 손상되었거나 마모된 경우
- 회로 차단기, 퓨즈, 기타 안전 장치가 작동할 경우
- 기계에 액체를 쏟은 경우
- 기계에 물이 들어간 경우
- 기계의 일부가 손상된 경우

 기계의 슬롯이나 구멍에 물체를 넣지 마십시오. 기계 위에 다음과 같은 물건은 올려놓지 마십시오.

- 화병, 컵과 같이 물이 담긴 용기
- 스테이플이나 클립과 같은 금속류
- 무거운 물건

기계에 액체를 쏟았거나 금속물질이 들어간 경우에는 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

 접힌 용지나 먹지, 코팅용지, 전도성 잉크의 서식 용지 등 전도율이 높은 용지는 사용하지 마십시오. 용지가 걸리면 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다.

 기계를 청소할 때에는 지정된 전용 청소 용품만 사용하여 주십시오. 다른 용품을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.

 한번에 2개 이상의 용지 트레이를 꺼내지 마십시오. 여러 트레이가 열려 있는 상태에서 누군가가 실수로 밀면 기울어져 넘어질 수 있습니다. 이로 인해 부상을 입을 수 있습니다. 용지 트레이를 열 때는 하나씩 차례대로 여십시오.

 걸린 용지를 제거하기 위해 트레이를 빼낼 경우에는 당사의 대리점에 문의하여 주십시오. 트레이를 함부로 빼내지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.

 제품과 함께 제공된 미디어(예를 들어, CD-ROM, DVD)를 재생할 때는 지원되는 장치를 사용하십시오. 그렇지 않으면 큰 소리로 스피커 또는 청력 손상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

 본 기계에 표시 및 함께 제공된 경고사항을 항상 준수하여 주십시오. 화상과 감전을 예방하려면 "고온" 또는 "고전압"으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

 전기식과 기계식 안전 스위치가 작동하는지 확인합니다. 안전 스위치에 자기성 물체를 가까이 두지 마십시오. 자기성 물체로 인해 기계가 돌발적으로 작동하여 부상이나 감전을 입을 수 있습니다.

 기계 내부 깊숙히 걸린 용지, 특히 정착부나 롤러 주위에 있는 용지는 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 부상이나 화상을 입을 수 있습니다. 즉시 전원 스위치를 끄고 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

 작동 중일 때에는 Finisher 용지 배출 부분을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

 걸린 스테이플 침을 제거할 때에는 주의하여 주십시오.

 사용한 스테이플이 출력 용지 밖으로 나와 있을 수 있습니다. 스테이플에 다치지 않도록 주의하십시오.

 안전 스위치를 절대로 만지지 마십시오. 앞 커버가 열려 있는 경우 안전 스위치가 활성화되어 기계가 중단됩니다. 동전 또는 나사 드라이버로 안전 스위치에 압력을 가하지 마십시오. 기계가 활성화되어 다칠 수 있습니다.

 용지의 펀치 구멍에 스테이플하지 마십시오. 스테이플의 뾰족한 부분에 다칠 수 있습니다.

 두꺼운 원고를 원고대 유리에 놓을 때 너무 세게 누르지 마십시오. 원고대 유리가 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.

 기계를 1시간 이상 사용할 때에는 매 1시간마다 10~15분 정도 눈을 쉬어 주십시오.

 기계를 다른 곳으로 옮길 때에는 대리점에 문의하여 주십시오.

 기계를 장시간 사용하거나 대량으로 복사 또는 프린트할 때에는 환기에 유념하여 주십시오. 환기가 되지 않는 실내에서는 오존과 같은 냄새로 인하여 사무실 공기가 나빠질 수 있습니다. 적절한 환기를 통해 쾌적하고 안전한 사무실 환경을 유지하여 주십시오.

■ 소모품 취급 시 주의

⚠ 경고

- ! 모든 소모품은 포장이나 상자에 표기된 지침에 따라 보관하여 주십시오.
- ! 흘린 토너 및 제품 내부, 토너 카트리리지, 토너 회수통 안의 잔류 토너를 진공청소기로 청소하지 마십시오. 진공청소기 안에서 불꽃점화가 발생해 폭발할 수 있습니다. 바닥에 떨어진 토너를 닦아낼 경우에는 빗자루나 젖은 헝겊으로 닦아 주십시오. 많은 양의 토너를 쏟은 경우에는 당사 대리점에 문의하여 주십시오.
- ⊘ 토너 카트리리지를 불 속에 버리지 마십시오. 카트리리지에 남아있는 토너에 불이 붙어 폭발할 수 있으며 그로 인해 화상을 입을 수 있습니다. 다 사용한 토너 카트리리지는 당사 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.
- ⊘ 토너 회수통을 불 속에 버리지 마십시오. 토너에 불이 붙어 폭발할 수 있으며 그로 인해 화상을 입을 수 있습니다. 다 사용한 토너 회수통은 당사 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.

⚠ 주의

- ! 드럼 및 토너 카트리리지는 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오. 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구고, 물을 마신 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.
- ! 드럼 및 토너 카트리리지를 교환할 때에는 토너가 흘날릴 수 있으므로 주의하여 주십시오. 흘날린 경우에는 토너가 피부나 옷에 묻거나, 토너를 흡입 또는 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- !
 - 토너가 피부나 옷에 묻었을 경우에는 비눗물로 잘 씻어 주십시오.
 - 토너 분진이 눈에 들어갔으면 통증이 멈출 때까지 적어도 15분 정도 물로 씻어 주십시오. 상황에 따라 의사의 진단이 필요할 수도 있습니다.
 - 토너 분진을 흡입한 경우 공기가 맑은 곳으로 이동한 후 물로 여러 번 헹구어 주십시오.
 - 토너를 마신 경우에는 마신 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구어 낸 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.

■ 규정

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.



안전확인대상생활화학제품 표시사항
본체 동봉용 토너 카트리리지

1. 신고번호	2. 제품명	3. 중량	4. [사용물질] 주요물질
GB20-18-0249	676케이 8215(676K 8215)	450g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 8216(676K 8216)	280g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 8217(676K 8217)	280g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 8218(676K 8218)	280g	폴리에스테르수지
5. 품목 : 인쇄용 잉크·토너 6. 용도 : 인쇄용 토너 7. 제형 : 카트리리지형 8. 제조연월 : 별도표기(측면) 9. 제조국명, 제조회사 : 일본, 후지필름비즈니스이노베이션(주) 10. 수입자, 주소, 연락처 : 한국후지필름비즈니스이노베이션(주) 서울특별시 중구 서소문로 11길 19, 1544-8988 11. 사용상 주의사항 ① 제품을 교체·제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. ② 내용물 누출시 분진·미스트·증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오. ③ 가정용 진공청소기로 토너를 청소하지 말고, 젖은 천으로 닦아 내십시오. 12. 응급처치 사항 ① 내용물이 눈이나 피부에 묻으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와상의하십시오. ② 내용물을 흡입한 경우 다량의 물로 씻거나 마신 후 의사의 진료를 받으십시오.			

사용자 매뉴얼

사용자 매뉴얼은 웹 사이트에서 입수할 수 있고, 인터넷 연결이 필요합니다.
서비스 제공 업체 및 데이터 요금은 사용자의 책임입니다.

모바일 기기에서 QR 코드를 스캔하거나, 웹 브라우저를 이용하여
<https://support-fb.fujifilm.com> 으로 이동합니다.
지도가 나타나면 국가를 선택합니다.



1. 검색창에 제품의 이름이나번호를 입력합니다.
2. 제안 목록에서 해당 제품을 선택합니다.
3. 매뉴얼 탭을 선택합니다.

고객 온라인 도움말이 추가로 필요한 경우

<https://support-fb.fujifilm.com> 으로 이동합니다.

■ 드라이버 & 유틸리티

최신 제품 지원 도구 온라인에 액세스
당사의 제품을 위해 완전히 시험을 거친 드라이버, 유틸리티와 소프트웨어 패치를 이용할 수 있습니다.

■ 온라인 도움말 & 제품 교육

필요할 때 사용 준비가 되는 빠른 자기 주도 지원
솔루션은 여러 언어로 제공됩니다. 유용한 포스터, “사용 방법” 안내서, 비디오 지침서 등을 다운로드하여 주십시오.
데스크탑과 모바일 보기용으로 설계된 당사의 사이트는 초와 분 단위의 빠른 자기 주도 지원을 제공합니다.

제품 상담이 필요하신가요?

비디오 솔루션은

<https://www.youtube.com/supportfbfujifilm> 에서 이용 가능합니다.

■ 제품사용 및 기술문의

기술지원센터

현지 온라인 지원 웹사이트를 통해 하드웨어 또는 소프트웨어 지원 요청을 기록합니다.

저희 인력은 고도로 숙련된 업계 인증 받은 전문가입니다. 첨단 실험실 및 원격 진단 도구에 액세스하여 문제를 반복 테스트하고 적시에
솔루션을 제공합니다.

제품 개발 및 엔지니어링에 대한 직접 액세스로, 이 전문팀은 복잡한 기술 문제 해결을 지원합니다.

■ 온라인 문의

로컬 기술 지원 센터 전화 세부정보는 해당 국가의 “온라인문의” 링크를 통해 액세스할 수 있습니다.

웹사이트에서 국가를 선택하십시오. <https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support>