

Apeos C7071 / Apeos C6571
Apeos C5571 / Apeos C4571

사용 설명서

본 기기를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 읽어 주십시오. 본 매뉴얼은 다 읽으신 후에도 보관해 주십시오.
모델 배리에이션에 대한 자세한 내용은 《참조 가이드 - 본체편》을 참조하십시오.

- 본 매뉴얼의 편집, 변경 또는 무단 전재를 하지 마십시오.
- 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 매뉴얼에 기재되어 있는 화면이나 일러스트는 하나의 예입니다. 사용하시는 기종이나 소프트웨어, OS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

2024년 9월 GM1990K2-1 초판
©FUJIFILM Business Innovation Corp.

안전하게 사용하기 위하여

본 기기를 사용하기 전에 안전한 사용을 위해 반드시 “안전하게 사용하기 위하여” 를 읽어 주십시오.
본 기기와 권장품은 안전 검사 기관의 승인과 환경 규정 등 엄격한 안전 요건을 준수하고 있음을 시험을 통해 입증되었습니다. 다음 지시에 따라 안전하게 사용하여 주십시오.

⚠ 경고

새 기능의 추가나 외부 장치와의 연결 등 허가되지 않은 방법으로 본 기기를 변경하면 본 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다. 자세한 내용은 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

기기에 표시된 모든 경고사항을 준수하여 주십시오. 경고 표시는 다음을 의미합니다.

⚠ 위험	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으며, 위험 정도가 심하다고 판단되어지는 사항이 있습니다.
⚠ 경고	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
⚠ 주의	이 표시를 무시한 채 잘못 취급하면 사용자가 상해를 입거나 물질적인 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ : 기기를 취급할 때 주의해야 할 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 제품을 안전하게 사용하여 주십시오.

주의

정전기
파손 주의

발화주의

폭발주의

감전주의

고온주의

회전물주의

손끼임주의

회전부 주의

베임 주의

⊘ : 해서는 안되는 금지사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 금지되어 있는 행위는 절대로 행하지 말아 주십시오.

금지

화기금지

접촉금지

접촉금지

접촉금지

접촉금지

접촉금지

접촉금지

● : 반드시 해야 할 지시 사항을 나타냅니다. 지시 내용을 잘 읽으신 후 반드시 실시하여 주십시오.

지시

플러그를
뽑을 것

접지를
연결할 것

■ 전기 안전

⚠ 경고

본 기기는 사양표에 명시된 전원을 사용합니다. 사용 중인 전원이 기기의 사양에 맞는지 확인할 경우에는 전력 회사에 문의하여 주십시오.



경고: 기기에 접지선을 연결하여 주십시오. 본 기기의 플러그에는 접지핀이 있습니다. 플러그를 접지식 콘센트에만 꽂아 주십시오. 플러그를 콘센트에 꽂을 수 없는 경우에는 감전되지 않도록 전기 기술자에게 문의하여 해당 콘센트를 교환하여 주십시오. 접지 연결 단자가 없는 콘센트에는 접지식 어댑터 플러그를 절대로 꽂지 마십시오. 접지선을 잘못 연결하면 감전될 수 있습니다.



전원 코드를 접지된 콘센트에 직접 꽂아 주십시오. 정격이 아닌 연장 코드, 멀티 플러그 어댑터, 멀티 커넥터는 사용하지 마십시오. 발열로 인해 화재가 발생하게 됩니다. 콘센트가 접지되어 있는지 확인하려면 당사 대리점에 문의하여 주십시오.



본 기기를 정격 전류 또는 정격 전압을 초과하는 분기 회로나 콘센트에서 연결하십시오. 정격 전류와 정격 전압은 기기 뒷면에 있는 사양표를 참고하여 주십시오.



젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 그렇게 하면 감전하게 됩니다.



전원 코드에 물건을 올려 놓지 마십시오.



플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. 먼지가 많거나 습한 환경에서는 커넥터에 미세 전류가 흘러 발열로 인해 화재가 발생하게 됩니다.



본 기기와 함께 제공된 전원 코드나 당사에서 지정한 전원 코드만 사용하십시오. 그렇게 하지 않으면 감전과 화재가 발생하게 됩니다. 전원 코드는 본 기기에만 사용할 수 있는 전용 코드입니다. 다른 제품에는 사용하지 마십시오. 전원 코드를 손상시키거나 개조하지 마십시오. 손상 및 개조. 열이 발생하여 결국 감전이나 화재가 발생하게 됩니다. 전원 코드가 손상되거나 절연선이 노출된 경우에는 당사 대리점에 문의하여 교체하십시오. 손상되거나 절연되지 않은 코드를 사용하지 마십시오. 감전과 화재가 발생하게 됩니다.

⚠ 주의



본 기기의 전원을 완전히 차단하려면 전원 콘센트에서 전원 플러그를 빼야 합니다. 긴급 시에 플러그를 쉽게 뺄 수 있도록 본 기기를 전원 콘센트 가까이 설치하여 주십시오.



본 기기를 청소할 때는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오. 전원이 연결된 상태에서 기기 내부에 접근하면 감전하게 됩니다.



본 기기의 전원이 켜져 있는 상태에서 전원 플러그를 뽑거나 다시 꽂지 마십시오. 전기가 흐르는 커넥터를 꽂거나 뽑으면 플러그가 변형되고 열이 발생하여 결국 화재가 발생하게 됩니다.



전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때에는 반드시 코드 대신에 플러그를 쥐고 뽑아 주십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 감전이나 화재가 발생하게 됩니다.



오랜 기간 동안 본 기기(팩스 기능 등)를 사용하지 않을 때에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 단, 전원을 끄면 팩스가 수신되지 않으므로 주의하여 주십시오.



1개월에 한 번은 본 기기의 전원을 끄고 다음 항목을 점검하여 주십시오.

- 전원 코드가 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있습니까?
 - 전원 플러그에 열이 많이 나거나, 부식되었거나, 구부러져 있지는 않습니까?
 - 전원 플러그나 전원 콘센트에 먼지가 끼어 있지는 않습니까?
 - 전원 코드에 균열 또는 마모된 흔적은 없습니까?
- 만일 이상을 발견하였을 경우에는 먼저 전원을 끄고 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

■ 설치 시 주의

⚠ 경고



사람들이 전원 코드를 밟거나 전원 코드에 걸려 넘어질 수 있는 곳에는 본 기기를 설치하지 마십시오. 마찰이나 과도한 압력으로 인해 열이 발생하여 결국 감전이나 화재가 발생하게 됩니다.

⚠ 주의



다음과 같은 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오.

- 발열기나 기타 난방 장치와 가까운 장소
- 휘발성 가연물 또는 커튼 등의 타기 쉬운 것과 가까운 장소
- 고온, 다습, 먼지가 많거나 환기가 잘 되지 않는 장소
- 직사광선이 닿는 장소
- 조리대 또는 가슴기와 가까운 장소



어린이 주변에 포장재를 두지 않도록 주의하십시오. 얇은 비닐(필름)이 코와 입에 달라붙어 호흡을 방해하게 됩니다.




126 kg(최소 구성시)을 지탱할 수 있는 편평하고 단단한 곳에 본 기기를 설치하십시오. 그렇지 않으면 본 기기가 기울어질 경우 넘어져 부상의 원인이 됩니다.




환기가 잘되는 곳에 설치하여 주십시오. 본 기기 환기구 주위에 환기를 막는 물건이 없도록 합니다. 환기가 되지 않으면 기기 내부가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 다음과 같이 환기와 전원 플러그를 위한 최소 공간을 확보하여 주십시오. 이상을 발견하면 전원 플러그를 뽑습니다.

최소 구성시

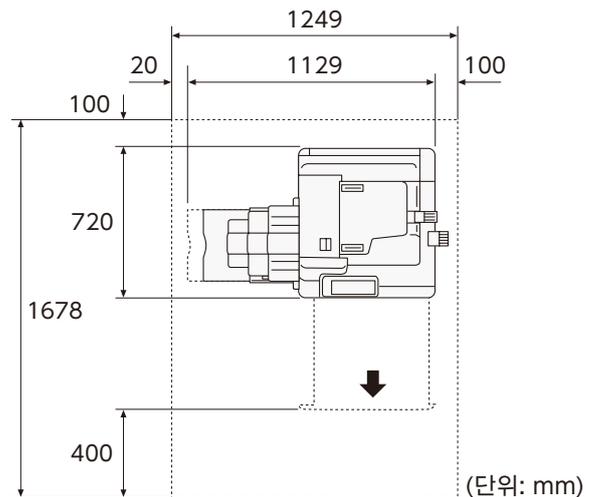

본 기기를 10° 이상 기울이지 마십시오. 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입게 됩니다.

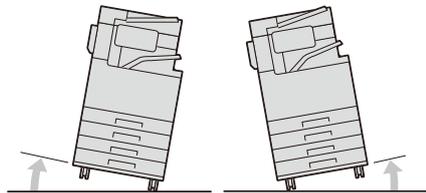

본 기기를 설치한 후에는 항상 캐스터에 있는 바퀴잠금장치로 고정하여 주십시오. 그렇지 않으면 넘어져 부상을 입게 됩니다.



전선 및 케이블을 묶을 때에는 항상 당사에서 제공하는 케이블 끈과 나선형 통을 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 고장이 발생하게 됩니다.


■ 기기 사용상의 주의

⚠ 경고


-  사용자용 제품 유지보수 절차는 본 기기와 함께 제공된 매뉴얼에 기재되어 있습니다. 매뉴얼에 명시되지 않은 방법으로 기기를 유지보수하지 마십시오.
-  본 기기는 사용자가 안전한 영역에만 접근할 수 있도록 설계되어 있습니다. 위험한 영역은 사용자가 접근하지 못하도록 공구를 사용해야 떼어낼 수 있는 커버 또는 보호대로 씌워져 있습니다. 이러한 커버나 보호대를 절대로 떼어내지 마십시오. 감전과 부상이 발생하게 됩니다.
-  다음과 같은 상황에서는 즉시 본 기기의 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 당사 대리점에 문의하여 주십시오. 기기를 계속 사용하면 감전이나 화재가 발생하게 됩니다.
 - 본 기기에서 연기가 나거나 표면이 이상하게 뜨거울 경우
 - 본 기기에서 이상한 소음이나 냄새가 날 경우
 - 전원 코드가 손상되었거나 마모된 경우
 - 회로차단기, 퓨즈, 기타 안전 장치가 작동할 경우
 - 본 기기에 액체를 쏟은 경우
 - 본 기기에 물이 들어간 경우
 - 본 기기의 일부가 손상된 경우
-  본 기기의 슬롯이나 구멍에 물체를 넣지 마십시오. 본 기기 위에 다음과 같은 물건은 올려놓지 마십시오.
 - 화병, 컵과 같이 물이 담긴 용기
 - 스테이플이나 클립과 같은 금속류
 - 무거운 물건
 본 기기에 액체를 쏟거나 금속물질이 들어가면 감전이나 화재가 발생하게 됩니다.
-  점힌 용지, 먹지, 전도성 코팅용지, 전도성 잉크의 서식 용지 등 전도율이 높은 용지는 사용하지 마십시오. 용지가 걸리면 단락되어 결국 화재가 발생하게 됩니다.
-  본 기기를 청소할 때에는 지정된 전용 청소 용품만 사용하여 주십시오. 다른 용품을 사용하면 본 기기의 성능이 저하될 수 있습니다. 분사식 클리너는 불이 붙거나 폭발할 수 있기 때문에 사용하지 마십시오.
-  한번에 2개 이상의 용지 트레이를 꺼내지 마십시오. 여러 트레이가 열려 있는 상태에서 누군가가 실수로 본 기기를 밀면 기울어져 넘어질 수 있습니다. 이로 인해 부상을 입게 됩니다. 용지 트레이를 열 때는 하나씩 차례대로 여십시오.
-  걸린 용지를 제거하기 위해 트레이를 빼내야 하는 경우에는 당사 대리점에 문의하여 주십시오. 트레이를 함부로 빼내지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
-  본 기기와 함께 제공된 미디어(예를 들어, CD-ROM, DVD)를 재생할 때는 지원되는 장치를 사용하십시오. 그렇지 않으면 큰 소리로 인해 스피커나 청력에 손상을 입게 됩니다.

⚠ 주의

-  본 기기에 표시되거나 함께 제공된 모든 경고사항을 항상 준수하여 주십시오. 화상과 감전을 예방하려면 "고온 주의" 또는 "감전 주의"로 표시된 부분을 만지지 마십시오.
-  전기식 및 기기식 안전 스위치가 작동하는지 확인하십시오. 안전 스위치에 자기성 물체를 가까이 두지 마십시오. 자기성 물체로 인해 본 기기가 돌발적으로 작동하여 부상이나 감전을 입을 수 있습니다.
-  본 기기에는 누전 차단기가 설치되어 있습니다. 누전이 발생하면 누전 차단기가 자동으로 전원을 차단하여 감전이나 화재를 예방합니다. 누전 차단기는 보통 ON 상태로 되어 있습니다. 1개월에 한 번은 누전 차단기가 정상으로 작동하는지 다음 순서에 따라 확인하여 주십시오.
 1. 본 기기의 전원을 끄십시오.
 2. RESET 버튼을 재설정 위치로 누릅니다. 버튼을 누른 후에는 계속 눌린 상태로 유지됩니다.

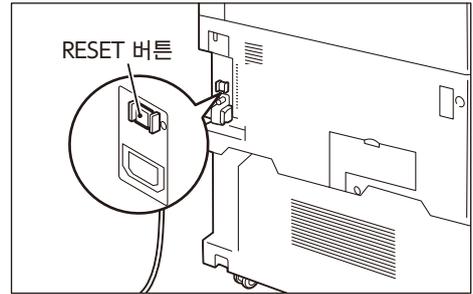

3. 펜 촉과 같이 끝이 뾰족한 물건으로 TEST 버튼을 가볍게 누릅니다. 눌린 상태의 RESET 버튼이 다시 튀어 나옵니다. 이제 누전 차단기 점검이 끝났습니다.

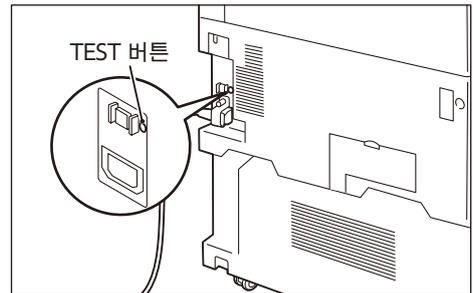

4. RESET 버튼을 다시 누릅니다.

누전 차단기가 정상적으로 작동하지 않으면 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

-  본 기기 내부 깊숙히 걸린 용지, 특히 정착부나 롤러 주위에 있는 용지는 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 부상이나 화상을 입게 됩니다. 즉시 본 기기의 전원을 끄고 당사 대리점에 문의하여 주십시오.
-  작동 중일 때에는 피니셔 용지 배출 부분을 만지지 마십시오. 부상을 입게 됩니다.
-  걸린 스테이플 침을 제거할 때에는 주의하여 주십시오.
-  스테이플 회수통을 분리할 때 사용한 스테이플에 다치지 않도록 주의하십시오.
-  사용한 스테이플이 출력 용지 밖으로 나와 있을 수 있습니다. 스테이플에 다치지 않도록 주의하십시오.
-  안전 스위치를 절대로 만지지 마십시오. 앞 커버가 열려 있는 경우 안전 스위치가 활성화되어 본 기기가 중단됩니다. 동전 또는 나사 드라이버로 안전 스위치에 압력을 가하지 마십시오. 본 기기가 활성화되어 부상을 입게 됩니다.
-  용지의 펀치 구멍에 스테이플하지 마십시오. 스테이플의 뾰족한 부분에 부상을 입게 됩니다.

 두꺼운 원고를 원고대 유리에 놓을 때 너무 세게 누르지 마십시오. 원고대 유리가 파손되어 부상을 입게 됩니다.

 본 기기를 장시간 사용할 때에는 1시간에 10~15분 정도 휴식을 취하여 눈과 손을 쉬어 주십시오.

 본 기기를 다른 곳으로 옮길 때에는 대리점에 문의하여 주십시오.

 본 기기를 장시간 사용하거나 대량으로 복사 또는 프린트할 때에는 환기에 유념하여 주십시오. 환기가 되지 않는 실내에서는 오존과 같은 냄새로 인하여 사무실 공기가 나빠질 수 있습니다. 적절한 환기를 통해 쾌적하고 안전한 사무실 환경을 유지하여 주십시오.

■ 소모품 취급 시 주의

경고

 모든 소모품은 포장이나 상자에 표기된 지침에 따라 보관하여 주십시오.

 흘린 토너 및 제품 내부, 토너 카트리지, 토너 회수통 안의 잔류 토너를 진공청소기로 청소하지 마십시오. 진공청소기 안에서 불꽃점화가 발생해 폭발하게 됩니다. 바닥에 떨어진 토너를 닦아낼 경우에는 빗자루나 젖은 헝겊으로 닦아 주십시오. 많은 양의 토너를 쏟은 경우에는 당사 대리점에 문의하여 주십시오.

 토너 카트리지를 불 속에 버리지 마십시오. 카트리지에 남아있는 토너에 불이 붙어 폭발하거나 화상을 입게 됩니다. 다 사용한 토너 카트리는 당사 대리점에 문의하여 폐기 처분하십시오.

 토너 회수통을 불 속에 버리지 마십시오. 토너에 불이 붙어 폭발할 수 있으며 그로 인해 화상을 입을 수 있습니다. 다 사용한 토너 회수통은 당사 대리점에 연락하여 폐기 처분합니다.

주의

 드럼 및 토너 카트리지는 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오. 실수로 토너를 마신 경우에는 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구고, 물을 마신 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.

 드럼 및 토너 카트리지를 교환할 때에는 토너가 흘날릴 수 있으므로 주의하여 주십시오. 흘날린 경우에는 토너가 피부나 옷에 묻거나, 토너를 흡입 또는 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

-  토너가 피부나 옷에 묻었을 경우에는 비눗물로 잘 씻어 주십시오.
- 토너 분진이 눈에 들어갔으면 통증이 멈출 때까지 적어도 15분 정도 물로 씻어 주십시오. 상황에 따라 의사의 진단이 필요할 수도 있습니다.
- 토너 분진을 흡입한 경우 공기가 맑은 곳으로 이동한 후 물로 여러 번 헹구어 주십시오.
- 토너를 마신 경우에는 마신 토너를 토해 내고, 물로 여러 번 헹구어 낸 후 신속히 의사의 진단을 받습니다.

■ 기타

본 제품은 약한 전자기파를 방출합니다. 심장 박동 조절 장치와 같은 의료 장치를 이식했거나 몸이 불편한 경우에는 즉시 본 제품으로부터 접근을 피하고 의사의 진단을 받습니다.

■ 규정

 한국 전기용품 안전관리법에 따라 이 장비에는 차폐 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.

정전기 방전(ESD) 손상을 방지하려면 내부 전자 부품을 만지기 전에 신체에서 정전기를 방전하십시오. 접지된 금속 물체(예: 패널의 도색되지 않은 금속 표면)를 만지면 정전기를 방전할 수 있습니다.



안전확인대상생활화학제품 표시사항
본체 동봉용 토너 카트리지

1. 신고번호	2. 제품명	3. 총량	4. [사용물질] 주요물질
GB20-18-0249	676케이 7617(676K 7617)	590g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 7618(676K 7618)	290g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 7619(676K 7619)	290g	폴리에스테르수지
GB20-18-0249	676케이 7620(676K 7620)	290g	폴리에스테르수지
5. 품목 : 인쇄용 잉크 · 토너		6. 용도 : 인쇄용 토너	
7. 제형 : 카트리지형		8. 제조연월 : 별도표기(측면)	
9. 제조국명, 제조회사 : 일본, 후지필름비즈니스이노베이션(주)			
10. 수입자, 주소, 연락처 : 한국후지필름비즈니스이노베이션(주) 서울특별시 중구 서소문로 11길 19, 1544-8988			
11. 사용상 주의사항			
① 제품을 교체 · 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오.			
② 내용물 누출시 분진 · 미스트 · 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오.			
③ 가정용 진공청소기로 토너를 청소하지 말고, 젖은 천으로 닦아 내십시오.			
12. 응급처치 사항			
① 내용물이 눈이나 피부에 묻으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와상의하십시오.			
② 내용물을 흡입한 경우 다량의 물로 씻거나 마신 후 의사의 진료를 받으십시오.			

품질보증서

모델명	Apeos C4571 Apeos C5571 Apeos C6571 Apeos C7071	Apeos C4571 GK Apeos C5571 GK Apeos C6571 GK Apeos C7071 GK
제품번호		

제품명	
구입일	
구입처	

♣ 본 제품의 수리용 부품보유기간은 제품 단종 후 5년간입니다.

본 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다. 본 제품의 품질보증기간은 1년이며, 품질보증기간 동안 고객님의 정상적인 사용 과정에서 제품에 발생한 고장에 대해서는 당사가 무상으로 수리하여 드립니다.

서비스에 대하여:

- 서비스 요청 시 당사 고객센터로 연락해 주십시오.
- 제품 사용에 필요한 소프트웨어나 프린터 드라이버 설치에 당사 홈페이지 내 지원 및 다운로드 또는 사용설명서를 참조하여 주십시오.
- 제품의 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시거나 당사 고객센터로 연락해 주십시오.
- 제품의 수리를 요청 때는 품질보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

보증규정

1. 본 제품의 품질보증기간은 제품이 설치된 날로부터 **1년**이며, 무상서비스 제공이 가능한 보증매수는 아래와 같습니다.

모델명	보증매수
Apeos C4571/C5571/C4571 GK/C5571 GK	60,000 매
Apeos C6571/C7071/C6571 GK/C7071 GK	90,000 매

단, 보증기간 이내라도 사용매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 품질보증기간이 경과된 것으로 봅니다.

2. 기타 품질보증서에 기재되지 않은 사항은 공정거래위원회에서 고시하는 “소비자분쟁해결기준”에 의거 본 제품에 대한 보증을 실시합니다.
3. 옵션품의 보증은 본체의 보증 규정에 준하여 서비스를 제공해 드립니다. 만약 본체와 옵션품의 구매시점이 다른 경우 옵션품을 구매한 시점부터 보증기간이 적용됩니다.
4. 소모품 및 소모성부품의 품질보증에 관한 사항은 다음 페이지에 기재된 바에 따라 서비스를 제공해 드립니다.
5. 제1항의 제품의 품질보증기간이 경과한 경우 또는 보증기간 이내라도 당사의 귀책으로 인한 고장이 아닌 경우에는 유상으로 서비스하여 드립니다.

유상서비스

- 고장이 아닌 경우에도 불구하고 고객님의 서비스 요청하실 경우 기술요금을 지불하실 수 있으므로 당사에게 서비스 요청하시기 전에 가능한 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오. (필요 시 부품비가 추가될 수 있습니다.)
- 소모품, 소모성 부품의 교체가 필요한 경우 또는 제품 내부의 단순한 용지 걸림이나 용지 부족현상은 고장이 아닙니다.
- 임의로 개조(출력 속도 Upgrade, S/W Option 기능의 불법 활성화, 사용매수 초기화 등)한 것으로 확인되는 경우, 당사 또는 공식 파트너 엔지니어로부터 수리가 거부될 수 있습니다.

당사의 귀책사유로 발생한 제품 고장이 아닌 경우

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 당사 또는 공식 파트너 엔지니어 이외의 자에 의한 제품의 설치, 임의 수리, 이동, 철수 등으로 인해 고장이 발생한 경우 • 당사가 지정한 협력업체 엔지니어 이외의 자에 의한 제품의 설치, 임의 수리, 이동, 철수 등으로 고장이 발생한 경우 • 부품의 교체 또는 제품의 분해가 필요 없는 경우로서, 고객이 사용자 설명서 확인 후 제품의 기본적인 설정 변경, 조정, 기계청소로 해결 가능한 문제인 경우 • 당사가 제공한 사용자설명서에 명시된 정상적인 방법 이외의 다른 비정상적인 방법에 의한 수리에 의해 고장이 나거나 고객 데이터가 삭제 또는 손상된 경우 • 당사가 권장하지 않는 고객 사무실 환경 전기 공급, 장시간 직사광선, 고온/저온/다습 환경에서의 노출, 타사 제품의 연동, 인터넷 또는 네트워크 연결, PC 운영체제의 변경, Software Update 미 실시로 인한 고장인 경우 • 고객이 사용하는 기존 컴퓨터 및 시스템에 설치된 불법 Software, Program 충돌로 인한 고장인 경우 • 당사가 권장하는 Software 드라이버가 설치되지 않거나 다른 Software가 설치되어 발생한 고장인 경우 | <ul style="list-style-type: none"> • 외부의 충격이나 침수, 제품 외부에서 발화된 화재, 천정에서 물 떨어짐 등에 의한 제품 고장, 손상 발생 시 • 사용설명서, 카탈로그에 의해 당사가 권장하지 않는 소모품, 부품, 특수용지(권장 외 규격 및 재질)의 사용으로 고장 발생 시 • 부적합한 전력/전압(접지포함) 사용으로 고장이 발생된 경우 • 당사가 제공한 사용설명서에 기재된 제품의 최대 출력매수를 초과하여 출력함으로써 제품 수명이 노후화되어 발생한 고장 • 기타 고객의 취급 부주의 및 고객의 명백한 귀책에 기인하여 발생한 고장 또는 인체에 부상을 당한 경우 |
|---|--|

그밖의 경우

- 천재지변 또는 불가항력(낙뢰, 화재, 수해, 태풍, 호우, 전염병, 전쟁, 폭동, 지진, 도시가스 사고 등)에 의한 고장인 경우
- 당사가 수입/공급하지 않는 부품, 소모품, 용지(병행수입품 포함)를 임의로 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 이물질이 제품 내부에 들어가 고장이 발생한 경우
- 기타 당사가 제공한 사용자설명서, 카탈로그 상에 기재된 제품의 사용환경 및 성능 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 기계에 고장이 발생한 경우

■ 제품사용을 위한 권장 환경

- 1. 온도: 10~30°C, 습도: 20~80%(권장환경: 18~24°C, 습도: 45~60%)
- 2. 전원 단상 AC 200V~240V, 주파수 60Hz, 전원 접지(중성선-접지선 간 전압: 5V 이하)

■ 제품사용을 위한 권장 용지

- 1. 기기에 부적합한 용지의 사용은 용지 걸림, 프린트 화질 저하, 고장, 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다. 기기 성능을 최대한 활용할 수 있도록 당사에서 권장하는 용지를 사용하여 주십시오.
 - 권장하는 용지의 정보는 당사에서 제공하는 사용설명서를 참조하여 주십시오.
 - 일반적으로 중량지는 형태의 가변성과 표면의 평활도에 따라 출력되는 이미지의 품질이 변경될 수 있습니다.
 - 디지털 코팅표지(CCP, OPP 재질 등으로 코팅 처리된 용지)는 표면의 상태에 따라 이미지의 품질이 저하될 수 있습니다.
- 2. 안정적인 토너의 정착을 위해 용지는 16°C 이상의 온도에서 보관할 것을 권장합니다.
- 3. 개봉된 용지는 습도 변화로 인해 휨 현상이 발생할 수 있습니다. 밀봉 성능이 높은 상자에 용지를 보관할 것을 권장합니다.

■ 제품 팩스(FAX) 옵션 품 사용을 위한 권장 환경

- 1. 팩스 기능은 국제전기통신연합 산하 기관인 ITU-T에서 권고하는 T.30 통신 프로토콜에 적용되어 동작합니다.
- 2. 최적화된 통신 성능을 구현하기 위해서는 공중 통신 전화망(PSTN, Public Switched Telephone Network)에 연결하여 사용할 것을 권장합니다.
- 3. VoIP(Voice over Internet Protocol) 및 FoIP(FAX over Internet Protocol) 망에 연결하여 사용 시 통신 성능이 저하될 수 있으며, 관련 문의사항은 당사 고객센터로 연락해 주십시오.

■ 소모품/소모성부품의 보증 규정은 아래와 같습니다.

- 1. 소모품과 소모성 부품의 종류와 교환주기는 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 2. 잔여 수명이란 교환주기에 사용량을 뺀 잔여 량입니다.
 - 단위는 제품에서의 표시형태(사용매수, 사용 회전 수 또는 잔량표시 등)에 따릅니다.
- 3. 소모품의 보증수명은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

구분	보증기간	보증한도
소모품	구입일자로부터 90일 이내	교환주기의 40%이내 사용시 (잔여 수명 60% 이상)
소모성부품	1) 최초 교환은 제품 본체 보증기간 2) 교체된 부품을 구매한 후 60일 이내	교환주기의 40%이내 사용시 (잔여 수명 60% 이상)
부품	1) 제품 본체 보증기간과 동일 2) 교체된 부품은 잔여 제품 보증기간 또는 교체된 부품을 구매한 후 60일 중 더 긴 기간을 적용함	(잔여 수명 60% 이상)

■ 소모품/소모성부품 종류

NO	소모품	NO	소모성 부품
1	드럼 카트리지 (Yellow, Magenta, Cyan, Black)	1	각종 롤(Roller) 및 기어(Gear)류
2	토너 카트리지 (Yellow, Magenta, Cyan, Black)	2	환기 필터
3	폐 토너 회수통	3	정착 유닛 (Fuser Unit)
		4	전사 벨트 (IBT Belt)
		5	전사 벨트 클리너 (IBT Belt Cleaner)
		6	현상제 (Developer Y/M/C/K)
		7	현상제 유니트 (Developer Housing Unit)
		8	2차 전사 유니트 (2nd BTR 또는 BTB 등)

고객지원센터

전국 어디서나 1544-8988

수신자 부담: 080-023-0079, FAX: 1644-8355

고장접수, 소모품 주문, 제품사용 문의 등 제품명과 기계번호를 준비하여 주시면 빠른 상담을 받을 수 있습니다.

한국후지필름비즈니스이노베이션(주)

04516 서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩 B동 10층

<https://www.fujifilm.com/fbkr>

사용자 매뉴얼

사용자 매뉴얼은 웹 사이트에서 입수할 수 있고, 인터넷 연결이 필요합니다.
서비스 제공 업체 및 데이터 요금은 사용자의 책임입니다.



모바일 기기에서 QR 코드를 스캔하거나, 웹 브라우저를 이용하여
<https://support-fb.fujifilm.com> 으로 이동합니다.
지도가 나타나면 국가를 선택합니다.

1. 검색창에 제품의 이름이나번호를 입력합니다.
2. 제안 목록에서 해당 제품을 선택합니다.
3. 매뉴얼 탭을 선택합니다.

고객 온라인 도움말이 추가로 필요한 경우

<https://support-fb.fujifilm.com> 으로 이동합니다.

■ 드라이버 & 유틸리티

최신 제품 지원 도구 온라인에 액세스
당사의 제품을 위해 완전히 시험을 거친 드라이버, 유틸리티와 소프트웨어 패치를 이용할 수 있습니다.

■ 온라인 도움말 & 제품교육

필요할 때 사용 준비가 되는 빠른 자기 주도 지원
솔루션은 여러 언어로 제공됩니다. 유용한 포스터, “사용 방법” 안내서, 비디오 지침서 등을 다운로드하여 주십시오.
데스크탑과 모바일 보기용으로 설계된 당사의 사이트는 초와 분 단위의 빠른 자기 주도 지원을 제공합니다.

제품 상담이 필요하신가요?

비디오 솔루션은

<https://www.youtube.com/supportfbfujifilm> 에서 이용 가능합니다.

■ 제품사용 및 기술문의

기술지원센터

현지 온라인 지원 웹사이트를 통해 하드웨어 또는 소프트웨어 지원 요청을 기록합니다.

저희 인력은 고도로 숙련된 업계 인증 받은 전문가입니다. 첨단 실험실 및 원격 진단 도구에 액세스하여 문제를 반복 테스트하고 적시에
솔루션을 제공합니다.

제품 개발 및 엔지니어링에 대한 직접 액세스로, 이 전문팀은 복잡한 기술 문제 해결을 지원합니다.

■ 온라인 문의

로컬 기술 지원 센터 전화 세부정보는 해당 국가의 ‘온라인문의’ 링크를 통해 액세스할 수 있습니다.

웹사이트에서 국가를 선택하십시오. <https://fujifilm.com/fbglobal/eng/support>

사용 전 반드시 읽어 주십시오

본 기기를 사용하기 전에 《참조 가이드 본체편》에 기재되어 있는 “사용권 계약” (어도비사의 소프트웨어 사용에 관한 조항)을 반드시 읽어 주십시오.

참조 가이드는 당사 공식 웹 사이트를 참조해 주십시오.

각 소프트웨어에 해당 되는 각 조항에 승인을 하는 경우에만 사용해 주십시오. 사용을 시작하면 각 조항의 모든 사항에 대해 승낙한 것으로 간주됩니다. 만약 "소프트웨어 사용 허가 사항"에 승낙하지 않을 경우, 본 제품을 구입하신 판매점으로 문의해 주십시오.