

스캔 (FTP) 설정 및 수행 가이드

ApeosPort C2060/C2560/C3060

ApeosPort 2560/3060/3560

ApeosPort 4570/5570

ApeosPort C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070

ApeosPort-VII 4021/5021

ApeosPort-VII C3321/C4421

참고: 스캔 (FTP) 기능은 스캔한 데이터를 TIFF, 여러 페이지 TIFF 또는 PDF 형식으로 전환한 후 FTP를 사용하여 네트워크의 다른 서버나 컴퓨터에 보내는 기능입니다. 서버 / 컴퓨터로 스캔 기능을 수행하려면 다음 절차를 수행해야 합니다.


아래 내용은 Windows 10 OS, TCP/IPv4의 네트워크 환경을 예로 사용하며, 컴퓨터의 운영체제 및 네트워크 환경에 따라 수행절차는 달라질 수 있습니다.

FTP 스캔 설정시 절차

- [1 단계]: 컴퓨터(PC)에서 Simple Scanner Utility 설치 및 방화벽 설정
- [2 단계]: 컴퓨터(PC)에서 컴퓨터 IP 주소 확인 및 환경설정 구성
- [3 단계]: 복합기 또는 CWIS를 통해 주소록 추가
- [4 단계]: 복합기에서 스캔 수행

[1 단계]: 컴퓨터(PC)에서 Simple Scanner Utility 설치 및 방화벽 설정

1. 한국 후지필름 비즈니스이노베이션 공식 홈페이지(<https://www.fujifilm.com/fbkr/>)로 접속합니다.
2. 홈페이지 상단 [지원 및 다운로드]를 선택합니다.
3. 제품 이름 또는 번호 검색란에 'Simple' 또는 'SSU' 등의 키워드 입력 후 검색을 선택합니다.

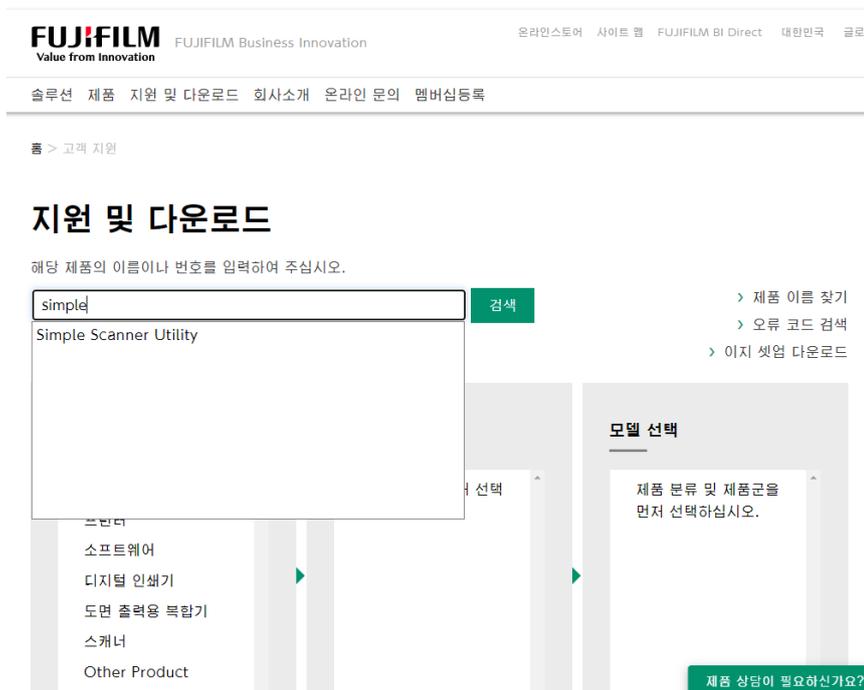

4. 검색 후 [유틸리티] 탭을 선택하여 'Simple 스캐너 유틸리티(FTP 스캔)'을 다운로드 합니다.

Simple Scanner Utility 드라이버 및 다운로드

제품 다시 검색하기

드라이버
온라인 도움말
매뉴얼
유티리티
제품교육

운영 체제 Windows 10 64bit 언어 한국어

권장

Simple 스캐너 유티리티 (FTP 스캔) >

버전: 1.0.2.2 [호환 제품 및 운영체제](#) > [파일 정보](#) >

참고

주의: 기기에서 '스캔 (PC에 저장)' 및 FTP 전송 사용시 해당 프로그램을 설치하여 주시길 바랍니다.

5. 다운로드 받은 파일을 압축 해제합니다. 그 후 FXKSSU 응용 프로그램 파일을 실행합니다.

내 PC > 다운로드 > FXKSSU20190712KO

| 이름 | 수정한 날짜 | 유형 | 크기 |
|------------------|------------------|---------|----------|
| FXKSSU20190712KO | 2022-02-08 오후... | 응용 프로그램 | 28,854KB |
| ReadMe | 2022-02-08 오후... | 텍스트 문서 | 8KB |

6. 사용권 계약 [동의] 후 [설치]를 선택 합니다.

Simple Scanner Utility 설치

사용권 계약
Simple Scanner Utility(을)를 설치하시기 전에 사용권 계약 내용을 살펴보시기 바랍니다.

사용권 계약 동의 사항의 나머지 부분을 보시려면 [Page Down] 키를 눌러 주세요.

최종 사용자 약정

본 약정은 최종 사용자인 귀하와 라이선스 사이의 법적 계약입니다.

해당 프리웨어의 다운로드 및 설치 시에는 본 약정의 내용에 동의한 것으로 간주합니다. 본 약정의 내용에 동의하지 않을 시에는 제품을 설치하지 마시고, 이미 다운로드한 프리웨어 일체를 삭제하기 바랍니다.

내용에 동의하셨다면 '동의함'을 눌러 주세요, Simple Scanner Utility(을)를 설치하기 위해서는 반드시 내용에 동의하셔야 합니다.

Simple Scanner Utility Installer

동의함
취소

Simple Scanner Utility 설치

설치 위치 선택
Simple Scanner Utility(을)를 설치할 폴더를 선택해 주세요.

Simple Scanner Utility(을)를 다음 폴더에 설치할 예정입니다. 다른 폴더에 설치하고 싶으시면 '찾아보기' 버튼을 눌러서 다른 폴더를 선택해 주세요. 설치를 시작하시려면 '설치' 버튼을 눌러 주세요.

설치 폴더

찾아보기...


필요한 디스크 공간: 0.0 KB
남은 디스크 공간: 9.0 GB

Simple Scanner Utility Installer

< 뒤로
설치
취소


- Windows Defender 방화벽 보안경고 발생시 현재 활성 네트워크 종류에 체크를 한 뒤 하단의 액세스 허용을 선택합니다.

참고: 액세스 미 허용시 방화벽이 Simple Scanner Utility를 차단하여 스캔 송신이 불가능합니다.

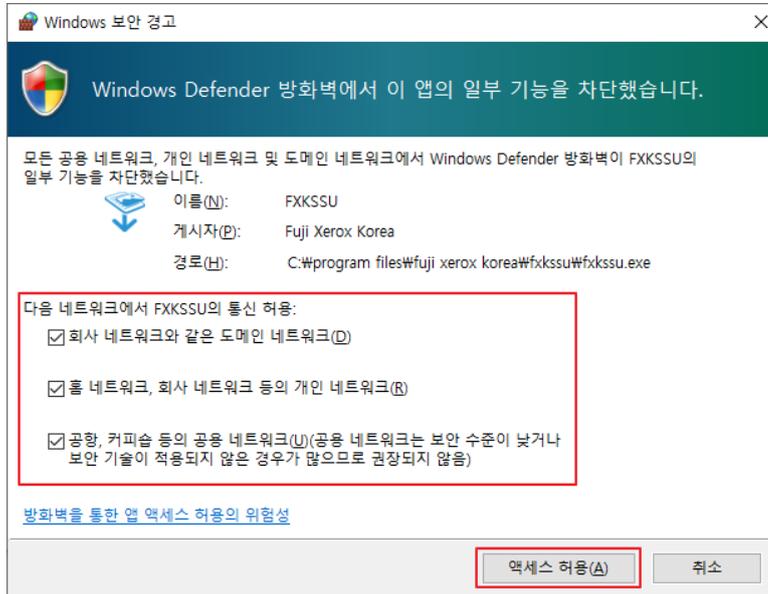

[2 단계]: 컴퓨터(PC)에서 컴퓨터 IP 주소 확인 및 환경설정 구성

- Windows 바탕화면 우측 하단의 숨겨진 아이콘 표시 부분을 클릭, Simple Scanner Utility 아이콘에서 마우스 우클릭 후 [환경설정]을 선택합니다.

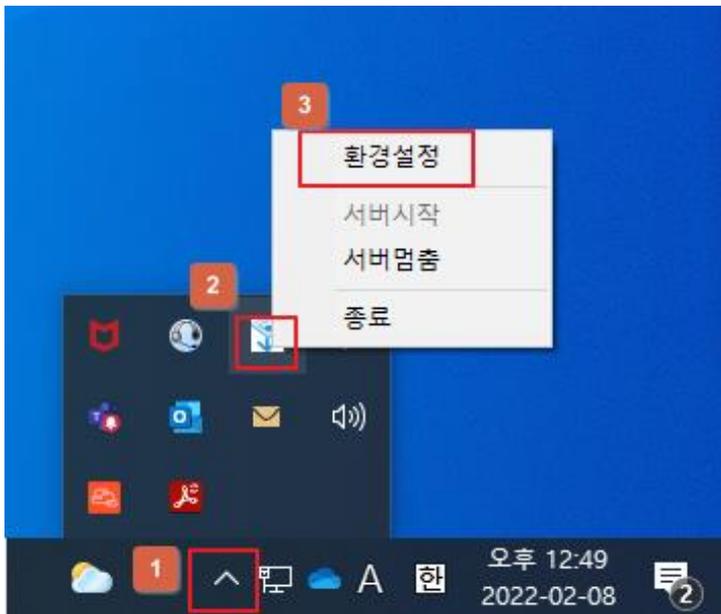

- 환경설정에서 다음 항목의 설정을 확인 또는 변경합니다.

Simple Scanner Utility

IP주소 : [redacted] 버전 1.0.2.2

저장경로 : C:\₩FXK_SCAN [경로검색]

사용자정보

사용자 ID : anonymous 비밀번호 : [redacted]

Anonymous

자동시작 [Network 변경] [설정] [취소]

- IP 주소 : 컴퓨터의 IP 주소입니다.
- 저장경로 : 스캔 파일이 저장될 로컬 디스크 내 폴더 경로, 기본값 외 다른 경로로 저장위치 변경시 [경로검색] 버튼을 클릭하여 스캔 파일이 저장될 다른 폴더를 지정합니다.
- 사용자 ID : 기본값 Anonymous이며, 다른 사용자 ID로 변경시 하단 Anonymous 체크 해제 후 수정 가능
- 비밀번호 : 기본값은 공란이며, 비밀번호 설정 필요시 하단 Anonymous 체크 해제 후 수정 가능

참고: IP 주소와 사용자 ID, 비밀번호는 이후 주소록 추가 단계에서 필수 입력사항이며, 불일치시 스캔 송신이 불가합니다.

[3 단계]: 복합기 또는 CWIS 통해 주소록 추가

참고: CWIS를 통해 주소록 추가를 위해서는 복합기의 IP 주소 확인이 필요합니다.


복합기 IP 주소 확인방법은 제품의 사용설명서 또는 온라인 지원센터(<https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do>) 사이트의 온라인 도움말을 참고하여 주십시오.

A. 복합기 조작부 통해 주소록 추가


1. 홈 메뉴에서 [주소록]을 선택합니다.




2. 우측 상단 [+] 버튼 - [연락처 추가]를 선택합니다.

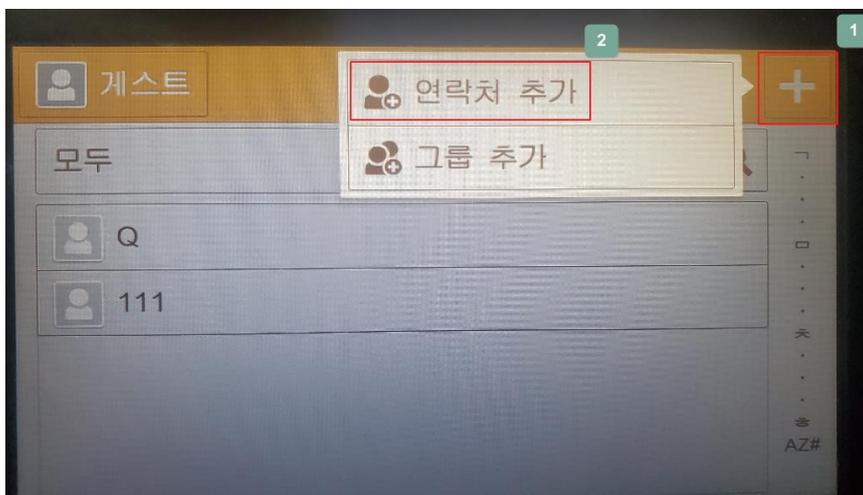

3. 연락처 추가 화면에서 표시 이름을 선택 후 스캔 사용자의 이름 또는 별명 등을 임의로 입력 후 확인을 선택합니다.

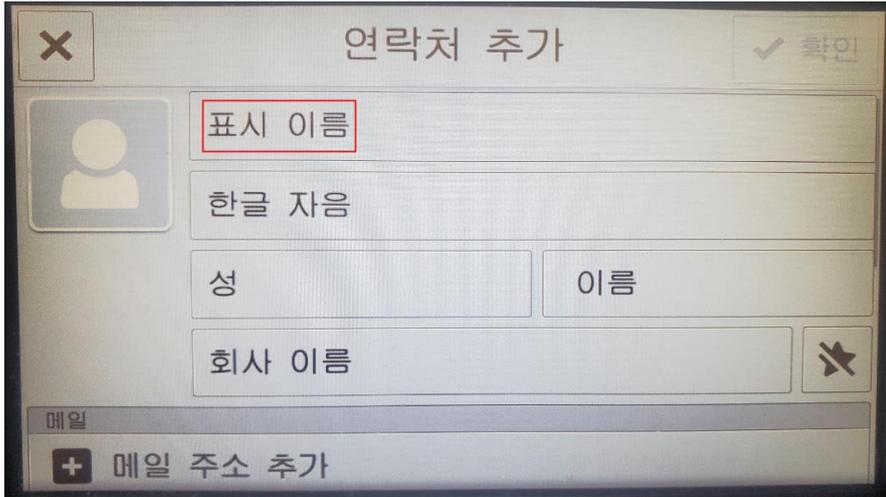

4. [FTP 저장 위치 추가]를 선택합니다.

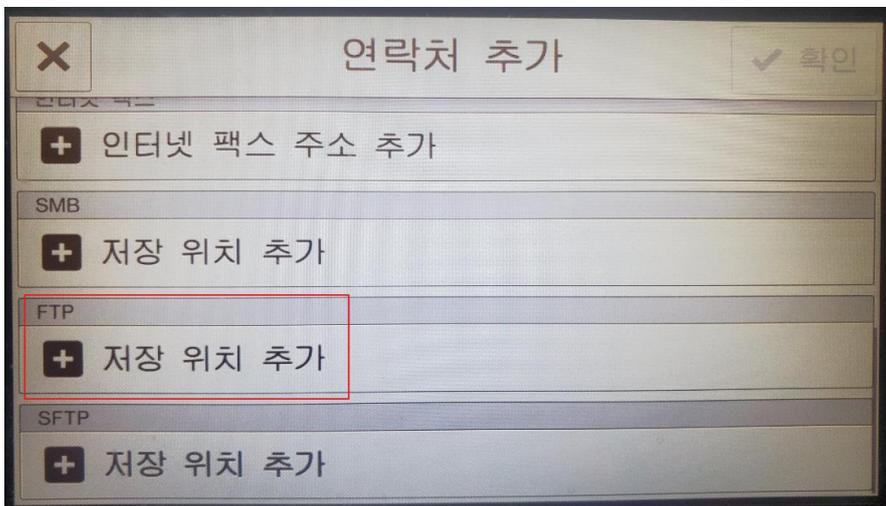


[FTP 저장 위치 추가] 선택 후 다음 항목을 설정합니다.


- 서버 : 컴퓨터 IP 주소를 입력합니다.
- 포트 번호 : 기본 포트로 선택합니다.
- 저장 위치 : 스캔 폴더에 하위 폴더가 있으며, 하위 폴더로 스캔 파일이 저장되도록 설정을 할 경우 저장 위치에 하위 폴더의 이름을 입력합니다. 이 설정은 생략하여도 무방합니다.
- 사용자 이름 : Simple Scanner Utility 환경설정의 사용자 ID와 동일하게 입력합니다.
- 암호 : Simple Scanner Utility 환경설정의 비밀번호와 동일하게 입력합니다.

B. CWIS 통해 주소록 추가

1. 인터넷 웹 브라우저의 도메인 주소 입력란에 복합기의 IP주소를 입력 후 Enter를 누릅니다.
2. CentreWare Internet Services (CWIS) 접속 후 좌측 그룹메뉴 중 [주소록]을 선택합니다.

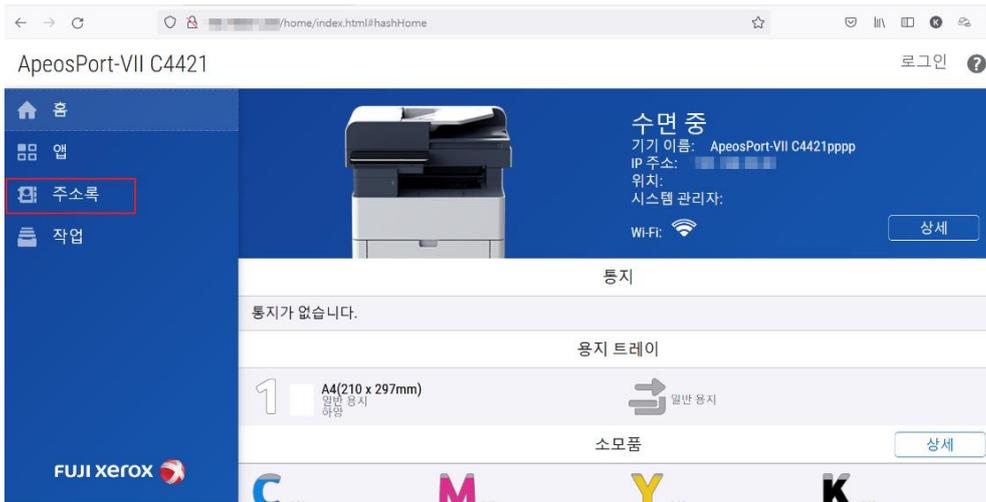

3. [새 연락처 추가]를 선택합니다.

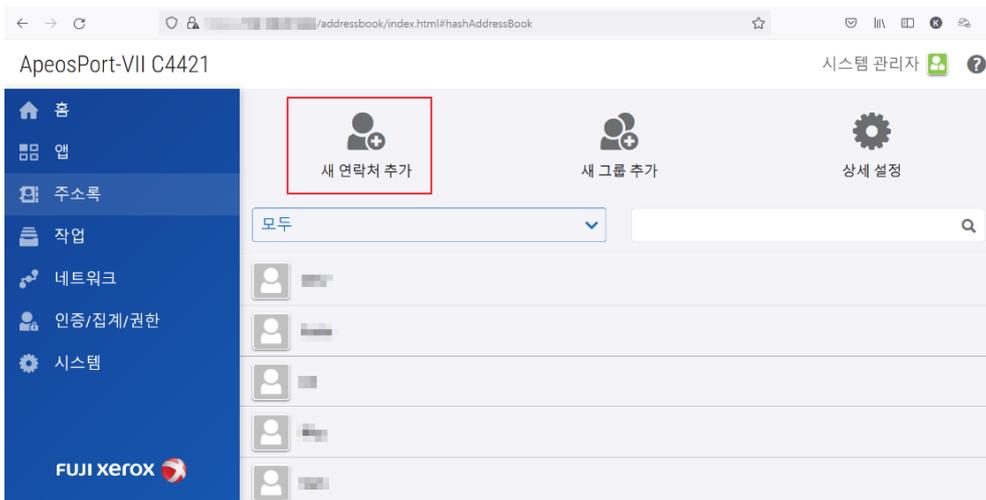

4. 연락처 이름에 컴퓨터 사용자의 이름 또는 닉네임 등을 임의로 입력합니다. 한글 자음 및 성, 이름, 회사 이름은 생략하여도 무방합니다.

새 연락처 추가

연락처 이름 *

한글 자음

성 이름

회사 이름

숨겨찾기

메일 +

SMB +

FTP +

SFTP +

*필수 항목

취소 저장

- FTP 우측 [+] 클릭 후 다음 항목을 설정한 후 확인을 선택합니다.

FTP

| | |
|---|----------------------|
| IP 주소/호스트 이름 * | <input type="text"/> |
| 포트 | 기본 포트 사용 |
| 저장 위치 | <input type="text"/> |
| 사용자 이름 | <input type="text"/> |
| 암호 | ●●●●●●●● |
| 암호 재입력 | ●●●●●●●● |
| *필수 항목 | |
| <input type="button" value="취소"/> <input type="button" value="확인"/> | |


- IP 주소/호스트 이름 : 컴퓨터 IP 주소를 입력합니다.
- 포트 : 기본 포트 사용을 선택합니다.
- 저장 위치 : 공유 폴더에 하위 폴더가 있으며, 하위 폴더로 스캔 파일이 저장되도록 설정을 할 경우 저장 위치에 하위 폴더의 이름을 입력합니다. 이 설정은 생략하여도 무방합니다.
- 사용자 이름 : Simple Scanner Utility 환경설정의 사용자 ID와 동일하게 입력합니다.
- 암호 : Simple Scanner Utility 환경설정의 비밀번호와 동일하게 입력합니다.

[4 단계]: 복합기에서 스캔 수행


- 터치스크린에서 [스캔]을 선택합니다.



- [수신자를 추가하십시오]를 선택합니다.

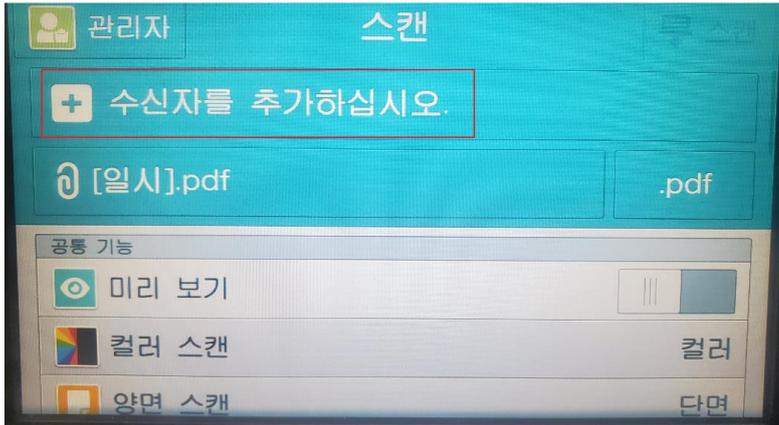

3. 조작부 또는 CWIS로 추가한 수신자를 지정 후 [확인]을 선택합니다.

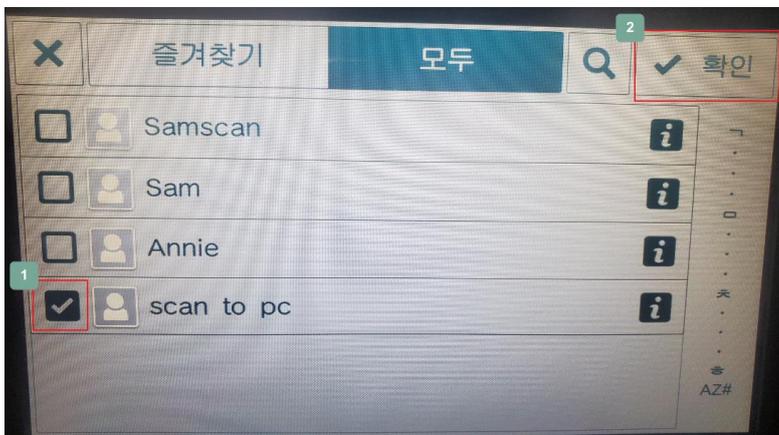

4. 컬러 스캔이나 파일명, 출력 파일 형식 등 필요에 따라 설정 구성 후 화면 우측 상단의 [스캔]을 선택하여 스캔 작업을 시작합니다.

참고: 오류가 발생할 경우 사용자 설명서의 문제해결을 참고하시거나, 시스템 관리자에게 연락하여 추가 지원을 받으십시오.

